


L'EQUIP COFFEE MACHINE USER GUIDE

VER.0

리quip 커피머신 사용설명서

LCM-15BF05SS

COFFEE MACHINE

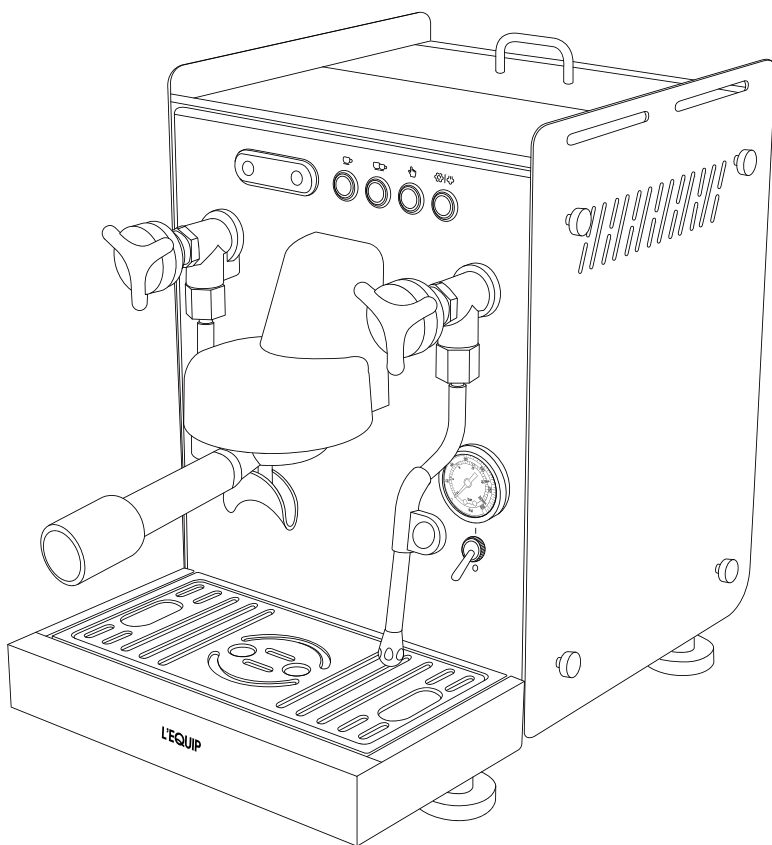

L'EQUIP



L'EQUIP | LCM-15BF05SS

COFFEE MACHINE

VER.0

1

안전 경고 및 주의 사항

- 제품 사용 전 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후 적절히 보관하여 주십시오.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 전, 포장(비닐 또는 기타 포장재)을 완전히 제거하여 주시고 포함된 구성품을 모두 확인하여 주십시오. 비닐 포장재는 질식의 위험이 있으므로 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다.
- 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하여 주시고 카펫, 방석, 매트, 우드마루 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오.
- 전원플러그를 콘센트에 정확하게 연결하지 않으면 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 본체 및 전원선을 젖은 손으로 만지지 마시고 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물로 세척하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 약품을 취급하는 장소에서 사용하지 마십시오. 공기 중에 용해된 약품이나 용해제에 의해 제품이 변형되거나 고장, 악취가 발생할 수 있습니다.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 전원선을 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 전원플러그가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원플러그가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 멈추십시오. 손상된 전원코드는 반드시 리콜 A/S 센터에 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 정격에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외 등)에서 사용 시고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 전원코드가 식탁, 의자 등에 의해 눌려지지 않도록 주의하십시오. 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 다른 기기와 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.(변압기 사용이 불가 제품입니다.)
- 천, 옷 등 어떠한 물건으로도 제품을 덮거나 감은 채로 작동하지 마십시오. 제품 고장 및 부상의 원인이 됩니다.
- 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 사용시 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있으며 화재 및 감전의 원인이 됩니다.


1 안전 경고 및 주의 사항

- 기기를 사용하지 않을 때 또는 조립, 분해, 청소 전에는 제품의 전원 플러그를 항상 반드시 분리하여 주십시오.
- 직사광선이 닿는 곳이나 고온의 장소에서 보관하지 마십시오.
- 벽면이나 콘센트 아래, 전자제품 근처에서 사용하지 마십시오. 벽면으로부터 10cm 거리를 두고 사용하여 주십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 표시된 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 커피 추출 및 스팀, 온수 사용 후 잔열과 압력이 남아있을 수 있습니다. 사용 후 제품을 충분히 식히고 압력이 다 빠졌는지 확인하십시오. 화상 및 부상의 위험이 있사오니 조심하여 주십시오.
- 고온 스팀 기능을 사용할 때 화상의 주의하여 주십시오.
- 커피의 품질을 보장하고 기기의 수명을 연장하기 위해 정기적으로 제품 및 부품을 세척하고 유지 관리해야 합니다.
- 작동 시, 표면의 뜨거운 부분을 직접 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다. 특히, 스팀 노즐을 잡을 때는 항상 젖은 천을 덧대어 잡거나 보호 장갑을 착용한 후 잡아주십시오.
- 모든 기기는 생산 중에 엄격하게 검사되며, 검사 중 테스트를 통해 약간의 사용 흔적이 남아있을 수 있습니다.
- 처음 사용 전, 내부 세척을 위해 명시된 방법에 따라 작동하여 생산과정에서 발생한 이물질 및 냄새를 충분히 제거 후 사용하여 주십시오.
- 물탱크에 물이 없을 경우 작동시키지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 세척 시, 표면이 날카로운 수세미 등을 사용하지 마십시오. 제품 수명이 저하될 수 있습니다.
- 세척한 구성품을 재결합하실 때에는 물기를 완전히 제거한 후 장착하여 주십시오. 감전의 위험이 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 물탱크에 물이 넘칠 경우 물탱크 안착부에 물이 고여 있을 수 있습니다. 이 경우, 반드시 마른 천으로 물기를 제거하여 주십시오.


2 제품구성

VER.0

본체

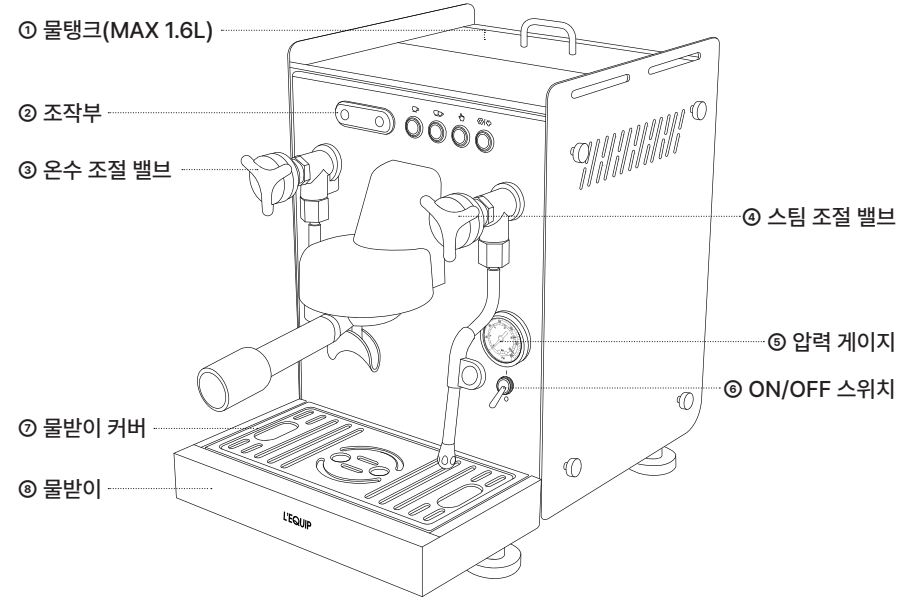


구성품

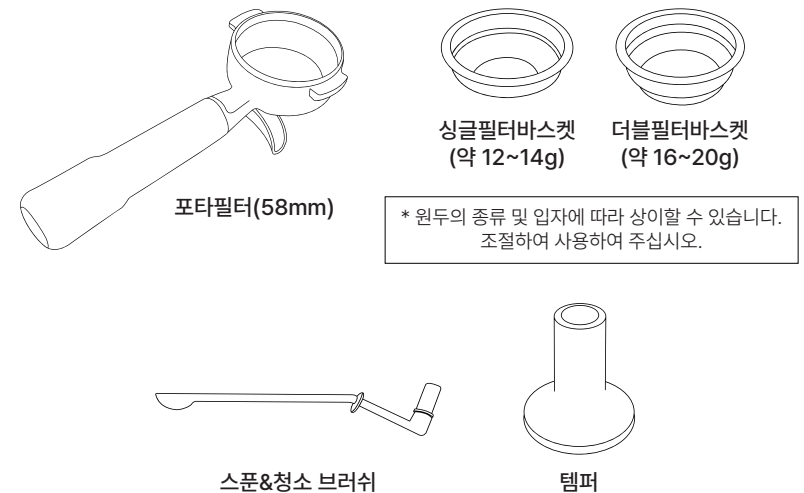

L'EQUIP | LCM-15BF05SS

COFFEE MACHINE

3 조작 및 사용방법

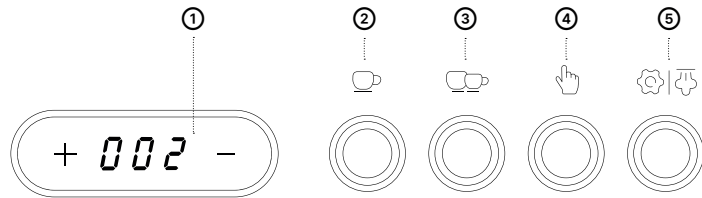

- ① 디스플레이: 추출 시간 및 설정 모드가 표시되며 +/- 를 터치하여 조절 가능합니다.
- ② 1샷: 싱글필터바스켓과 사용을 권장하며 1샷 커피를 추출합니다. 초기 설정 시간은 26초입니다. (프라인퓨전 시간 포함, 설정 가능 시간 범위: 10-60초, +/- 를 길게 터치하면 빠른 시간 조절이 가능합니다.)
- ③ 2샷: 더블필터바스켓과 사용을 권장하며 2샷 커피를 추출합니다. 초기 설정 시간은 42초입니다. (프라인퓨전 시간 포함, 설정 가능 시간 범위: 10-60초, +/- 를 길게 터치하면 빠른 시간 조절이 가능합니다.)
- ④ 수동: 수동으로 추출 시간을 조절할 수 있습니다. 버튼을 누르면 작동이 시작되고 한번 더 버튼을 누르면 정지됩니다. 초기 설정 시간은 100초입니다.
- ⑤ 설정: 프라인퓨전 시간 설정 (P--), 커피보일러 예열 온도 설정 (C--), 온수 온도 설정 (H--) 스팀 온도 설정 (U--) 이 가능합니다. 표시된 모드가 5번 깜박이면 설정이 자동으로 저장되며 저장 후 디스플레이에 '---'이 표시됩니다. 초기 설정으로 복원하려면 1샷, 2샷 버튼을 동시에 길게 눌러주십시오.

P -- (프라인퓨전 시간): P00-P15 모드가 있으며 +/- 버튼을 통해 설정할 수 있습니다. 초기 값은 P02 입니다. 예를 들어, P00의 경우 프라인퓨전 시간은 0초이며 원두를 적셔주는 과정 없이 커피가 바로 추출됩니다.
P01의 경우, 프라인퓨전 시간은 1초입니다. 원두 가루를 약 2초간 적신 후 1초 후 커피가 추출됩니다.
P15의 경우, 프라인퓨전 시간은 15초입니다. 원두 가루를 약 2초간 적신 후 15초 후 커피가 추출됩니다.

* 프라인퓨전은 커피 추출 전 원두 가루에 물을 미리 적셔주는 과정입니다. 이 단계에서 원두 가루가 물을 고르게 흡수하게 하여 추출 시 커피의 맛과 향을 더 풍부하고 균일하게 만들어줍니다.

C -- (커피보일러 예열 온도): C01(115°C), C02(118°C), C03(120°C) 모드가 있으며 +/- 버튼을 통해 설정할 수 있습니다. 초기 값은 C02입니다.

H -- (온수 온도): H01(70°C), H02(80°C), H03(90°C) 모드가 있으며 +/- 버튼을 통해 설정할 수 있습니다. 초기 값은 H02입니다.

U -- (스팀 온도): U01(125°C), U02(130°C), U03(135°C) 모드가 있으며 +/- 버튼을 통해 설정할 수 있습니다. 초기 값은 U02입니다.

* 명시된 온도는 참고용입니다. 실제 온도는 조건이나 주변 환경에 따라 상이할 수 있습니다.

3 조작 및 사용방법

VER.0

첫 사용 시

1. 각 구성품이 모두 구비되어 있는지 확인하여 주십시오. 물탱크, 포트필터, 바스켓을 중성세제와 부드러운 수세미를 이용하여 세척하여 주십시오. 세척한 구성품은 완전 건조 후 사용하여 주십시오.
2. 물탱크에 물을 MAX까지 채워 제품에 결합하여주시고 전원플러그를 콘센트에 연결하여 주십시오.
3. ON/OFF 스위치를 I 방향으로 올려 제품의 전원을 켜주십시오. 표시등이 깜박이며 제품이 예열을 시작합니다.

* 충분히 예열되지 않은 상태에서 각 버튼을 누르면 제품이 작동하지 않습니다. 예열 중일 때는 각 버튼의 표시등이 깜박입니다. 커피보일러 예열 시간은 약 1분, 스팀보일러 예열 시간은 약 4분 소요됩니다. 주변 환경에 따라 예열 시간이 상이할 수 있습니다.

4. 제품 내부 세척을 위해 2샷 버튼을 눌러 물을 추출해 주십시오. 물탱크의 물이 모두 소진될 때까지 추출하여 주십시오.

* 추출되는 물이 매우 뜨겁습니다. 화상 및 부상의 위험이 있으니 주의하여 주십시오.

5. 온수 및 스팀 노즐 청소를 위해 각 밸브를 시계 반대 방향으로 돌려 작동시켜 주십시오. 작동을 정지하기 위해서는 각 밸브를 다시 시계 반대 방향으로 돌려 정지시켜 주십시오.

* 온수 및 스팀이 매우 뜨겁습니다. 화상 및 부상의 위험이 있으니 스팀이 튀지 않도록 주의하여 주십시오. 특히, 온수 및 스팀의 방향이 사람을 향하지 않도록 주의하여 주십시오.

6. 이 과정에서 생산 과정에서 발생한 이물질 및 냄새가 발생할 수 있습니다. 정상적인 현상이며 충분히 제거 후 사용하여 주십시오.

사용방법

1. 물탱크의 물을 충분히 채워주신 후 전원플러그를 콘센트에 연결하여 주십시오.
2. ON/OFF 스위치를 I 방향으로 올려 제품의 전원을 켜주십시오. 표시등이 깜박이며 제품이 예열을 시작합니다.

* 충분히 예열되지 않은 상태에서 각 버튼을 누르면 제품이 작동하지 않습니다. 예열 중일 때는 각 버튼의 표시등이 깜박입니다. 커피보일러 예열 시간은 약 1분, 스팀보일러 예열 시간은 약 4분 소요됩니다. 주변 환경에 따라 예열 시간이 상이할 수 있습니다.

L'EQUIP — LCM-15BF05SS

COFFEE MACHINE

3 조작 및 사용방법

3. 커피 추출 전, 원하시는 설정(프라인퓨전 시간, 커피보일러 예열 온도, 온수 온도, 스팀 온도)을 설정하여 주시고 아래 사용 방법에 따라 작동시켜 주십시오.

※ 커피 추출 전, 원하시는 설정(프라인퓨전 시간, 커피보일러 예열 온도, 온수 온도, 스팀 온도)을 설정하여 주시고 아래 사용 방법에 따라 작동시켜 주십시오.

커피 추출

1) 원하시는 사이즈의 필터바스켓을 포트필터에 결합하여 주십시오.

싱글필터바스켓 : 1샷 추출용

더블필터바스켓 : 2샷 추출용

2) 분쇄된 커피 원두 가루를 포트필터에 적절히 담은 후 탬퍼를 이용하여 탬핑하여 주십시오.

3) 탬핑된 포트필터를 제품에 결합하여 주시고 아래에 샷잔을 준비하여 주십시오.

4) 원하시는 추출 버튼을 눌러 커피를 추출하여 주십시오. 설정된 시간이 완료되면 자동으로 추출이 정지됩니다.

온수

1) 온수 조절 밸브를 시계 반대 방향으로 돌리면 뜨거운 물이 나옵니다. 최대 60초 동안 작동합니다.

2) 온수 조절 밸브를 다시 시계 반대 방향으로 돌려 정지시킬 수 있습니다.

스팀

1) 스팀 조절 밸브를 시계 반대 방향으로 돌리며 스팀이 나옵니다. 최대 120초 동안 작동합니다.

2) 스팀 조절 밸브를 다시 시계 반대 방향으로 돌려 정지시킬 수 있습니다.

※ 스팀 조절 밸브와 스팀 노즐의 표면 온도가 매우 높아 부상의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오. 스팀 노즐을 만질 때는 반드시 고무 부분을 잡거나 젖은 천을 덧대어 잡아주십시오.

※ 장시간 사용하지 않을 경우, 약 15~30초 동안 증기를 방출하여 주십시오.

이 단계는 제품 내부 노즐에 남아 있는 잔여 증기를 배출하여
제품 내부 온도가 정상 작동 온도에 도달하도록 도와줍니다.

4. 작동 완료 후 반드시 ON/OFF 스위치를 O 방향으로 내려 전원을 꺼주신 후 전원 플러그를 콘센트에서 분리하여 주십시오.

5. 사용 후 제품이 충분히 식을 때까지 기다려주시고 매번 세척을 진행하여 주십시오.

4 세척 및 보관방법

• 사용 후 매번 세척하는 것을 권장합니다.

• 기기를 사용하지 않을 때는 반드시 ON/OFF 스위치를 통해 전원을 꺼주시고 콘센트에서 전원플러그를 분리하여 주십시오.

• 세척 전, 제품이 충분히 식은 후 세척하여 주시고 전원플러그가 콘센트에서 분리되어 있는지 반드시 확인하여 주십시오.

제품 외부

1. 젖은 천을 사용하여 제품 외부를 닦아주신 후 마른 천을 이용해 얼룩이 남지 않도록 관리하여 주십시오

제품 내부

1. 물탱크에 물과 구연산을 MAX까지 넣은 후 제품에 결합하여주시고 전원플러그를 콘센트에 연결하여 주십시오. (물:구연산=100:3)

2. 전원플러그를 콘센트에 연결하여 주시고 ON/OFF 스위치를 올려 제품의 전원을 켜주십시오.

※ 충분히 예열되지 않은 상태에서 각 버튼을 누르면 제품이 작동하지 않습니다. 예열 중일 때는 각 버튼의 표시등이 깜박입니다. 예열 시간은 약 1분~5분 소요됩니다.

3. 제품 내부 세척을 위해 2샷 버튼을 눌러 물을 추출해주시십시오. 물탱크의 물이 모두 소진될 때까지 추출하여 주십시오.

※ 추출되는 물이 매우 뜨겁습니다. 화상 및 부상의 위험이 있으니 주의하여 주십시오.

4. 온수 및 스팀 노즐 청소를 위해 각 밸브를 시계 반대 방향으로 돌려 작동시켜 주십시오. 작동을 정지하기 위해서는 각 밸브를 다시 시계 반대 방향으로 돌려 정지시켜 주십시오.

※ 온수 및 스팀이 매우 뜨겁습니다. 화상 및 부상의 위험이 있으니 스팀이 튀지 않도록 주의하여 주십시오. 특히, 온수 및 스팀의 방향이 사람을 향하지 않도록 주의하여 주십시오.

VER.0

COFFEE MACHINE

L'EQUIP — LCM-15BF05SS

5 자주 묻는 질문

- 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.
- 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터로 문의하여 주십시오

문제	해결
커피가 추출되지 않아요.	원두가루가 너무 미세해서 커피가 추출되지 않습니다. 원두가루의 입자를 더 굵게 조절하여 주십시오.
압력게이지가 낮습니다.	원두가루가 너무 굵거나 제대로 탬핑되지 않았습니다. 원두가루의 입자를 미세하게 조절하여 주시고 좀 더 강한 탬핑을 해주십시오
온수가 나오지 않아요.	온수보일러가 충분히 예열되지 않았습니니다. (약 1분 소요) 예열이 완료될 때까지 기다려주십시오.
스팀이 나오지 않아요.	스팀보일러가 충분히 예열되지 않았습니니다. (약 4분 소요) 예열이 완료될 때까지 기다려주십시오. 스팀노즐이 막혔습니다. 스팀 노즐 교체를 위해 고객센터로 연락주십시오.
에러코드	F2 : 물탱크가 올바르게 안착되지 않았습니니다. 물탱크를 올바르게 안착시켜 주십시오.
	F3 : 물탱크에 물이 없습니다. 물탱크에 물을 채워주십시오.
	E1 : 온수보일러 오류 고객센터로 연락주십시오.
	E2 : 스팀보일러 오류 고객센터로 연락주십시오.
	E4 : 펌프 오류 고객센터로 연락주십시오.

폐기

- 제품을 폐기해야 하는 경우, 관할 주민센터에 문의하여 해당 지역의 규정에 따라 폐기하여 주십시오.



품질보증증서

VER.0

COFFEE MACHINE

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 사) 사용량에 따른 소모성 부품의 고장
 - 소모성 부품은 A/S 센터로 문의하여 주십시오

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명				
모델명				
보증기간	1년간			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr