

◆ 사용방법

- 전원코드를 꽂아 제품의 전원을 켭니다.
- 표시창의 현재 온도를 확인합니다.
- 온도설정버튼을 터치하여 12~18℃ 사이의 원하는 온도를 설정합니다.
- 온도 설정 후 3초 정도 입력이 없으면 온도가 설정되며 현재 온도를 표시합니다.

- 조명버튼을 1회 터치하면 조명을 켜고 끌 수 있습니다.
- 반도체 냉각방식 특성으로 인해 습도가 높은 환경에서 사용할 경우 물받이에 물이 생길 수 있습니다. 대부분 자연건조 되지만 물받이에 물이 넘치지 않게 유의하여 주십시오.

◆ 품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰
고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	리quip 와인셀러				
모 델 명	LWC-EP1202MG BK				
보 증 기 간	1년간				
구 입 일 자	년	월	일	구 입 업 체	
고 객 란	성명				
	주소				
	전화				


본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

L'Equip | LWC-EP1202MG BK

Ver. 1

리quip 와인셀러 사용설명서

[LWC-EP1202MG BK]

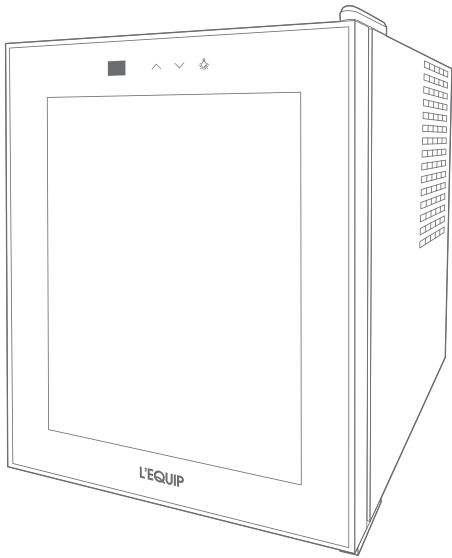

L'EQUIP

L'EQUIP WINE CELLAR

◆ 안전 주의사항

- 사용 전에 안전 주의사항을 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 전원 코드를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 금지하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우는 제조업체 또는 유자격자를 갖춘 작업자가 코드를 교체토록 해야 합니다.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다. 정격에 맞춰 사용해 주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건, 식탁, 의자 등으로 누르지 마시고 코드에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 분리하고 제품의 부품들을 빼서 깨끗이 닦고 실내 건조 및 며칠간 문을 열어 둔 후 보관하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두십시오.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 이 제품은 가정용 제품입니다. 반드시 실내에서 사용하십시오.
- 와인은 보르도 0.75L 크기의 와인병으로 최대 12병까지 보관할 수 있습니다.
- 제품을 직사광선이나 가스레인지 등 전열기구 가까이 두지 마십시오. 전기 누전, 감전, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.


◆ 안전 주의사항

- 직사광선이나 밀폐된 공간에서 제품을 작동하지 마십시오. 냉장 기능이 저하될 수 있으니 통풍이 잘 되는 곳에 두고 사용하십시오.
- 제품의 공기 순환이 잘될 수 있도록 1평 이상의 공간에 측면은 벽과 5cm 이상, 후면은 벽과 10cm 이상의 거리를 두고 설치하여 사용해 주십시오.
- 주변 환경이 매우 덥거나 추운 경우 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 이동할 때는 모든 부품과 내용물을 고정하십시오.
- 문을 열 때 와인병이 앞으로 기울어지지 않게 수평 된 곳에 설치하여 주십시오.
- 제품 위에 무거운거나 깨지기 쉬운 물건, 액체류, 가연성 물질, 인화성 물질, 화기(양초, 램프 등)를 올려놓지 마십시오.
- 처음 사용하시거나 장기간 사용하지 않은 경우, 내부를 비운 채 온도를 최저 온도로 설정하고 약 2시간 정도 작동시켜주십시오. 제품 내의 냉기가 적당한 냉기가 차면 원하는 온도로 재설정 후 와인을 보관해 주십시오.
- 제품을 폐기해야 하는 경우, 해당 지역의 규정에 따라 폐기되어야 하며 관할 주민센터에 문의 하거나 폐가전 배출 시스템을 통해 폐기되어야 합니다. 어린이가 내부에 갇히는 것을 방지하기 위해 도어의 패키징을 반드시 제거한 후 폐기해 주십시오.
- 습도에 의해 도어에 이슬 맺힘 현상이 발생할 수 있습니다.
- 최소 한 달에 한 번 정도 물받이를 확인하여 물을 비워주십시오.

※ 사용 전 반드시 확인해 주세요!

제품 주변의 온도가 지나치게 높으면 희망 온도에 도달하지 않는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 고장이 아닌 반도체 냉각 방식의 특성으로 외부 온도의 영향을 받아 발생하는 현상입니다. 제품 내부의 적정 온도를 위해 주변 온도를 15~25℃인 실내에 설치할 것을 권장합니다.

◆ 제품구성

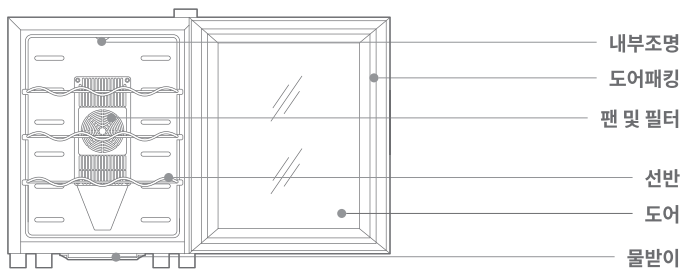

◆ 사용방법

조작부

