

병풍접지

표지

8p




주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196
TEL 1566-6884
FAX 031-351-1318
E-MAIL help@lequip.kr
SITE www.lequip.kr

L'EQUIP | LPG-S50

6p

조작 및 사용방법

- 5. 결합 전, 상단부와 양념통의 결합부를 잘 맞춰주시고 상단부의 화살표시가 양념통의 잠금 표시에 맞추어지도록 시계 반대 방향으로 돌려 결합하여 주십시오.
- 결합 시, 막 소리가 날 때까지 돌려 결합하여 주십시오.

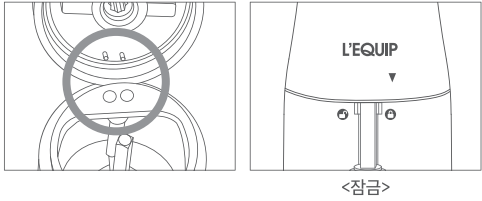

- 6. 양념통 하단의 분쇄 굵기 조절부를 돌려 굵기를 조절할 수 있습니다. 시계방향으로 돌리면 앞은 입자로 시계 반대 방향으로 돌리면 굵은 입자로 조절 가능합니다.
- 총 6단계 굵기 조절 가능하며 정해진 6단계를 넘어서 분쇄 굵기 조절부를 돌리지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

- 7. 상단의 전원버튼을 누르면 작동하며 눌렀던 손을 떼면 자동으로 작동을 멈춥니다.
- 내용물이 분쇄될 때 LED 불빛이 함께 작동합니다.

세척 및 보관 방법

- * 첫 사용 전, 제품 세척 후 사용하여 주십시오.
- 1. 상단부의 화살표시를 양념통의 잠금 해제 표시에 맞추어 돌려 분리해주시고.
- 2. 양념통 및 식품이 닿는 곳은 부드러운 솔로 가루를 없애주시고, 물기를 꼭 짰 천이나 행주로 닦은 뒤 마른 천 또는 키친타월로 물기를 완전히 제거하여 주십시오.
- 3. 양념통을 절대로 흐르는 물에 세척하거나 사용하지 마시고 제품이 모두 건조된 뒤 재조립하여 사용하여 주십시오.

폐기
제품을 폐기해야 하는 경우, 결합 주민센터에 문의하여 해당 지역의 규정에 따라 폐기하여 주십시오.

7p

품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
 - 사) 사용량에 따른 소모성 부품(브러쉬, 실리콘패드, 칼날 등)의 고장
- 소모성 부품은 A/S 센터에서 수리 및 점검 받으실 수 있습니다.
- 고객센터 및 소량물

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr


제 품 명	전동후추그라인더
모 델 명	LPG-S50
보 증 기 간	1년
구 입 일 자	년 월 일
구 입 업 체	
고 객 란	성명
	주소
	전화

- 본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
- 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공판에 기재될 하자를 하시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

1p

전동 후추그라인더 사용설명서

ELECTRIC PEPPER MILL | LPG-S50

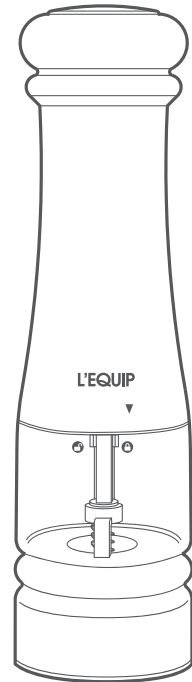

L'EQUIP

Ver. 0

ELECTRIC PEPPER MILL

내지


안전 경고 사항

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.
- 사용 중에 충격을 가하지 마십시오. 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마시고 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 화재, 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람 (어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 위험이 있습니다.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 표시된 사용 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 충전지를 사용하거나 일반 건전지를 충전해서 사용하지 마십시오. 안전상의 문제가 있을 수 있습니다.
- 알카라인 건전지 AAA사이즈를 사용하여 주십시오.
- 언제에는 절대로 사용하지 마십시오. 상해의 위험이 있습니다.
- 장시간 사용 시, 모터 과부하로 제품이 치명적인 문제가 발생할 수 있습니다. 장시간 및 연속 사용을 하지 마십시오.
- 제품 세척 전, 항상 건전지를 완전히 분리 후 사용하여 주십시오.
- 건전지가 방전된 경우나 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 건전지를 분리해주시고. 건전지 누액으로 제품이 손상될 수 있습니다.

안전 주의 사항

- 본 제품을 높은 곳에서 떨어트리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.
- 양념통 및 식품이 닿는 곳은 부드러운 솔로 가루를 없애주시고, 물기를 꼭 짰 천이나 행주로 닦은 뒤 마른 천 또는 키친타월로 물기를 완전히 제거하여 주십시오.
- 양념통을 절대로 흐르는 물에 세척하거나 사용하지 마십시오.
- 제품이 완전히 건조된 뒤 재조립하여 사용하여 주십시오.
- 제품 사용 시, 작동 속도가 눈에 띄게 느려졌다면 건전지 용량이 소모되었다는 신호이므로 건전지를 교체하여 주십시오.
- 서로 다른 형태의 건전지 타입 또는 새 건전지와 사용했던 건전지를 같이 사용하지 마십시오.
- 사용한 건전지는 생활 폐기물과 함께 버리지 마십시오. 사용한 건전지는 공공 수집 장소 또는 매입하는 장소를 통해서만 폐기해야 합니다.
- 절대로 건전지를 불에 버리지 마십시오.
- 본 제품은 통후추와 암염(바위소금), 락솔트(수분이 없는 소금)의 분쇄에 적합합니다.
- 창고 등 유지를 함유한 식품의 경우 사용이 불가합니다.
- 소금의 경우 수분이 스며들지 않은 새것을 사용해야 합니다. 소금 등 식품을 오래 담아두면 수분을 머금어 식품이 갈리지 않을 수 있습니다.
- 너무 많은 양의 내용물을 양념통에 넣을 경우 제품이 고장 날 수 있습니다. 내용물을 양념통의 80%정도만 넣어 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 총 6단계 굵기 조절 가능합니다. 정해진 6단계를 넘어서 굵기 조절부를 돌리지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

제품 구성

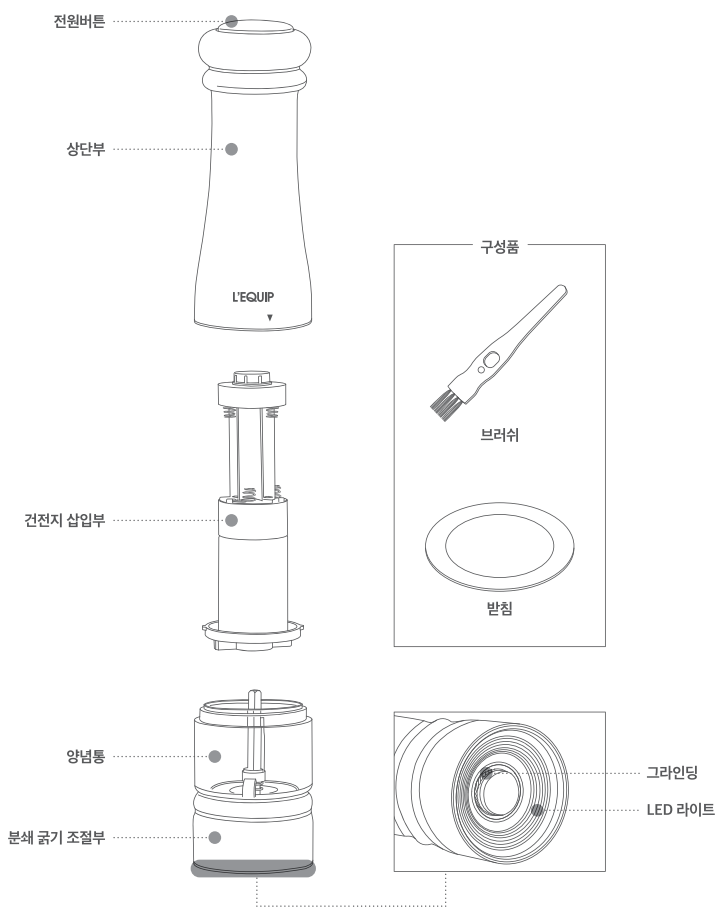

조작 및 사용방법

- 상단부의 화살표시가 양념통의 잠금 해제 표시에 맞추어 시계 방향으로 돌려 분리해주시고.

<잠금 해제>
- 상단부와 양념통 분리 후 상단부 아래쪽 건전지 삽입부의 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌리면 분리됩니다.

<상단부 아래쪽>
<건전지 삽입부>
- 분리 후, 건전지 삽입부에 (+), (-)극에 맞춰 건전지를 교체 및 장착하여 주시고 역순으로 재조립하여 주십시오.
- 재조립 시, 상단부와 건전지 삽입부의 홈을 잘 맞춰 조립하여 주십시오.
- 건전지는 알카라인 건전지 AAA사이즈 6개가 필요하며 별도 구매 후 사용하셔야 합니다.
- 양념통에 통후추, 암염 등을 넣어주십시오.
- 본 제품은 통후추와 암염(바위소금), 락솔트(수분이 없는 소금)의 분쇄에 적합합니다.
- 너무 많은 양의 내용물을 양념통에 넣을 경우 제품이 고장 날 수 있습니다. 내용물을 양념통의 80%정도만 넣어 사용하여 주십시오.

2p

3p

4p

5p