


L'EQUIP LINT REMOVER USER GUIDE

VER.0

리퀵
보풀제거기
사용설명서

LIR-B60WH

L'EQUIP LINT REMOVER

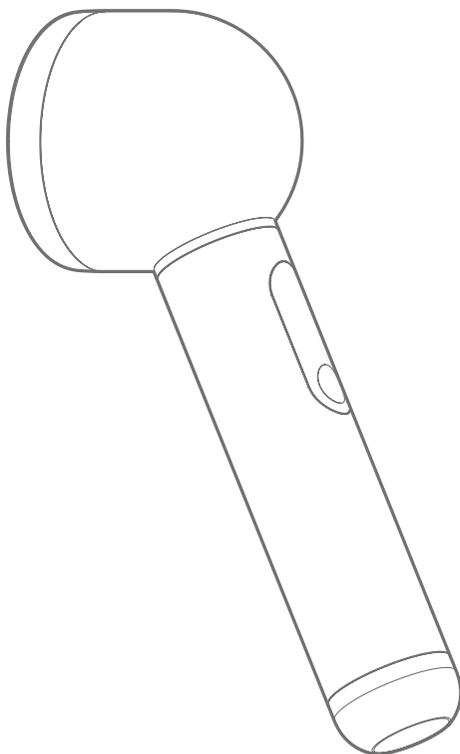


L'EQUIP

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후 적절히 보관하여 주십시오.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 전, 포장(비닐 또는 기타 포장재)을 완전히 제거하여 주시고 포함된 구성품을 모두 확인하여 주십시오.
- 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 칼날은 매우 날카로우니 사용 시 주의하여 주십시오.
- 사용 중 제품의 칼날 부위가 머리카락이나 피부에 접촉되지 않도록 각별히 주의하여 사용하여 주십시오.
- 칼날이 돌아가는 상태에서는 절대로 칼날 커버와 칼날을 분리하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 제품 사용 시 보풀이 발생한 일부분부터 천천히 사용하여 주십시오. 일정 부분을 집중해서 제거하는 것을 피해주십시오. 일정 부분을 장시간 집중하여 사용 시, 옷감 손상과 칼날의 수명을 단축시킵니다.
- 모든 옷감이 보풀제거기에 적합한 것은 아닙니다. 사용 전, 소재를 반드시 확인하여 주시고 예민한 옷감이나 고급소재에 사용 시에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 착용 중인 옷에 제품을 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 제품을 강하게 누르며 사용하지 마십시오. 섬유손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용 중에는 뽀족한 물건이 칼날과 회전축에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보풀제거기 내에 제거된 보풀이 가득 차기 전에 청소해주십시오. 칼날에 보풀이 쌓이면 성능이 저하되거나 옷감이 손상될 수 있습니다.
- 칼날 부분 청소를 위해 분리하였을 경우, 부상을 입지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본체 및 제품 내부, 충전 케이블을 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물로 세척하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.

- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 케이블을 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감동 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 직사광선이 닿는 곳이나 고온의 장소에서 보관하지 마십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 충전 시, 5V 규격의 일반 충전기를 사용하십시오.
- 표시된 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 사용 및 충전 시 제품에서 약간의 발열이 발생할 수 있습니다. 정상적인 현상이므로 안심하고 사용하시기 바랍니다.
- 5°C~35°C 환경에서 충전하여 주십시오.
- 사용 전 옷을 평평하게 편 후 사용하여 주십시오. 특히, 얇은 의류에 사용 시, 옷을 반드시 평평하게 유지한 상태에서 사용하여 주십시오.
- 단추, 지퍼 부위, 돌출부, 옷의 이음매나 봉합된 부위는 주의하여 사용하여 주십시오.
- 양말이나 머리카락 등의 모발을 자르기 위해 사용하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 칼날, 테이프 클리너는 소모품입니다.
- 완충 후 반드시 충전케이블을 제품에서 제거하여 주십시오.


[제품]

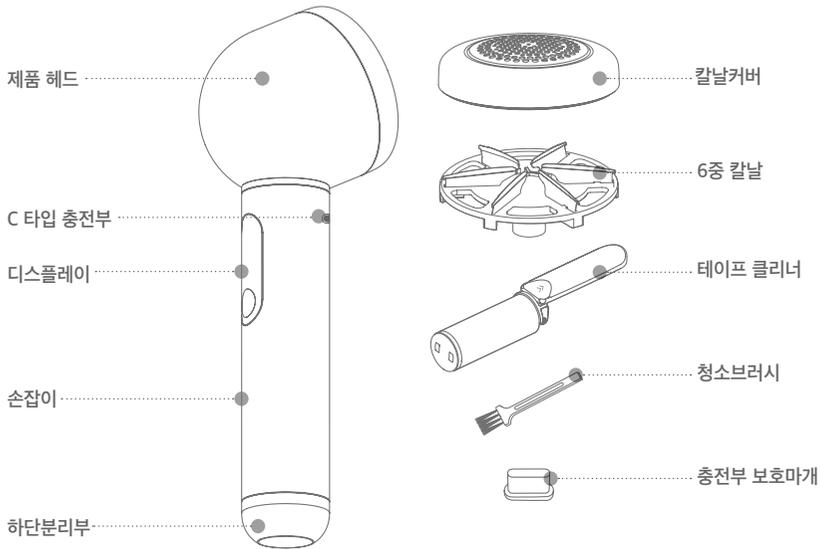


※ 청소 브러쉬와 테이프 클리너는 제품 손잡이 내부 안에 내장되어 있습니다.

※ 충전부 보호마개는 C타입 충전부에 결합되어 있습니다.

[구성품]

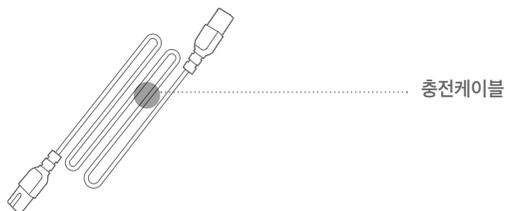


[조작부]

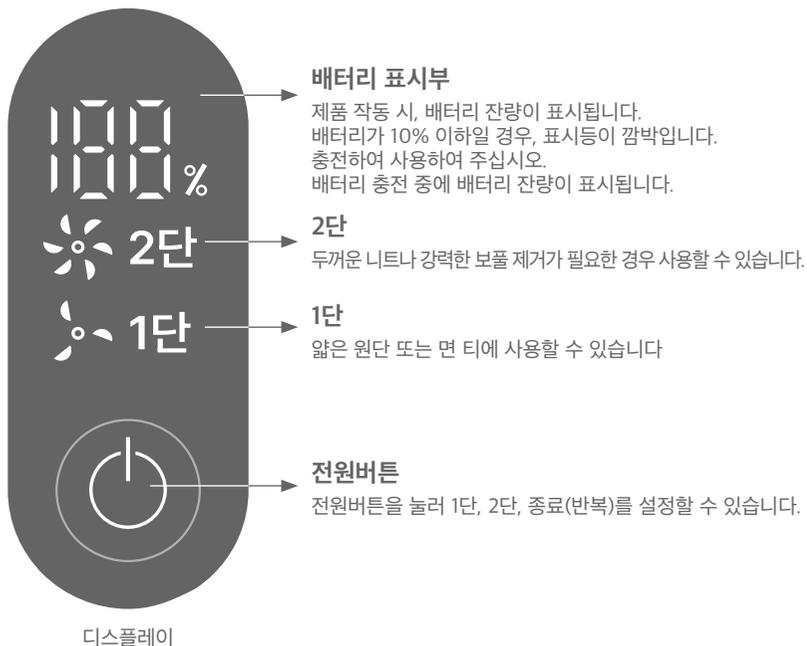


첫 사용 시, 제품의 구성품이 모두 구비되어 있는지 확인하여 주십시오.

첫 사용 시, 배터리가 충분히 충전되어 있지 않을 수 있습니다. 충전 후 사용하여 주십시오.

[제품 사용 방법]

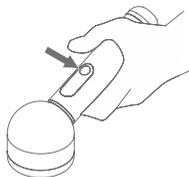


1. 제품의 전원버튼을 눌러 제품을 작동하여 주십시오. 1단으로 작동을 시작합니다. 더 강한 모드를 원하실 경우 전원버튼을 한 번 더 눌러 2단으로 작동하여 주십시오.

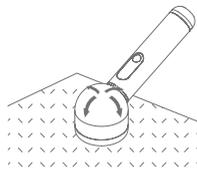


2. 제품의 헤드 부분이 옷에 잘 밀착되어 표면의 보풀을 제거 하는 것에 효과적입니다. 작동을 중지하시려면 전원버튼을 한 번 더 눌러 중지시키십시오.


[테이프 클리너 사용 방법]




1. 제품 손잡이 부분의 하단 분리부를 반시계 방향으로 돌려 분리한 후 내장되어 있는 테이프 클리너를 잡아당겨 분리하여 주십시오.

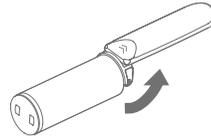

2. 테이프 클리너의 손잡이 부분을 딱 소리가 날 때까지 180°C 로 펴주십시오.

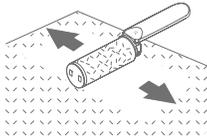


3. 먼지 제거가 필요한 부분에 사용하여 주십시오.




4. 사용 후 손잡이 부분을 접어주시고 테이프 클리너 손잡이의 화살표가 로고 방향으로 삽입될 수 있도록 재장착하신 후 하단 분리부를 시계 방향으로 돌려 결합하여 주십시오.

[테이프 클리너 교체 방법]

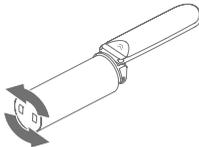


1. 테이프 클리너 고정부를 반시계 방향으로 돌려 고정을 풀어 주십시오.

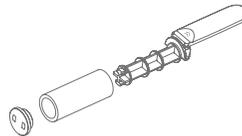


2. 테이프 클리너 고정부를 제거한 후 새로운 테이프 클리너로 교체하여 주십시오. 교체 후 역순으로 다시 조립해 주십시오.



[세척 방법 : 방법 1. 청소 브러쉬로 세척]

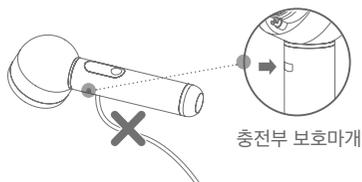


충전부 보호마개

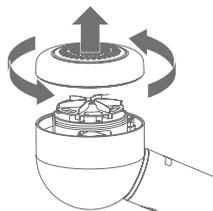

1. 세척 전, 아래 사항을 반드시 확인하여 주십시오.
- 제품이 반드시 꺼져있어야 합니다.
- 충전케이블이 연결되지 않은 상태여야 합니다.
- 충전부에 보호마개를 반드시 결합하십시오.
2. 제품의 헤드 부분의 칼날 커버를 반시계 방향으로 돌려 분리하여 주십시오.
- 분리하실 때 내부의 보풀이 날리지 않도록 주의하여 주십시오. 보풀은 버려주십시오.

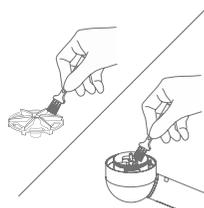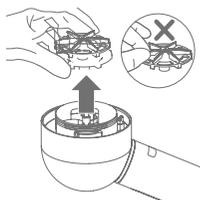

3. 칼날을 제거하여 주십시오.
- 칼날이 날카로우니 주의하여 주십시오.
- 칼날을 직접적으로 손으로 잡지 마십시오.
4. 청소 브러쉬를 사용하여 칼날과 제품 헤드 내부의 먼지 및 보풀을 제거하여 주십시오.

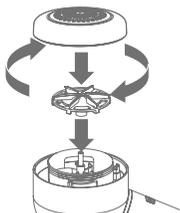


5. 세척한 칼날은 역순으로 재조립하여 주십시오.
6. 제품 외관은 마른 천으로 깨끗이 닦은 후 보관하여 주십시오.


4

세척 및 보관방법

[세척 방법 : 방법 2. 흐르는 물로 세척]

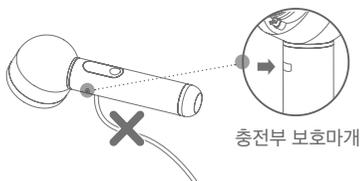


1. 세척 전, 아래 사항을 반드시 확인하여 주십시오.
-제품이 반드시 꺼져있어야 합니다.
-충전케이블이 연결되지 않은 상태여야 합니다.
-충전부에 보호마개를 반드시 결합하십시오.

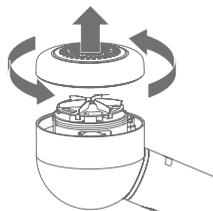

2. 제품의 헤드 부분의 칼날 커버를 반시계 방향으로 돌려 분리하여 주십시오.
-분리하실 때 내부의 보풀이 날리지 않도록 주의하여 주십시오. 보풀은 버려주십시오.



3. 칼날이 분리되지 않은 상태에서 흐르는 물로 세척하여 주십시오.
※ 칼날 커버가 장착된 상태에서 절대 물로 세척하지 마십시오
※ 물에 담가서 세척하지 마십시오.

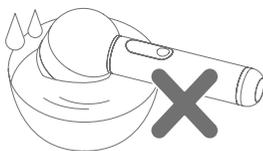

4. 세척한 칼날 및 내부를 완전히 건조시킨 후 역순으로 재조립하여 주십시오.
5. 제품 외관은 마른 천으로 깨끗이 닦은 후 보관하여 주십시오.

5

폐기

제품을 폐기해야 하는 경우, 관할 주민센터에 문의하여 해당 지역의 규정에 따라 폐기하여 주십시오.



품질보증증서

VER.0

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
 - 사) 사용량에 따른 소모성 부품(칼날, 테이프 클리너 등)의 고장
 - 소모성 부품은 A/S 센터로 문의하여 주십시오.

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

L'EQUIP LINT REMOVER

제품명			
모델명			
보증기간	제품 1년간 / 배터리 6개월		
구입일자	년	월	일
			구입업체
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'ÉQUIP

L'EQUIP LINT REMOVER

VER.0





L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr