


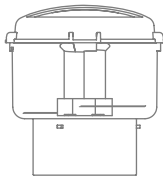


Multi Small Blender 3 in 1 User Guide

VER.0

리큘 3ⁱⁿ1 믹서기 사용설명서

LB-M2201P WH

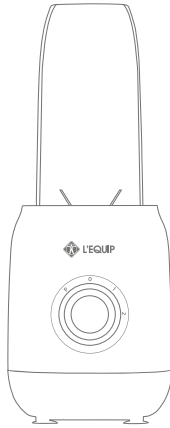

Multi Small Blender 3 in 1 User Guide



L'EQUIP — LB-M2201P-WH

1
경고사항

2
사용전 주의사항

3
제품 구성

4
조립 및 작동방법

5
세척 관리

경고 사항

본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽으십시오.

- 전원 플러그를 전원 콘센트(가정용 전원 220V용)에 꽂아 사용하십시오.
(본 제품은 220V/60Hz 전용입니다)
- 본 제품은 안전사고의 위험이 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에서 사용/보관하십시오.
- 작동되고 있는 동안 믹서기 컵에 손이나 포크, 젓가락 등 다른 어떤 것도 넣지 마십시오.
심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 제품은 연속 30초 이상 사용이 가능하지만 온도 상승으로 인한 영양분 손실을 가져올 수
있으므로 30초 이하의 단시간 사용을 권장합니다.
- 본체를 물로 씻거나 습기가 많은 장소(목욕탕 등)에서 사용하지 마십시오. 감전이나 상해를
입을 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 전문가 이외의 사람이 절대로 분해, 개조하지 마십시오. 감전되거나 이상 작동으로 인해
상해를 입을 수 있습니다.

.....

* 표시 사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

* 전원 코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 제조자나 서비스 대리점 또는 유자격 기술자에 의해
코드를 교환해야 합니다.


제품을 처음 사용하기 전

- ① 제품에 있는 포장재를 제거하십시오.
- ② 제품 사용 전 제품에 동봉된 사용설명서를 반드시 확인하십시오.
- ③ 제품이 정확하게 조립되어 있는지 반드시 확인하십시오.
- ④ 제품 사용 전, 1/3컵 정도의 물에 주방세제를 풀어 믹서기 컵 세척을 준비해 주십시오.
- ⑤ 제품을 1단계 강도로 작동시켜서 컵을 씻어주십시오.(20초 정도)
- ⑥ 세제가 완전히 제거될 수 있도록 깨끗한 물로 여러 번 헹궈주면 준비가 완료됩니다.

주의 사항

- 가정용 제품이므로 가정용 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 전원 스위치를 작동하기 전 컵이 본체에 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오. 작동하지 않거나 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용 중에 컵을 움직이거나 들지 마십시오.
- 과열 방지 기능이 있으므로 작동 중에 기계가 과열되면 작동을 멈춥니다. 작동을 멈춘 뒤 모터의 열기가 충분히 식은 후 다시 사용하십시오.
- 작동 중일 때 이동하거나 충격을 가하는 경우 이상 동작으로 감전 및 상해를 입을 수 있으며 제품 손상이 생길 수 있습니다.
- 접촉불량은 화재의 원인이 될 수 있으니 전원플러그를 콘센트에 정확히 꽂아주시고, 손상된 플러그나 느슨해진 콘센트는 피해 주십시오.
- 인화성 물질이나 화기가 있는 물건은 화재의 원인이 될 수 있으니 가까이에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 기계를 사용하지 않을 때와 조립 또는 분해, 청소 전에는 믹서기 전원(플러그)을 항상 분리해 주십시오.
- 컵에 물을 넣고 장기간 방치할 경우 불순물이 칼날에 달라 녹이 발생할 수 있습니다. 녹이 발생하면 발생 부위를 깨끗이 닦아 내고 사용하십시오.
- 컵을 보관할 때는 깨끗한 헝겊으로 컵과 칼날세트의 물기를 완전히 닦아낸 후 컵을 얹어놓은 채로 그늘에 보관하십시오.
- 칼날 세트를 씻을 때는 물 속이나 세제 등에 담가 두시고, 식기세척기 사용은 피해 주십시오. 부식 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 60도 이상의 식품을 사용하지 마십시오.

제품 구성

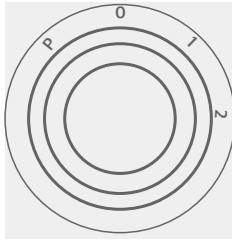

P : 강하게 짧은 순간 작동


0 : 정지

작동을 멈추고 싶을 때 다이얼 위치를 '0' 으로 맞춰주시면 됩니다.


1 : 약하게 연속 작동

2 : 강하게 연속 작동

* 칼날 2종

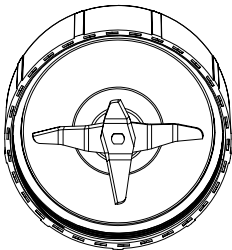


십자칼날 (주스 전용 칼날)
500ml 믹서용으로 사용을 권장 합니다.

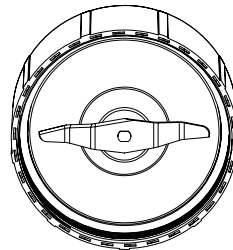

일자칼날 (건식 전용 칼날)
300ml 분쇄용으로 사용을 권장 합니다.


조립 및 작동 방법

VER.0

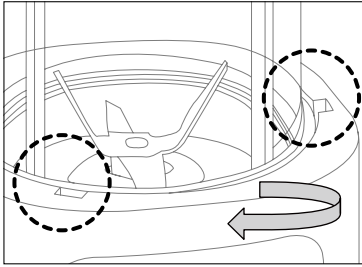

* 믹서컵 본체 조립시



본체 홈에 맞게 끼운 뒤 믹서컵을 아래로 누르면서 오른쪽으로 돌려 고정 시켜 줍니다.

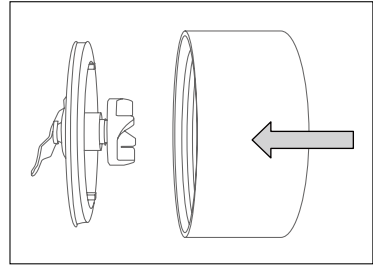



* 칼날 분리 및 조립 방법

칼날 반대면을 안쪽으로 밀어서 칼날을 분리합니다.

* 칼날 플레이트 조립시 주의사항

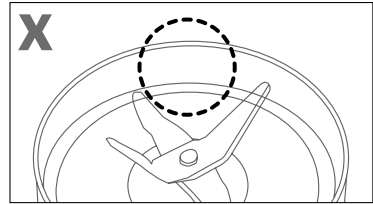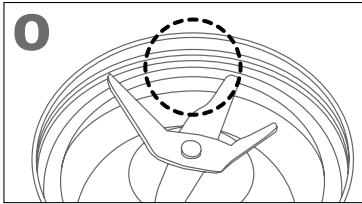

믹서 전용링에 칼날을 끼우고 믹서컵에 덮은 뒤, 반드시 시계방향으로 조여주세요. 만약 믹서 전용링과 믹서컵이 체결이 되지 않고 물이 새는 경우 믹서 전용링에 칼날을 반대로 연결한게 아닌지 확인해주세요.

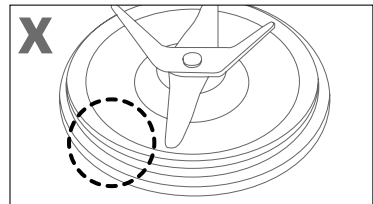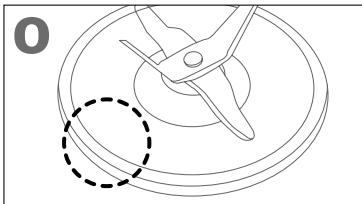

칼날 돌레에 실리콘 패키지는 분리가 되며, 세척 후 짧은 실리콘 부분이 칼날쪽으로 오게 결합하여 사용해주세요. 만약 반대로 결합할 경우 믹서 전용링에서 칼날이 쉽게 빠지는 현상이 발생할 수 있으니 주의 바랍니다.

Multi Small Blender 3 in 1 User Guide

조립 및 작동 방법

* 제품의 수명 단축을 막고, 안전한 사용을 위해 꼭 지켜주십시오.

- ① 제품 노브가 '0' 인 상태에서 전원플러그를 220V 콘센트에 연결 하십시오. 전원이 정상적으로 연결 되면 전면부 LED가 파란색으로 점등됩니다.
- ② 강도조절 노브를 오른쪽으로 돌리면서 강도 1,2단계를 선택하여 작동하십시오.
- ③ 강도조절 노브를 왼쪽으로 돌리면 순간 작동됩니다. 잡고 있는 동안 작동합니다.
- ④ 제품이 작동중일 때 강도 조절 노브를 '0' 으로 돌리면 작동이 정지됩니다.

주의사항

* 작동 중에 컵을 강제로 분리시키면 작동이 정지됩니다. 다시 작동할 때는 강도 조절 노브를 '0' 으로 돌린 후 재사용 하십시오.

* 믹서컵과 분쇄컵을 사용 할 때 연속 작동을 30초가 넘지 않도록 사용하십시오.

* 다지기컵을 사용 할 때 20초 이상 연속 작동하지 마십시오. 추가 사용 시 제품을 1분 이상 정지 후 다시 작동하십시오

사용TIP

* 500ml 믹서컵 사용 시

- ① 컵 용량의 2/3가 넘지 않도록 사용해 주십시오.
- ② 재료를 얼음과 같이 분쇄할 때 얼음을 맨 마지막에 넣어 사용하시면 얼음이 더 쉽게 분쇄될 수 있습니다. 이 때, 반드시 십자 칼날을 사용해 주십시오.
- ③ 십자 칼날의 경우 젖은 재료용 다지기로 사용하십시오. 섬유질이 많은 채소나 과일 녹즙, 주스, 스무디를 만들어 먹기 좋으며, 커피원두나 얼음 같은 단단한 재료도 분쇄가 가능합니다.


* 300ml 분쇄컵 사용 시

- ① 100g이 넘지 않도록 사용해 주십시오.
- ② 일자 칼날의 경우 마른 재료용 분쇄기로 사용하십시오. 견과류와 같은 크기가 작고 마른 재료를 분쇄할 때 사용하십시오.

* 초퍼컵 사용 시

- ① 칼날의 위치를 올바르게 안착 후 뚜껑을 덮어 주십시오. 뚜껑이 완전히 체결되지 않으면 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- ② 마늘이나 소고기, 야채 다지기 용으로 사용하십시오.(소고기 다지기 시 160g이 넘지 않도록 사용하십시오.)
- ③ 입자가 큰 팥빙수용 얼음 분쇄용으로도 사용이 가능합니다.

세척 관리

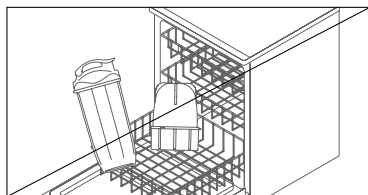

컵 세트를 물에 담가두거나, 식기세척기로 세척하지 마야 주십시오. 칼날세트의 고장이나 부식의 원인이 될 수 있습니다.

- 주방세제로 세척한 경우, 세제를 충분히 헹궈 주십시오. 세제가 완전히 세척되지 않을 경우, 칼날세트의 고장이나 부식의 원인이 될 수 있습니다.
- 칼날 세척 후 반드시 충분히 건조해 주십시오. 세척시에는 칼날이 매우 날카로우므로 면장갑등으로 손을 보호한 후 세척 합니다.
- 재료의 염분·수분이 장기간 남아있을 경우, 칼날세트의 고장이나 부식의 원인이 될 수 있습니다.
- 진한 색상 재료 분쇄 사용 후 컵세트를 바로 세척하여 주십시오. 컵의 내부 이염이 될 수 있습니다.



품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자의 과오로 인한 고장
 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
 - 사용량에 따른 소모성 부품 (칼날세트, 컵, 드라이브 소켓, 각종 패킹류 등)의 고장
- 소모성 부품은 A/S 센터에서 수리 및 점검 받으실 수 있습니다.
- 고객센터 및 쇼핑몰
 고객센터 : 1566-6884 www.lequip.co.kr
 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	후드믹서			구입업체	
모델명	LB-M2201P WH				
보증기간	1년간				
구입일자	년	월	일	구입업체	
고객란	성명				
	주소				
	전화				

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.





L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.co.kr