

L'EQUIP DIGITAL MULTI POT

VER.0

리quip 분유포트 사용설명서

LK-EG1201 WH

Digital Multi Pot



L'EQUIP

안전 주의 사항


아래 사항 위반 시 감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있으니 안전주의사항을 숙지하여 주십시오

- 반드시 정격(220V / 60Hz)에 맞는 콘센트를 사용하십시오.
- 전원코드를 젖은 손으로 만지지 마시고 파손됐을 경우 수리 및 사용하지 마시고 구입처 및 서비스 센터에 연락하여 주십시오.
- 전원코드를 잡아당겨 빼지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요
- 여러 제품과 함께 멀티탭에 꽂아 사용하지 마십시오
- 제품 작동 중에 전원코드를 뽑지 마시고 사용하지 않을 때는 전원 코드를 뽑아주십시오.
- 직사광선, 인화성, 전자파, 수분, 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의와 감시가 필요 합니다.
- 벽면과 가까이 사용하거나 다른 제품 근처에서 사용하지 마십시오. 수증기로 인한 변형, 변색의 소지가 있습니다.
- 항상 액체를 채우고 사용하여 주시고 절대 액체 없이 사용하지 말아주십시오. 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 작동 중이나 작동 후에 제품 및 주변이 매우 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하여 주십시오.
- 제품 내부에 인화성 물질을 집어넣지 마십시오.
- 제품 위에 다른 물건을 올려두지 마십시오.
- 사용 중 평소와 다른 소리, 연기, 냄새가 발생하면 전원을 꺼주시고 전원코드를 뽑은 후 서비스 센터로 연락하십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.



화상주의 아이콘 유의 : 표면이 뜨거움

표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

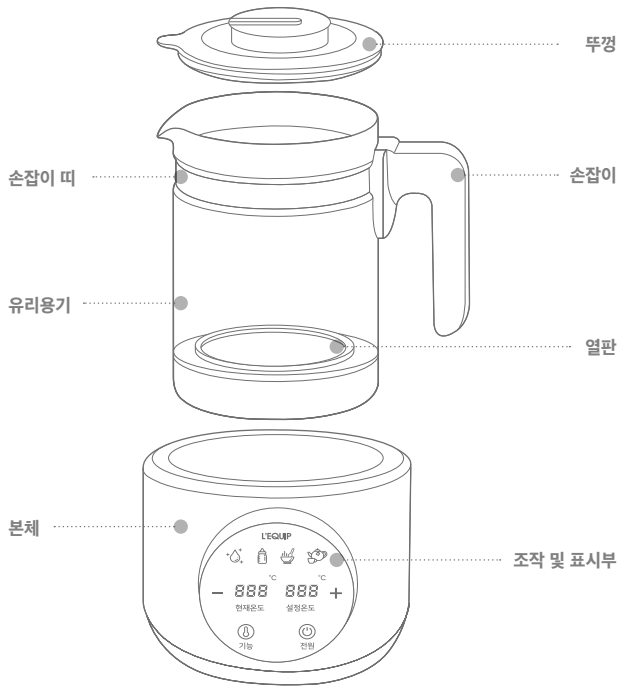

구성품 재질

구성품	재질
뚜껑	PP (BPA-FREE)
손잡이	ABS (BPA-FREE)
손잡이 띠	스테인리스 (SUS 304)
유리용기	내열유리
열판	스테인리스 (SUS 304)
본체	PP (BPA-FREE)



조작방법

1. 유리용기에 물 또는 우유를 채웁니다.
2. 전원 코드를 연결하고 전원버튼을 눌러 제품을 켭니다.
3. 기능버튼을 터치하여 원하는 모드를 설정합니다.
4. 기능 아이콘이 3번정도 깜빡인 후 작동이 시작됩니다.
5. -, + 버튼을 터치하여 원하는 온도를 설정합니다.

* 3초 정도 전원버튼을 길게 누르면 전원이 종료됩니다.

모드별 기능

아이콘	모드	설정온도	기능
	끓이기	100°C	100°C 도달 시 45°C 보온모드로 전환됩니다.
	염소제거	100°C	100°C 도달 후 5분간 끓인 후 45°C 보온모드로 전환됩니다.
	분유	45°C (35~95°C)	
	죽	70°C (35~95°C)	설정온도 도달 후 24시간동안 설정온도로 보온됩니다.
	커피/차	90°C (35~95°C)	

제품 외부 세척법

1. 전원 코드를 뽑습니다.
 2. 젖은 부드러운 천을 이용하여 외부의 오염부를 닦습니다.
- * 제품을 청소할 때는 반드시 충분히 식힌 후 청소하여 주십시오

유리용기 세척법

1. 전원 코드를 뽑습니다.
2. 구연산 10g과 물 100ml정도를 섞어 유리용기 내부에 넣습니다.
3. 전원 코드를 연결한 후 “끓이기” 기능을 작동시켜 100℃ 도달 후 내용물을 버립니다.
4. 깨끗한 마른 천을 이용하여 유리용기 내부와 열판을 닦습니다.

이 때 제품이 매우 뜨거우니 충분히 식힌 후 닦아주십시오.

- * 유리 용기는 물에 담가 세척할 수 없습니다. 고장의 원인이 됩니다.
* 위 과정을 평균 한 달에 한번 정도 해주시면 청결하게 사용할 수 있습니다.

문제	원인	해결방법
조작 및 표시부의 밝기가 너무 낮습니다.	전원 코드가 제대로 꽂혀있지 않는 경우	전원 코드를 제대로 꽂아주십시오.
	내부 케이블이 헐거워지거나 고장난 경우	
열판이 작동하지 않습니다.	온도 컨트롤러가 고장난 경우	
	가열관이 고장난 경우	고객센터로 문의하여주십시오.
설정 온도에 도달한 후에도 계속 가열됩니다.	제품고장	
	제품고장	
100°C에 도달하지 않습니다. 혹은 끓지 않습니다.	물때가 많이 끼어있는 경우	“유리용기 세척법”을 참고하여 진행하여 주시고 그래도 문제가 계속되는 경우 고객센터로 문의하여 주십시오.

오류코드 안내

오류코드	원인	해결방법
E1	작동 중 유리용기가 본체에서 분리된 경우	1분 이내에 유리용기를 다시 본체와 결합합니다.
E2	전기 회로 단락(Short circuit)	제품 작동이 멈추며 알람이 울립니다. 고객센터로 문의 부탁드립니다.
E3	유리용기 내용물 온도가 110°C 이상일 경우	제품 작동이 멈추며 알람이 울립니다. 증상이 지속될 경우 고객센터로 문의 부탁드립니다.



품질보증증서

VER.0

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.co.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

Digital Multi Pot

제품명	리quip 분유포트			
모델명	LK-EG1201 WH			
보증기간	1년간			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 제발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.co.kr