

L'EQUIP STEAM AIR FRYER

VER.0

리큘 스팀[☁] 에어프라이어 사용설명서

LAF-EB704 BK

Steam Air Fryer



L'EQUIP



L'EQUIP | LAF-EB704 BK

VER.0

Steam Air Fryer

1

안전 주의 사항

- 전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원코드가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 금지하십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다.
정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건이나 식탁, 의자 등으로 누르지 마십시오.
- 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 사용하지 않을 때나 외출 시에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오.
제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 작동 시키지 못하도록 주의와 감시가 필요합니다.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 껍질이 있는 열매나 드링크, 캔음료 등을 가열하지 마십시오.
내부 팽창에 의해 터지면 부상의 위험이 있습니다.
- 조리 재료를 넣지 않은 상태에서 제품을 장시간 동작시키지 마십시오.
제품의 오작동 및 제품파손, 화재의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 가정용 제품입니다. 반드시 실내에서 사용하십시오.
- 금속 및 종이호일을 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.



화상주의 아이콘 유의: 표면이 뜨거움

표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

1

안전 주의사항

- 제품 주변에 최소 10cm 이상의 공간을 두고 사용하십시오.
- 물탱크가 깨져있거나 손상된 상태로 사용하지 말아주십시오
- 조리가 끝나면 물탱크 안에 남아있는 물을 반드시 비워주십시오.
- 제품이 작동할 때 환기구나 표면이 뜨거우므로 신체부위를 접촉하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 제품에 전, 옷 등을 덮고 작동시키지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 작동 중 환기구를 통해 검은 연기가 나오면 즉시 전원 플러그를 뽑고 서비스센터에 연락하십시오.
- 제품을 평평하고 안정된 곳에서 사용하십시오. 경사진 곳은 제품이 넘어져 화재를 유발할 수 있습니다.
- 조리 직후 내부 및 재료가 뜨거우므로 손으로 직접 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 제품 주변에 발화성 물질이 없는 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 날카로운 물질로 긁거나 청소하지 마십시오.
- 제품을 물로 씻거나 물 속에 넣지 마십시오. 제품 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 사용 후 세척 시, 용기가 완전히 식은 후 세척하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 플러그를 뽑고 전원 단자를 바로 손으로 만지지 마십시오. 코드에 남아있는 잔류전기로 인한 감전의 위험이 있습니다.
- 직사광선이나 난방기구, 가스레인지 등과 가까운 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 후 약 30분간 열을 완전히 식힌 후에 세척 후 보관하여 주십시오.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 요리 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 외부 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.


L'EQUIP | LAF-EB704 BK

2

제품구성

VER.0



Steam Air Fryer

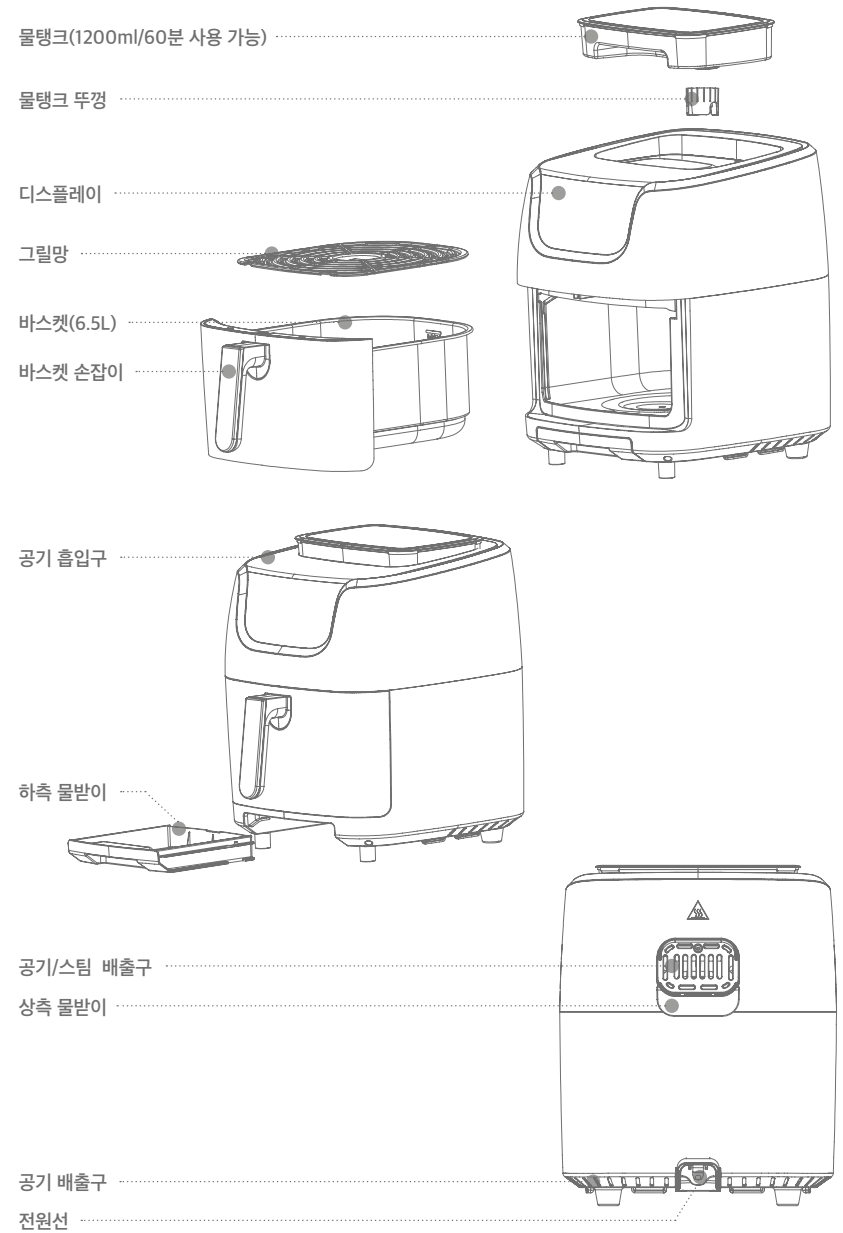

처음 사용하실 때

1. 그릴망과 바스켓을 세제를 활용하여 설거지합니다.
2. 음식을 넣지 않은 상태로 약 15분간 에어프라이어 모드를 작동시킵니다.
이때 약간의 냄새와 연기가 날 수 있으나, 제품의 이상이 아닙니다.

디스플레이

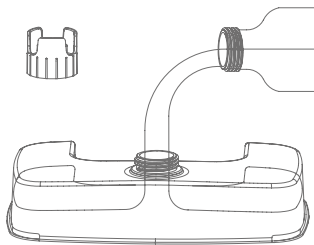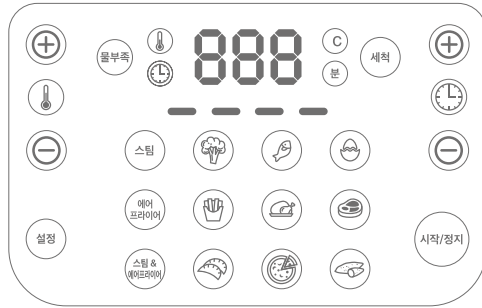

- 물탱크에 반드시 20~40°C 사이의 물을 채워 사용하여 주십시오.
- 너무 뜨겁거나 차가운 물은 제품에 손상을 일으킵니다.
- 물부족 램프 점등 시 작동을 멈춘 상태에서 물탱크에 물을 보충시켜 주십시오. 이 때 물탱크가 매우 뜨거울 수 있으니 유의하여주십시오.

[스팀 모드]

1. 식재료를 바스켓에 넣은 후 본체와 결합합니다.
2. 물탱크에 깨끗한 물을 충분히 채운 후 본체와 결합합니다.
3. 시작/정지 버튼을 눌러 제품을 켜 후 스팀 모드를 선택합니다.
4. 스팀모드는 온도설정이 100°C로 고정되어 있습니다. 조리시간(1~60분)을 설정하고 다시 시작/정지 버튼을 눌러 요리를 시작합니다.

[에어프라이어 모드]

1. 식재료를 바스켓에 넣은 후 본체와 결합합니다.
2. 시작/정지 버튼을 눌러 제품을 켜 후 에어프라이어 모드를 선택합니다.
3. 에어프라이어 모드는 온도(80~200°C)와 시간(1~60분)을 설정한 후 시작/정지 버튼을 눌러 요리를 시작합니다.

VER.0

[스팀 & 에어프라이어 모드]

1. 식재료를 바스켓에 넣은 후 본체와 결합합니다.
2. 물탱크에 깨끗한 물을 충분히 채운 후 본체와 결합합니다.
3. 시작/정지 버튼을 눌러 제품을 켜 후 스팀 & 에어프라이어 모드를 선택합니다.
4. 먼저 스팀모드 조리시간(1~60분)을 설정합니다.
5. 설정 버튼을 눌러 에어프라이어 모드로 변경합니다.
6. 온도(80~200°C)와 시간(1~60분)을 설정한 후 시작/정지 버튼을 눌러 요리를 시작합니다.
7. 스팀모드 진행 후 에어프라이어 모드가 순서대로 진행됩니다.

[레시피 모드]

1. 식재료를 바스켓에 넣은 후 본체와 결합합니다.
2. 시작/정지 버튼을 눌러 제품을 켜 후 스팀/에어프라이어/스팀&에어프라이어 모드 중 하나를 선택합니다.
3. 레시피 모드를 선택한 후 시작/정지 버튼을 눌러 요리를 시작합니다

레시피/모드	스팀	에어프라이어	스팀 & 에어프라이어
야채	100°C / 10분	160°C / 12분	100°C / 4분 200°C / 6분
생선	100°C / 10분	170°C / 10분	100°C / 8분 200°C / 5분
계란	100°C / 16분	120°C / 16분	100°C / 30분 185°C / 5분
감자튀김	100°C / 20분	200°C / 18분	100°C / 15분 200°C / 18분
치킨	100°C / 30분	185°C / 35분	100°C / 15분 180°C / 20분
통삼겹	100°C / 15분	200°C / 15분	100°C / 15분 200°C / 15분
만두	100°C / 20분	160°C / 3분	100°C / 20분 170°C / 3분
피자	100°C / 15분	180°C / 10분	100°C / 5분 180°C / 10분
고구마	100°C / 40분	160°C / 30분	100°C / 20분 160°C / 15분

- 레시피는 식재료의 양, 두께 및 사용 환경에 따라 조리 결과가 상이 할 수 있습니다.
- 냉동 재료는 상태에 따라 추가시간이 필요할 수 있습니다.


[세척 모드]

- 스팀 기능을 여러 번 사용하게 되면 내부에 스케일(칼슘, 마그네슘)이 쌓여 조리가 제대로 되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우를 방지하기 위해 스팀 모드를 여러 번 사용한 경우 세척 모드를 진행하여 주십시오.

- 물탱크에 깨끗한 물을 충분히 채운 후 본체와 결합합니다.
- 바스켓에 아무것도 넣지 않은 상태로 결합합니다.
- 시작/정지 버튼을 눌러 제품을 켜 후 세척 버튼을 눌러 세척을 진행합니다.

[일반]

- 사용 후 기기를 항상 청결하게 유지하여 주십시오.
- 반드시 플러그를 콘센트에서 뽑고 충분히 식힌 후 세척하여 주십시오.
- 제품을 흐르는 물 또는 물에 담가 세척하지 마십시오.
- 거친 재질이나 금속 성분이 있는 물체를 사용하여 세척하지 마십시오. 제품이 손상됩니다.
- 식기세척기 사용은 권장하지 않습니다.
- 후면에 공기배출구는 면봉을 이용해 찌꺼기를 제거해 주십시오.
- 본체 표면은 물기가 있는 부드러운 천으로 닦아 주시고 그릴망, 바스켓은 세제와 부드러운 수세미로 설거지한 후 완전 건조해 주십시오.
- 스팀 기능 사용 후 물탱크, 상측 물받이, 하측 물받이를 비워 주시고 부드러운 천으로 닦은 후 완전 건조 해 주십시오.

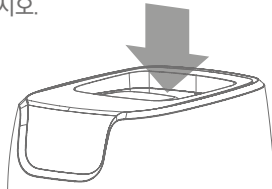

[보관법]

- 플러그를 콘센트에서 뽑고 기기를 완전히 식혀 주십시오.
- 본체 및 액세서리가 모두 건조된 상태로 그늘진 곳에 보관하여 주십시오.

- 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.
- 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터에 문의 부탁드립니다.

문제	원인	해결
에어프라이어가 작동하지 않음	플러그가 제대로 꽂혀 있지 않은 경우	플러그를 콘센트에 제대로 꽂아 주십시오.
	제품이 대기, 절전 상태인 경우	조작부를 터치하여 주십시오.
조리가 제대로 되지 않음	식재료의 양이 많거나 겹쳐 있는 경우	식재료의 양을 조절하여 주시고 겹치지 않도록 담아 주십시오.
	온도나 시간이 적절하지 않은 경우	온도와 조리시간을 적절하게 조절해 주십시오.
고르게 조리 되지 않음	식재료에 따라 뒤집거나 흔들어줘야 하는 경우	조리 중간에 바스켓을 꺼내 뒤집거나 흔들어 주십시오.
스팀 모드 사용 시 진동 소음 발생	물탱크 내부의 물을 제품 내부로 공급하는 과정에서 생기는 소음	약간의 소음과 진동은 정상입니다.
연기가 발생 (검은 연기의 경우 작동을 즉시 중지해 주십시오)	식재료에 기름기가 많은 경우	기름기가 많은 식재료를 조리할 때 흰 연기가 발생할 수 있습니다.
	세척하지 않아 기름 잔여물이 남아있는 경우	제품 작동을 멈춘 후 충분히 식힌 다음 세척하여 주십시오.
물탱크 누수	뚜껑을 제대로 조이지 않은 경우	뚜껑을 제대로 결합합니다.
	파손된 경우	사용을 중지하여 주시고 고객센터(1566-6884)로 문의 주십시오.
E1, E2가 디스플레이부에 표시됨	작동 중 과열 방지 센서가 작동한 경우입니다. 즉시 사용을 중지하여 주시고 고객센터(1566-6884)로 문의하여 주십시오.	



품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰
 - 고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
 - 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 스팀 에어프라이어			
모델명	LAF-EB704 BK			
보증기간	1년간			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재할 하시기 바랍니다.
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.

L'EQUIP | LAF-EB704 BK

Steam Air Fryer

VER.0





L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr