


L'EQUIP DISH DRYER


# 리quip UV살균 식기건조기 사용설명서

LOTD-P26

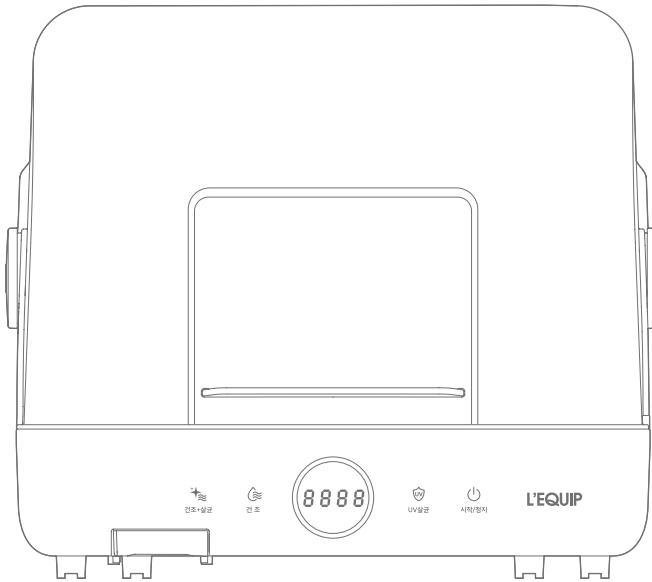


# L'EQUIP

# 1 안전주의사항

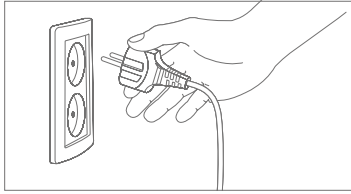


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.  
감전의 원인이 됩니다.


전원플러그를 콘센트에 정확하게 꽂지 않으면  
누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

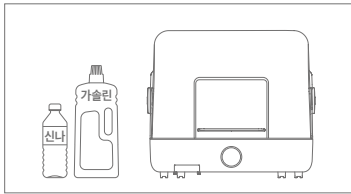

인화성이나 화기가 있는 물건 가까이에서  
사용하거나 취급하지 마십시오.  
등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의  
원인이 됩니다.

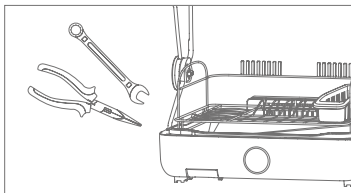


전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지  
마십시오. 발화 및 감전이 되거나 이상동작으로  
상해를 입을 수도 있습니다.  
(A/S 처리시 불이익을 당할 수 있습니다)

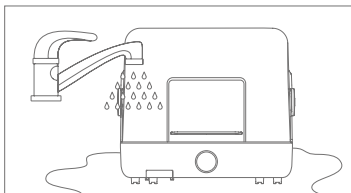


제품을 절대로 물로 씻거나 물 속에 넣지 마십시오.

목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.  
제품 고장과 감전의 원인이 됩니다.

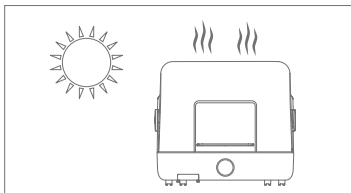


직사광선에 노출시키지 마십시오. 기기 고장의  
원인이 됩니다. (제품 외관의 변색등이 발생할 수  
있습니다)

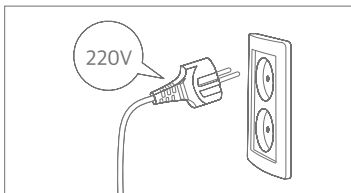

반드시 접지가 되는 정격 15A이상의 전용 콘센트에  
단독 사용 하십시오. 정격(220Vac/60Hz)에 맞는  
콘센트를 사용 하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외  
등)에서 사용시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.  
다른 기구와 병행 사용하면 과부하로 인한 이상  
발열로 발화의 위험이 있으며, 화재 및 감전의 원인이  
됩니다.(변압기 사용은 불가한 제품입니다)


L'EQUIP | LOTD-P26

VER.0

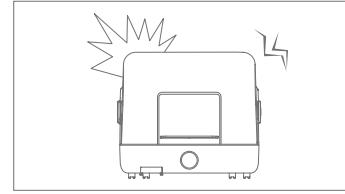


사용 중에 제품을 이동하거나 충격을 가하지  
마십시오. 열로 인한 화상과 모터팬의 마찰로 인한  
이상소음이 발생합니다.


사용 중에 소음 및 냄새, 연기가 나면 즉시 전원  
플러그를 뽑고 고객센터로 문의하여 주십시오.

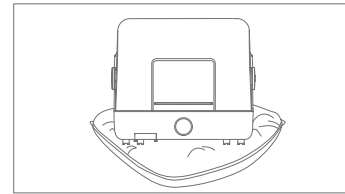


제품은 바닥면이 평평한 곳에서만 작동되어야  
하며 카페트, 방석, 매트, 우드마루 등에 올려놓고  
사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수  
있습니다.

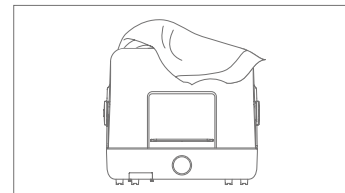

작동 시 제품 위에 물건을 올려놓으면 공기  
흡입&배출구가 막혀 과열에 의한 본체의 변형, 발화  
등의 고장이 발생할 수 있습니다.

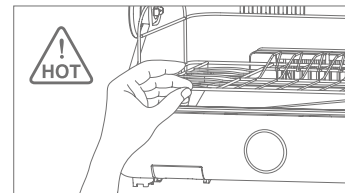

작동 중이나 동작이 끝난 후 바로 내부에 손을 넣지  
마십시오. 화상 또는 감전 등 신체 상해를 입을 수  
있습니다.

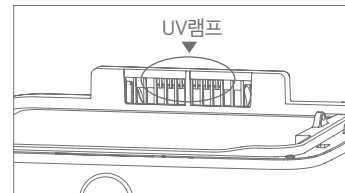

작동중인 UV램프를 직접 보지 마세요.  
눈에 손상을 줄 수 있습니다.

\* 뚜껑을 열면 UV램프가 꺼집니다.


- 다른 전기 제품과는 간격을 두고 설치해 주세요. 전열기구 가까이에서 사용하지 마십시오.  
제품 고장의 원인이 됩니다.

- 통풍이 잘 되는 곳에 벽면 5cm, 뒷면 10cm, 윗면 20cm 이상의 이격 거리를 두고 설치하세요.  
화재의 위험이 있습니다.


이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는  
안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

## 2 구성품 및 설치방법


### [제품구성]

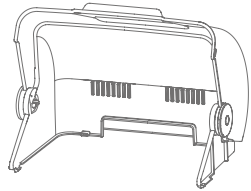

커버



본체




건조대




수저통


### [설치방법]

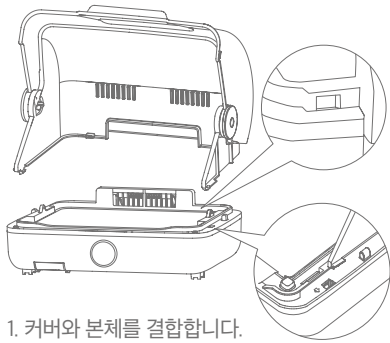

1. 커버와 본체를 결합합니다.

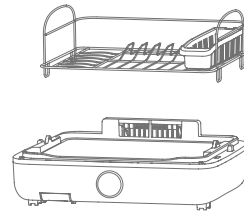

2. 건조대를 본체 안에 결합합니다.

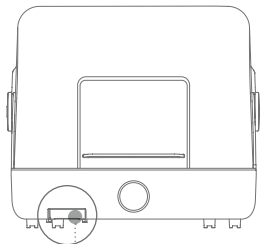

물받이

※ 제품을 이동 시킬 경우 물받이를 항상 비운 다음 제품을 이동시켜주십시오. 물받이에 물이 넘쳐 내부 부품이 손상되어 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.

## 3 사용방법

VER.0



건조+살균



건조



디스플레이



UV살균



시작/정지

1. 건조 또는 살균할 식기를 본체 내부 건조대에 두고 커버를 닫습니다.
2. 전원 코드를 콘센트에 꽂습니다. (신호음 1회)
3. 시작/정지버튼을 눌러 제품을 켜면 “----” 표시가 디스플레이에 점멸됩니다.
4. 건조+살균, 건조, UV살균 모드 버튼을 눌러 선택하면 약 2초 뒤에 작동이 시작됩니다.
5. 작동 중에 시작/정지 버튼을 누르면 작동이 중지되며 대기모드로 돌아갑니다.
6. 각 모드 작동이 끝나면 알림음 울리며 대기모드로 돌아갑니다.

### [모드설명]

모드	시간	기능
건조+살균	60분	열풍 건조와 UV 살균이 55분동안 함께 작동되며 마지막 5분 동안 찬 바람으로 건조시킵니다.
건조	45분	45분 간 열풍 건조합니다.
UV살균	30분	UV 살균과 찬 바람으로 30분간 건조시킵니다.

\* 건조 온도 60~80도 됩니다. 건조 후 열기가 완전식은 전에 뚜껑을 열어주지 마세요.

\* 2~3인용 식기 살균 건조기입니다.

식기의 양에 따라 건조 성능 차이가 있을 수 있습니다.

식기가 원하는 만큼 건조되지 않을 경우 한 번 더 작동 시켜 주세요.


\* 실제 사용하는 식기의 양에 따라 건조 시간이 상이할 수 있습니다.

플라스틱 용기를 건조하실 경우에는 안전을 위해 내열성 강한 플라스틱 용기만 사용하시기 바랍니다.

\*사용 가능한 플라스틱 등급 마크 : -내열성 135°C (사용 전 플라스틱 용기 하단 마크를 확인하세요)


## 4 세척방법

### [본체]

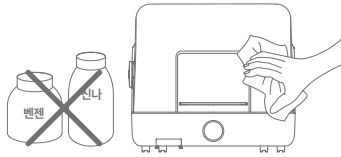

1. 벤젠, 신나 등으로 본체를 닦으면 제품이 변형되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 마른 걸레나 부드러운 헝겊에 식기용 세제를 묻혀 닦아 주세요.
2. 본체를 직접 물에 담그거나 물을 부어 청소하지 마십시오.
3. 온풍구로 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

### [식기건조대 / 수저통 / 물받이]

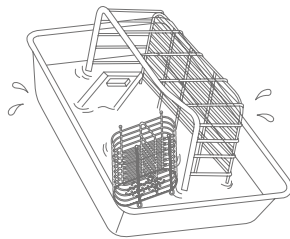

1. 건조대, 수저통, 물받이는 식기용 세제로 미지근한 물(40°C 이하)에서 솔로 깨끗하게 닦아 주십시오.
2. 물받이는 물때나 찌꺼기가 끼어 냄새가 날 수 있으므로 자주 청소해 주십시오.

#### 물때 얼룩 청소방법

- 본체 바닥에 생긴 물때 얼룩은 헝겊이나 부드러운 천에 치약을 살짝 묻혀 문지른 후 물로 헹궈주십시오.
- 얼룩이 잘 지워지지 않을 경우 구연산을 뜨거운 물에 희석시켜 얼룩부분에 뿌려준 다음 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

## 5 자주 묻는 질문

VER.0

현상	확인 사항	조치 방법
제품이 작동하지 않아요.	- 전원 플러그가 빠져있지 않습니까?	- 전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.
	- 전원 플러그를 꽂은 후 동작 버튼을 눌렀습니까?	- 동작버튼을 눌러주세요.
건조가 안돼요.	- 정전이 되지 않았습니까?	- 동작버튼을 다시 눌러 건조하여 주십시오.
	- 전원 플러그는 바로 꽂혀 있습니까?	- 건조 중 항상 전원 플러그를 꽂아 두십시오.
	- 동작버튼을 확실하게 누르셨는지 다시 한번 눌러보시겠습니까?	- 주변 온도가 낮으면 건조 시간이 길게 필요합니다.
	- 주변 온도가 낮습니까?	
물이 제품 밖으로 새어 나와요.	- 물받이는 제자리에 끼워져 있습니까?	- 물받이를 제자리에 끼워 주십시오.
	- 본체는 평평하게 놓여져 있습니까?	- 본체를 평평한 바닥에 놓아 주십시오.
	- 물받이의 물이 많이 차있지는 않습니까?	- 물받이의 물을 버려 주십시오.

L'EQUIP | LOTD-P26

Dish Dryer User Guide



## 품질보증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)

구입문의 : 1566-6563 [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)

제품명	리quip 식기건조기			
모델명	LOTD-P26WH / LOTD-P26BK			
보증기간	1년간			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.