


Air Chef

LAF-EB506 BKS

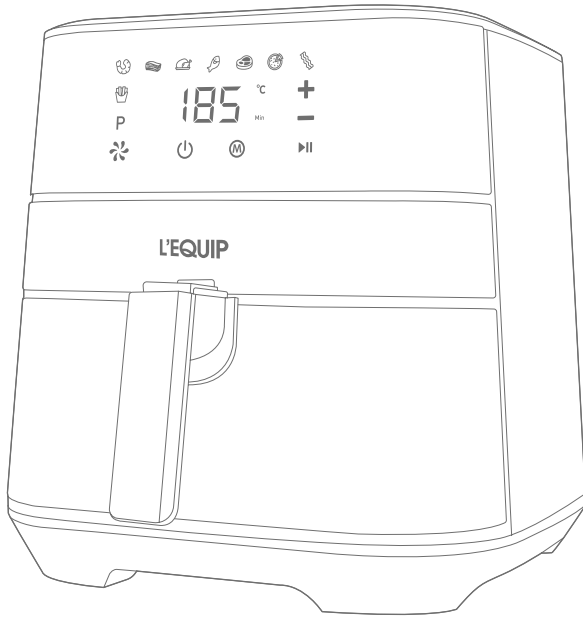

L'EQUIP

1 안전 주의 사항

안전한 사용을 위하여 사용 전 반드시 사용 설명서를 읽어주세요.

- 전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상 되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상 되었으면 기기 사용을 즉시 금지 하십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다. 정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건이나 식탁, 의자 등으로 누르지 마십시오.
- 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 사용하지 않을 때나 외출 시에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못 하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 작동 시키지 못 하도록 주의와 감시가 필요 합니다.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 껍질이 있는 열매나 드링크, 캔음료 등을 가열하지 마십시오. 내부 팽창에 의해 터지면 부상의 위험이 있습니다.
- 조리 재료를 넣지 않은 상태에서 제품을 장시간 동작시키지 마십시오. 제품의 오작동 및 제품파손, 화재의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 가정용 제품입니다. 반드시 실내에서 사용하십시오.
- 금속 및 종이호일을 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 주변에 최소 10cm 이상의 공간을 두고 사용하십시오.

L'EQUIP | LAF-EB506 BKS

VER.1

Air Chef Maunai User Guide

- 제품이 작동할 때 환기구나 표면이 뜨거우므로 신체부위를 접촉하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 제품에 천, 옷 등을 덮고 작동시키지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 작동 중 환기구를 통해 검은 연기가 나오면 즉시 전원 플러그를 뽑으시고 서비스센터에 연락하십시오.
- 제품을 평평하고 안정된 곳에서 사용하십시오. 경사진 곳은 제품이 넘어져 화재를 유발할 수 있습니다.
- 조리 직후 내부 및 재료가 뜨거우므로 손으로 직접 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 제품 주변에 발화성 물질이 없는 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 날카로운 물질로 긁거나 청소하지 마십시오.
- 제품을 물로 씻거나 물 속에 넣지 마십시오. 제품 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 사용 후 세척 시, 용기가 완전히 식은 후 세척하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 플러그를 뽑고 전원 단자를 바로 손으로 만지지 마십시오. 코드에 남아있는 잔류전기로 인한 감전의 위험이 있습니다.
- 가동 중 제품 바닥부 열로 인해 노후 및 내부지지대가 미흡한 인공대리석(싱크대 상판, 식탁 등)의 경우는 열에 의해 손상 될 수 있으므로 사용시 주의 바랍니다.
- 직사광선이나 난방기구, 가스레인지 등과 가까운 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 후 약 30분간 열을 완전히 식힌 후에 세척 후 보관하여 주십시오.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 요리 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 본 기기는 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.



화상주의 아이콘 유의: 표면이 뜨거움

표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

2 제품구성




제품을 처음 사용하기 전

- 박스에서 제품을 꺼내어 구성품이 모두 구비되어 있는지 확인해 주십시오.
- 바스켓을 꺼내어 깨끗한 물로 2~3번 세척 후 부드러운 마른 천을 사용해 물기를 제거해 주십시오.
- 바스켓을 결합하고 음식이 없는 상태에서 10분간 예열한 뒤 사용해 주십시오.
- 예열 시 약간의 냄새와 연기가 날 수 있으나, 제품의 이상이 아닙니다.

3 사용방법

VER.1

조작부

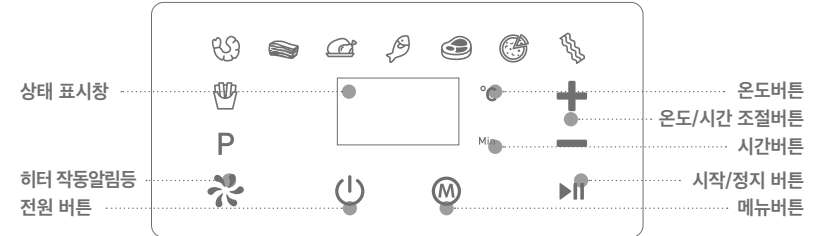

레시피 모드 안내

메뉴	예열	감자튀김	새우	통삼겹	치킨	생선	스테이크	피자	베이컨
	P	Hand	Chicken	Meat	Chicken	Fish	Steak	Pizza	Bacon
온도	200℃	200℃	160℃	200℃	180℃	200℃	200℃	170℃	200℃
시간	3분	15분	8분	25분	20분	10분	12분	3분	10분

1. 바스켓을 꺼내 내부 바스켓 안에 음식물을 넣습니다.
2. 바스켓을 본체와 결합한 후 전원코드를 연결합니다.
3. 전원 버튼을 터치하여 전원을 켭니다. (기본:190℃, 3분)
4. 메뉴버튼을 눌러 레시피 모드를 선택하거나 온도/시간 조절버튼을 눌러 요리에 알맞은 온도와 시간을 설정합니다. * 온도(80~200℃), 시간 (0~60분) 설정 가능
5. 시작/정지 버튼을 눌러 조리를 시작합니다.

※ 조리가 완료된 후 제품 표면 및 내부는 매우 뜨거우므로 유의하여 주십시오.

※ 온도, 시간조절버튼을 길게 누르면 50℃씩, 5분씩 변경할 수 있습니다.

※ 예열의 경우 온도, 시간 조절이 불가능 합니다.

※ 히터 작동 알람등은 작동중일 때 빨간색, 작동하지 않을 때는 초록색입니다.

※ 조리가 끝나면 열을 식히기 위해 20초동안 팬이 작동합니다.

조리 중에 전원버튼을 3초 정도 길게 누르면 제품전원이 꺼집니다.

L'EQUIP | LAF-EB506 BKS

Air Chef Maunai User Guide

요리	온도(℃)	시간(분)	조리방법
스테이크	200℃	8	올리브유, 소금, 허브, 파슬리로 간을 맞춘 후 8분 요리, 경우에 따라 뒤집어서 다시 5분 요리
막창	200℃	10+10+10	마늘, 버섯, 양파 등 야채를 아래에 깔고 10분 요리, 뒤집어서 10분 요리 후 가위로 자르고 다시 10분 요리
통삼겹살	200℃	10+10+10+10	밀간 후 4면을 각각 10분씩 뒤집으면서 요리
훈제오리	180℃	15~20	500g 기준으로 15~20분 요리
생선구이	200℃	15	생선 앞뒤에 기름을 발라 15분 요리
연어스테이크	180℃	10+10	올리브 오일을 바르고 밀간 후 앞뒤로 10분씩 요리
새우구이	160℃	12	중하새우 15~20마리 기준, 새우 사이사이 편마늘, 버터를 끼우고 12분 요리 후 취향에 맞게 추가 요리
구운마늘	180℃	10	통으로 요리
구운양파	180℃	7	링 모양으로 썰어 요리
군고구마	180℃	10~20	통으로 요리 *크기에 따라 요리 시간이 상이할 수 있음

L'EQUIP | LAF-EB506 BKS


VER.1

Air Chef Maunai User Guide

요리	온도(℃)	시간(분)	조리방법
감자튀김	180℃	15	-
치즈스틱	180℃	4+4	4분 요리 후 뒤집어서 4분 요리
왕만두	180℃	10+10	해동 없이 표면에 물을 살짝 발라준 후 앞뒤로 각각 10분씩 요리
교자	180℃	5	해동 후 표면에 물을 살짝 발라준 후 5분 요리
소떡소떡	200℃	7	소시지와 떡을 교차로 꽂은 후 7분 요리 *소스비율 - 고추장2 : 케첩2 : 설탕2 : 다진마늘1
핫도그	180℃	10	-
김말이	180℃	15	-
치킨너겟	200℃	10	해동없이 10분 요리
왕+봉	180℃	10+10	밀간 후 앞뒤 각각 10분씩 요리
남은치킨	180℃	5	-

- 레시피는 취향에 따라 설정을 변경할 수 있으며, 식재료의 양, 두께 및 사용 환경에 따라 조리 결과가 상이 할 수 있습니다.
- 냉동 재료는 상태에 따라 추가 시간이 필요할 수 있습니다.

5 제품관리

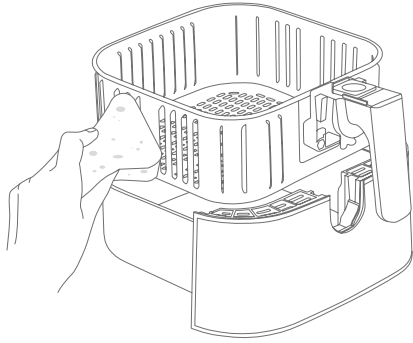

에어프라이어 스테인리스 바스켓 유의사항

- 리큅 에어프라이어 LAF-EB506 BKS의 바스켓은 스테인리스(SUS 304)를 사용하여 제작되었습니다.
- 소재 특성상 음식물이 눌러 붙는 현상이 생길 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 바스켓 내부에 요리용 오일을 뿌리거나 퍼 발라 주시면 더욱 깔끔하게 요리 및 세척을 하실 수 있습니다.
- 종이 호일, 은박 호일, 실리콘 용기는 사용 가능하지만, 호일이 히터에 닿아 화재의 위험이 있거나, 용기가 고열에 변형이 될 수 있어 당사에서는 사용을 권장하지 않습니다. ※ 호일 사용 후 발생한 화재에 대한 책임은 사용자에게 있으며 무상보증 대상에서 제외되오니 유의하십시오.
- 요리가 끝난 뒤 30분 정도 충분히 제품을 식힌 뒤 세척하여 주십시오.
- 온수에 담가 불리거나 베이킹소다, 식초, 스테인리스 전용 세제 등을 이용하여 세척하여 주십시오.
- 뾰족하거나 날카로운 재질, 금속이나 마모되는 재질로 세척하지 마십시오.
- 바스켓 내부 구멍이 다소 날카로울 수 있습니다. 세척 시 반드시 고무장갑 등 보호도구를 이용하여 세척하여주십시오.
- 스테인리스 재질의 특성 상 내부 열과 유분에 의해 스테인리스가 연한 황색으로 변색될 수 있으며 이는, 부식, 불량이 아닙니다.
- 제품을 흐르는 물에 담가 세척하지 마십시오.
- 식기세척기 사용은 권장하지 않습니다.
- 후면에 열 배출구는 면봉을 이용해 찌꺼기를 제거해 주십시오.
- 본체 표면은 물기가 있는 부드러운 천으로 닦아 주시고 세척 후 본체 및 바스켓이 모두 건조된 상태로 그늘진 곳에 보관하여 주십시오.

L'ÉQUIP | LAF-EB506 BKS

6 자주하는 질문

VER.1

질문	원인	답변
제품이 쪼개지지 않아요.	전원 연결이 제대로 되지 않았을 때	전원 플러그가 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
요리가 튀겨지지 않았어요.	외부 바스켓이 본체와 제대로 결합되지 않았을 때	외부 바스켓을 본체와 제대로 결합 시키십시오.
요리가 튀겨지지 않았어요.	내부 바스켓 안에 너무 많은 내용물이 있을 때	식재료의 양을 덜어내십시오.
요리가 튀겨지지 않았어요.	온도 설정이 낮을 때	온도를 높여서 조리하십시오.
요리가 튀겨지지 않았어요.	시간 설정이 짧을 때	시간을 늘려 조리하십시오.
균일하게 튀겨지지 않아요.	교차로 놓여있거나 포개어져 있는 식재료를 요리할 때	내부 바스켓을 꺼내어 흔들어 주십시오. (작동 중 내부 바스켓 분리 시 히터는 작동이 중지됩니다)
기름에 튀긴 것 처럼 바삭하지 않아요.	반드시 기름이 필요한 요리를 할 때	더 바삭한 결과물을 위해 소량의 오일을 겉면에 칠해 주십시오.

Air Chef Maunal User Guide

6 자주하는 질문

질문	원인	답변
외부 바스켓이 안들어가요.	내부 바스켓에 너무 많은 식재료를 담았을 때	내부 바스켓에서 식재료를 덜어내십시오.
	내부 바스켓과 외부 바스켓이 제대로 결합되지 않았을 때	먼저 외부 바스켓 바닥면에 이물질이 있는지 확인하시고 "딸깍" 소리가 들릴 때까지 내부 바스켓을 밀어 넣으십시오.
작동중에 연기가 나요.	기름기가 많은 식재료를 요리할 때	내부 바스켓에서 식재료를 덜어내십시오.
	세척하지 않은 기름기가 팬에 남아있을 때	중성세제를 따뜻한 물에 풀어 부드러운 스펀지를 이용하여 팬 내부를 세척하여 주십시오.
	검은 연기가 날 경우	즉시 작동을 중지해주시고 1566-6884로 문의 해주십시오.
감자가 잘 안튀겨져요.	올바른 종류의 식재료를 사용하지 않았을 때	내부 바스켓을 꺼내어 흔들어 주십시오. (작동 중 내부 바스켓 분리 시 히터는 작동이 중지됩니다)
	감자의 녹말로 인해 끈적일 때	감자 걸 부분의 녹말을 제거하고 요리해주십시오.
프렌치 프라이가 잘 안돼요.	프렌치 프라이 내부 오일과 수분양의 차이	더 바삭거리는 식감을 위해 프렌치 프라이를 작게 잘라 넣어주십시오.
		소량의 오일을 걸면에 칠해 주십시오.
상태 표시창에 E1이나 E2가 표시돼요.	NTC 차단 및 쇼트일 경우	작동을 중지하여 주시고 1566-6884로 문의해주십시오.

L'ÉQUIP | LAF-EB506 BKS



품질보증서

VER.1

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자의 과오로 인한 고장
 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
 - 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

Air Chef Maunal User Guide

제품명	리quip 에어프라이어			
모델명	LAF-EB506 BKS			
보증기간	1년간			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr