


L'EQUIP WAFFLE MAKER

리큘 와플메이커 사용설명서

LW-1002SS

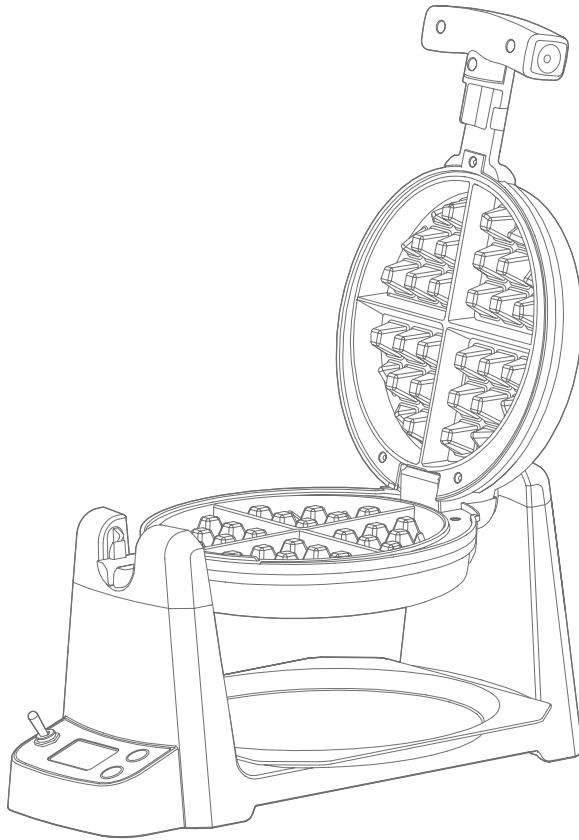

L'EQUIP

안전주의사항

아래 사항 위반 시 감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있으니 안전주의사항을 숙지하여 주십시오

- 반드시 정격(220V / 60Hz)에 맞는 콘센트를 사용하십시오.
- 이 제품은 가정용입니다. 기타 용도로 사용 시 수리 및 교환반품 처리 불가능합니다.
- 전원코드를 잡아 당겨 빼지마시고 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.
- 전원코드 연결 시 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상 되었으면 기기 사용을 즉시 금지하시고 구입처 및 서비스 센터에 연락하여 주십시오.
- 여러 제품과 함께 멀티탭에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 제품 작동 중에 전원코드를 뽑지 마시고 사용하지 않을 때는 전원 코드를 뽑아주십시오.
- 직사광선, 인화성, 전자파, 수분, 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못 하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의와 감시가 필요합니다.
- 작동 중이나 작동 후에 제품 및 주변이 매우 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하여 주십시오.
- 제품 내부에 인화성 물질을 집어넣지 마십시오.
- 제품 위에 다른 물건을 올려두지 마십시오.
- 사용 중 평소와 다른 소리, 연기, 냄새가 발생하면 전원을 꺼주시고 전원코드를 뽑은 후 서비스 센터로 연락하십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 본 기기는 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.

L'EQUIP | LW-1002SS




화상주의 아이콘 유의: 표면이 뜨거움

표시사항을 위반할 경우, 심각한상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

구성품 및 명칭

VER.0

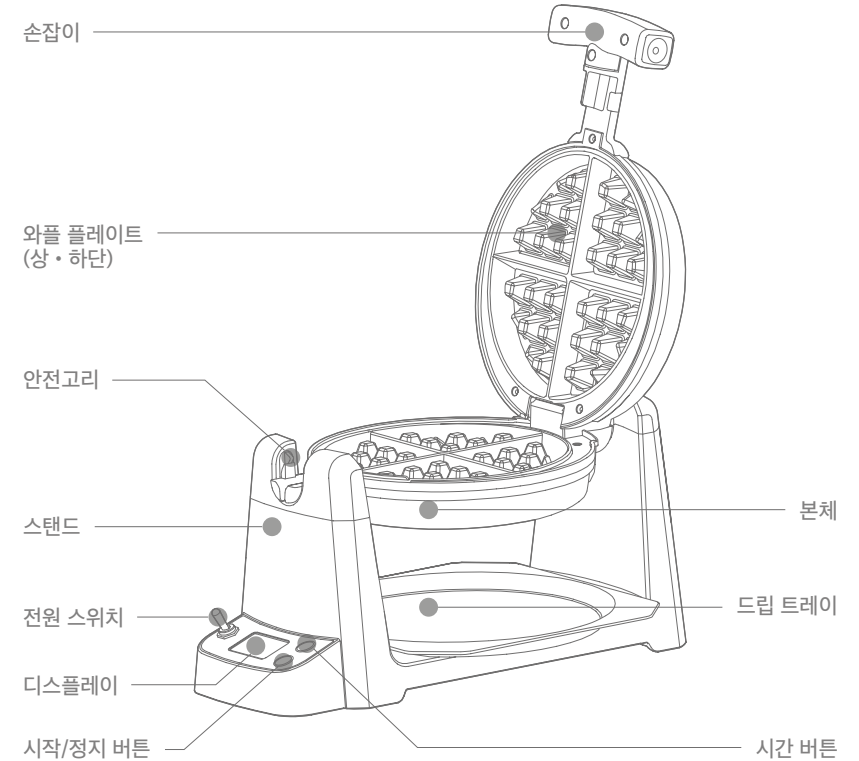

Waffle Maker Manual User Guide

- **전원스위치** : 전원코드를 꽂은 후 위로 올리면 예열이 시작되고 내리면 제품 전원이 꺼집니다.
- **디스플레이** : 예열중(흰색), 예열완료(빨간색), 시간을 표시합니다.
- **시간버튼** : 예열상태에서 눌러 시간을 설정합니다.
- **시작/정지버튼** : 버튼을 누르면 타이머가 시작/정지 합니다.
- **손잡이** : 상단 플레이트를 열고 닫거나 회전시킬 때 사용합니다. 우측으로 180° 회전할 수 있습니다.
- **안전고리** : 180° 회전된 상태에서 안전고리가 닫혀 의도치 않게 플레이트가 열리는 경우를 방지해줍니다.
- **스탠드** : 하단 플레이트를 고정시켜줍니다.
- **드립트레이** : 반죽이 흘렀을 때 드립트레이에 반죽이 떨어져 깔끔하게 세척 및 사용이 가능합니다.

◆ 사용방법

사용하기 전

1. 모든 포장재를 제거하십시오.
 2. 사용설명서의 청소 방법을 참고하여 제품을 세척하십시오.
- ※ 제품의 처음 사용 시 약간의 냄새와 연기가 날 수 있으나 제품의 이상이 아닙니다.

예열 시작

1. 와플메이커가 닫혀있는 상태에서 전원코드를 연결합니다.
 2. 전원 스위치를 위로 올리면 (ON 위치) 플레이트가 가열되고 예열이 시작됩니다.
 - ① 예열 표시 : 예열 완료 시, 디스플레이 화면이 [흰색 → 빨간색] 변경됩니다.
 - ② 과열 보호 : 예열 완료되었으나, 조리 시작을 하지 않을 경우 제품의 과열을 방지하기 위해 3분 뒤 자동으로 가열이 중지됩니다.
- ※ 재 가열을 원할 경우, 전원 스위치를 OFF 후 다시 ON (재 시작) 하거나 시작/정지 버튼을 누르면 다시 예열이 시작됩니다.

재료 및 반죽 투입

1. 손잡이를 잡고 와플메이커를 열어 하단 플레이트에 재료를 넣어 주십시오.

※ 플레이트에 너무 많은 반죽을 넣으면 부풀어 올라 반죽이 넘칠 수 있으니 주의하세요.

※ 플레이트 코팅이 손상되지 않도록 주의하십시오. 재료가 늘어붙을 수 있습니다.
2. 재료 투입이 완료되면 손잡이를 잡고 와플메이커를 닫은 후 시계방향으로 180° 회전시켜 잠급니다.

시간 설정 / 조리 시작

1. 재료 투입 완료 후 시간 버튼을 눌러 조리 시간을 설정합니다.
(2분 15초 → 3분 15초 → 4분 20초 → 5분 → 5분 50초 → 6분 30초 순서로 시간 설정 가능)
 2. 시작/정지 버튼을 눌러 조리를 시작합니다.
 - ① 시작 후 디스플레이에 설정 시간이 감소됩니다.
 - ② 과열 보호 : 시간 설정 또는 시작 버튼을 누르지 않을 경우 제품의 과열 방지 및 재료가 타는 현상을 방지하기 위해 3분 뒤 자동으로 가열이 중지됩니다.
- ※ 재 가열을 원할 경우, 전원 스위치를 OFF 후 다시 ON (재 시작) 하거나 시작/정지 버튼을 누르면 다시 예열이 시작됩니다.

VER.0

◆ 사용방법

조리 완료

1. 설정된 시간이 모두 지나면 (0:00 표시) 조리가 완료되고 가열이 중지됩니다.
2. 조리 완료 후 손잡이를 잡고 반 시계방향으로 180° 회전 시킨 후 플레이트를 열어 와플을 꺼냅니다.
3. 조리가 끝나면 반드시 전원 스위치를 OFF 시켜 꺼주십시오.

조리 중 정지

1. 조리 중 시작/정지 버튼을 누르면 가열이 정지됩니다.
 2. 재 가열을 원할 경우, 시작/정지 버튼을 다시 눌러 주십시오.
- ※ 정지 후 3분 동안 다시 시작하지 않을 경우, 시간 및 동작이 초기화됩니다.

- ⚠ 예열 및 조리 후 와플메이커 전체와 주변이 매우 뜨거우니 화상에 유의하여 주십시오.
- ⚠ 조리가 끝나면 전원 코드를 뽑아주시고 충분히 식혀주십시오.
- ⚠ 조리가 완료된 와플을 꺼낼 때 화상의 위험이 있으니 반드시 도구를 사용하여 꺼내주십시오.

◆ 세척관리

- ⚠ 제품의 고장 및 화재 위험을 방지하기 위해 세척 지침에 따라 정기적으로 제품을 세척해 주십시오.

제품 외부 세척

1. 전원 코드를 뽑습니다.
2. 제품을 충분히 식힙니다.
3. 젖은 부드러운 천을 이용하여 외부의 오염부를 닦습니다.

제품 내부 세척

1. 전원 코드를 뽑습니다.
 2. 제품 및 플레이트를 충분히 식힙니다.
 3. 부드러운 천에 약간의 식용유를 묻혀 닦습니다.
- ※ 식재료가 플레이트에 붙어 잘 떨어지지 않을 때 남은 반죽을 구워 떼어내면 쉽게 떨어집니다.

L'EQUIP | LW-1002SS

Waffle Maker Manual User Guide

◆ 세척관리

세척 시 유의할 점

- 제품을 절대로 물에 담가 세척하지 마십시오
- 제품을 충분히 식힌 후 세척해주시요.
- 철수세미처럼 날카롭거나 딱딱한 도구로 세척하지 마십시오.
- 플레이트를 세척한 뒤 반드시 물기가 완전히 제거된 상태에서 사용해주십시오.
- 본체 및 전원부 내부로 액체가 들어가지 않도록 주의해주십시오.
기기 고장이나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

◆ 자주 묻는 질문

문제점	원인	해결책
	전원코드가 정상적으로 연결되지 않았을 때	전원코드가 제대로 꽂혀 있는 지 확인 합니다.
디스플레이가 켜지지 않습니다.	전원코드가 손상되었을 때	임의로 수리하지마시고 서비스 센터로 문의하십시오.
	디스플레이가 고장 났을 때	서비스 센터로 문의하십시오.
디스플레이는 켜지지만 작동하지 않습니다.	제품 고장	
제품 작동이 안됩니다.	가열부 고장	서비스 센터로 문의하십시오.
	플레이트가 깨지거나 손상된 경우	
작동 중 심한 연기와 타는 냄새가 납니다.	음식물이 가열부쪽으로 흘러들어 간 경우	

L'EQUIP | LW-1002SS

◆ 품질보증증서

VER.0

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 와플메이커		
모델명	LW-1002SS		
보증기간	1년간		
구입일자	년	월	일
			구입업체
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.

Waffle Maker Manual User Guide



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr