

L'EQUIP FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE


VER. 0

리큘 음식물처리기 **2kg**

사용설명서

LFC-M020 SV

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE

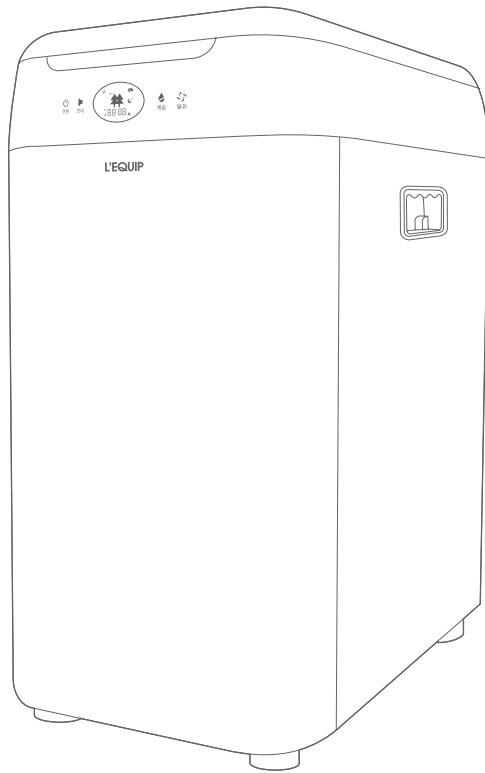

L'EQUIP



L'EQUIP | LFC-MO20 SV

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE

VER.0

리퀴프 음식물처리기 2kg

#### 목차

- 안전주의사항
- 사용 전 준비사항
- 사용 전 주의사항 및 제품 관리 방법
- 음식물 쓰레기 투입 전 주의사항
- 제품 구성 및 명칭
- 제품 기능 설명
- 제품 사용 방법
- 자주 묻는 질문
- 소비자 피해 보상 규정
- 품질보증서

## 1 안전주의사항

- 제품의 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 읽고 지켜주세요.
- 전원 플러그 연결 콘센트는 반드시 KS 규격품을 사용해야 하며, 접지단자가 내장되어 있어야 합니다. (규격품 미사용 시 제품 고장 우려 및 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.)
- 전원 플러그를 연결(분리) 할 때는 꼭 손잡이를 잡고 사용하여 주세요. (플러그 파손, 감전 위험이 있습니다.)
- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 만지지 마세요. (감전 사고의 원인이 될 수 있습니다)
- 하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하지 마세요. (과열, 과부하의 원인으로 화재의 위험이 있습니다.)
- 서비스 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마세요. 구속된 회전부를 풀려고 할 때에는 기기의 전원 스위치를 끄거나 전원 플러그를 뽑으세요. (화재, 감전, 부상으로 이어질 수 있습니다.)
- 어린이가 미생물 제제를 손으로 만지거나 먹지 않도록 주의하여 주세요. (건강에 위험을 초래할 수 있습니다.)
- 전원 플러그 및 코드를 동물이 물어뜯거나 손상이 가지 않도록 주의하여 주세요. (화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.) (전원 코드 파손 시 제조자 또는 전문가, 유자격자를 통해 교체할 것)
- 물이 튀는 곳에 설치하거나 제품 청소 시에 물을 뿌리지 마세요. (감전 사고 또는 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 이 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 220V 인지 확인하시고 사용하여 주세요. (전압이 다를 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다)
- 어린아이가 제품을 만지거나 작동 시키기 않도록 유의하십시오. 감전, 상해를 입을 수 있습니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

L'EQUIP | LFC-MO20 SV


## 1 안전주의사항

- 제품 청소 시 가솔린, 시너 등 가연성 물질로 청소하는 것은 피해 주세요. (폭발, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.)
- 제품의 상태 유지를 위하여 전원 버튼은 항상 가동해 주세요. (자동 절전 기능이 있습니다.)
- 제품 내부의 교반 날개를 강제로 회전시키지 마세요. (부상 또는 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 제품 이상이 생겼을 경우에는 전원 플러그를 뽑은 후 A/S센터에 문의하여 주세요.
- 제품의 주위 온도가 5도 이하일 때, 내부 미생물 제제의 온도 유지를 위하여 소비 전력이 올라갈 수 있으므로 주의해 주세요.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 말아 주세요. (제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.)
- 전원 플러그가 콘센트에 완전히 삽입 되도록 꽂아 주세요. (화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 전원 플러그 및 코드를 동물이 물어뜯거나 손상이 가지 않도록 주의하여 주세요. (화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.)
- 유리와 쇠붙이 등의 단단한 물질 처리용으로 사용하지 마세요. 또한 분해조 안에 접시, 숟가락, 젓가락, 나무, 칼 등의 딱딱한 이물질이 들어가지 않게 주의해 주세요. (제품 과열, 기계 고장 등으로 이어질 수 있습니다.)
- 제품에서 이상 증세가 나타나면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터로 연락해 주세요.


VER.0

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE


## 2 제품 설치 방법 및 장소

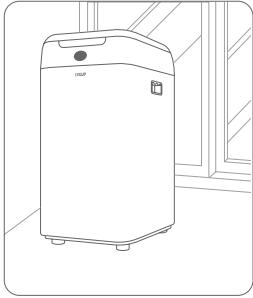


반드시 공기가 잘 통하는 베란다, 보조주방 등에 설치하세요. (밀폐된 장소에 설치하지 마세요.)

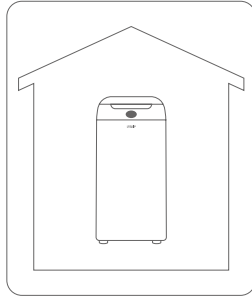


본 제품은 실내용입니다. 실내 온도가 영하가 되지 않는 곳에 설치하여 주세요.

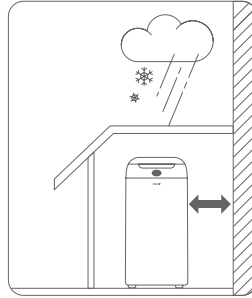


부득이하게 실외 설치 시에는 직사광선과 비를 맞지 않게 설치하여 주세요. 동절기에는 동결되지 않도록 주의하여 주세요.

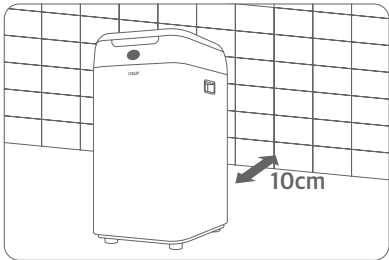


뒤쪽 벽과는 약 10cm 이상 공간을 두고 설치하여 주세요.

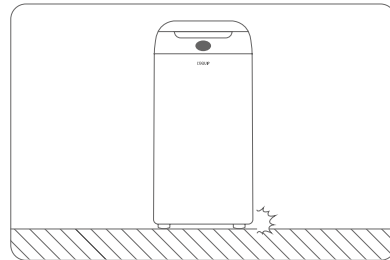

바닥이 평평한 곳에 수평을 맞추어 설치하여 주세요. (진동, 소음, 악취 및 고장의 원인이 됩니다.)

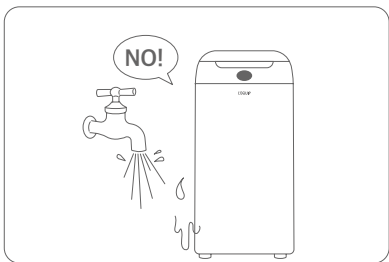

물이 많은 곳이나 수도가 등 비를 맞을 수 있는 곳에는 설치하지 마세요. (감전 위험)

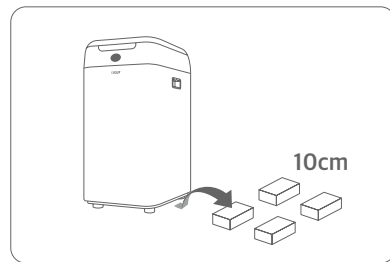


부득이하게 바닥에 물이 생기는 경우 고임목을 이용하여 바닥과 10cm 이상 띄어 설치하세요.


L'EQUIP | LFC-MO20 SV

## 3 사용 전 준비사항


VER.0

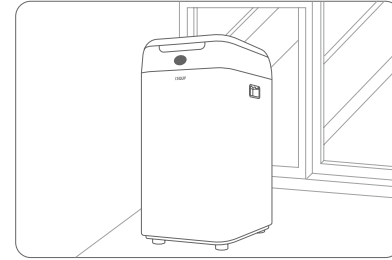


1. 바닥이 평평하고 통풍이 잘 되는 곳에 제품을 놓습니다.

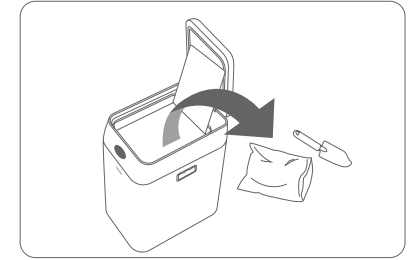


2. 제품 내부의 미생물제제 및 기타 액세서리 등을 꺼내 놓습니다.

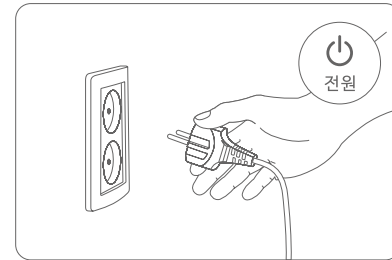

3. 전원 플러그를 콘센트에 연결하고 전원 버튼을 누릅니다.

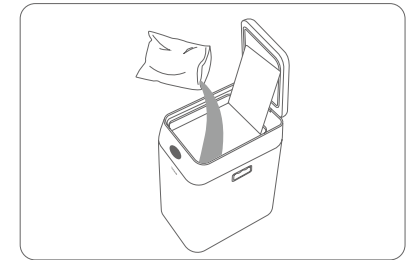

4. 미생물제제를 교반조 안에 넣습니다.

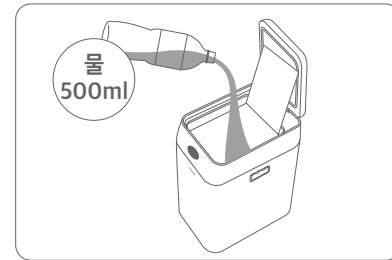

5. 물 500cc를 넣고 뚜껑을 덮습니다. (수돗물을 사용하세요.)



6. 24시간이 지난 후 음식물 쓰레기를 넣습니다. (단, 초기 1주일 정도는 70g씩 넣어줍니다.)

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE

## 4 사용 전 주의사항 및 제품 관리 방법

### [제품 사용 Tip]

1. 음식을 쓰레기가 발생할 때마다 수시로 넣어주는 것이 가장 좋습니다.
2. 본 제품의 1일 최대 투입 용량은 2kg, 1회 적정 투입 용량은 1kg입니다.  
(환경부 기준 1인 1일 음식물 쓰레기 배출량이 0.38kg이므로 본 제품은 5~6인용입니다.)
3. 많은 양의 음식을 쓰레기를 한꺼번에 넣을 경우 수분을 최대한 제거한 후 투입하여 주세요.

### [사용 전 주의사항]

#### 음식물 쓰레기가 다량 발생하는 경우

- 1일 처리 용량을 반드시 지켜주세요.  
용량이 초과될 경우 제품의 이상, 분해 효율 저하, 악취 발생의 소지가 있습니다.
- 미생물 제제의 상태가 질퍽하고 냄새가 날 경우 음식물 쓰레기가 과다 투여가 된 상태이므로, 이럴 경우 약 1~2일 음식물 쓰레기 투입을 중지하고 내부가 건조한 상태가 되면 다시 사용하시면 됩니다. (상태에 따라 제습 또는 탈취 버튼을 누르는 것도 좋습니다.)
- 김장, 냉장고 청소 등으로 인하여 한꺼번에 음식물 쓰레기가 다량 발생할 경우 1일 적정 용량을 넘지 않게 분리하고 수분을 제거한 후 투여하거나, 별도 분리배출을 해주는 게 가장 좋습니다.

#### 음식물 쓰레기가 소량 발생하는 경우

- 음식물 쓰레기양이 1일 적정 용량에 훨씬 못 미치는 경우에는 국물, 물 등의 약간의 수분과 함께 투입하여 주는 것이 좋습니다. (제품의 내부가 너무 건조할 경우 미생물 제제의 활동이 저하될 수 있습니다.)
- 제품 내부의 부산물이 바삭 말라 먼지가 날릴 경우 국물, 물 등 약간의 수분을 투입하여 주세요.

### [제품 관리 방법]

#### 단기간 미사용 시 관리 방법


- 여행, 출장 등으로 인한 단기간 미사용 시에는 전원 플러그를 뽑지 마시고 연결한 채로 유지해 주세요.
- 전원 플러그를 뽑을 시 재사용 할 때 미생물 제제의 활동이 저하되거나 악취 또는 벌레 발생의 원인이 될 수 있습니다. (48시간 이후 자동 절전모드로 전환됩니다.)

#### 장기간 미사용 시 관리 방법


1. 장기간 사용하지 않고 보관 시에는 습기가 적고, 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주는 것이 좋습니다.
2. 전원 플러그를 뽑고 내부 배기 필터, 내부 뚜껑 등을 깨끗이 청소해 주세요.
3. 제품 내부에 분해가 안 된 음식물이 남아 있거나 수분이 있는 상태에서는 제습 버튼을 누르고 분해가 완전히 끝난 후 부산물의 상태를 볼 때에 수분이 적고 뽕뽕뽕한 상태가 될 수 있도록 하여 주세요. (수분이 남아 있을 시 악취의 원인이 될 수 있습니다.)
4. 제품 내부의 건조된 부산물은 모두 배출하여 밀폐 가능한 팩 등에 담아 완전히 밀폐한 후 보관하면 제품을 다시 사용할 때 재사용 할 수 있습니다. (부산물의 양은 교반축을 살짝 덮을 정도면 됩니다.)

## 5 음식물 쓰레기 투입 전 주의사항


VER.0

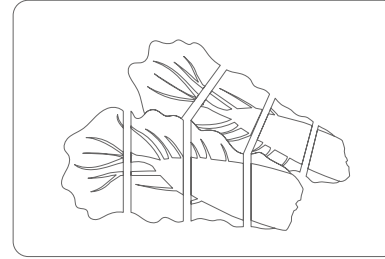

질긴 섬유질이나 부피가 큰 쓰레기는 꼭 잘라서 투입하여 주세요.  
(교반봉 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

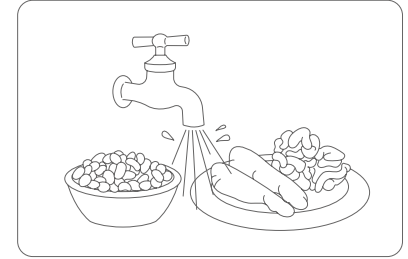

염분과 양념이 많은 젓갈 등 또는 냄새가 많이 나는 청국장 등의 음식물 쓰레기는 물에 한번 헹군 후 투입하여 주세요.  
(악취의 원인이 될 수 있습니다.)

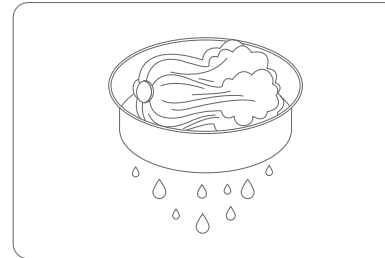

용량이 크고 수분이 많은 경우 수분을 어느 정도 제거한 후 투입하여 주세요.



식초, 간장, 소금, 된장, 고추장 등을 다량으로 투입하지 마세요.  
(미생물의 활동이 저하될 수 있습니다.)

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE

L'EQUIP | LFC-MO20 SV

### [투입 가능 및 불가능 물질]



#### 가능 물질

- 사람이 먹고 소화시킬 수 있는 물질이면 투입 가능합니다.  
(미생물 제제도 살아있는 생물입니다)  
과일 및 야채류, 과자류, 고기 및 생선류, 면 및 곡류, 김치, 된장 찌꺼기, 생선뼈

#### 불가능 물질

- 사람이 먹고 소화시킬 수 없는 물질, 딱딱하고 분해가 안되는 물질은 투입 불가능합니다.  
(미생물제제의 활동이 저하되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.)  
소뼈, 돼지뼈, 조개껍질류, 나무젓가락, 이쑤시개, 종이, 천, 테이프, 과일 줄기, 씨앗류, 약품류, 비닐봉지, 플라스틱, 고무, 금속, 유리, 담배

## 6 제품 구성 및 명칭

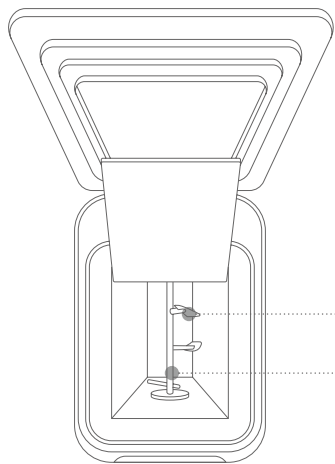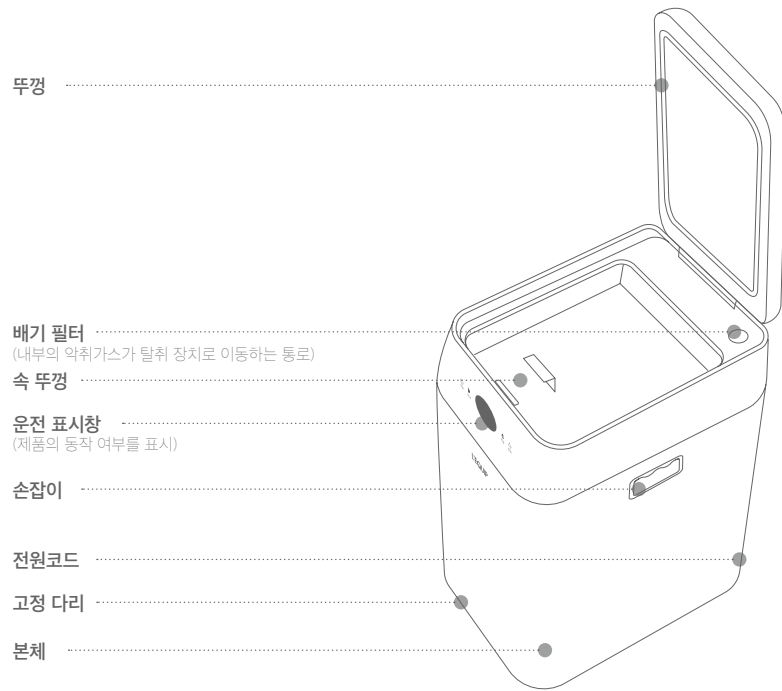

L'EQUIP | LFC-MO20 SV

## 7 제품 기능 설명

VER.0

### 운전 표시창 및 버튼 기능 설명



#### 전원 버튼

- 제품의 동작 시 전원 버튼을 누르면 "띠링" 부저음과 함께 동작을 시작합니다.
- 제품 작동을 중단할 경우는 전원 버튼을 누르면 LCD 표시창이 2회 점멸되면서 "띠리링" 부저음과 함께 동작이 중단됩니다.

#### 안내 버튼

- 안내 버튼을 누르면 제품에 대한 정확한 사용방법을 숙지할 수 있도록 음성으로 제품을 안내하여 생활의 편리함을 가져다드립니다.

#### 제습 버튼

- 제품 내부의 부산물이 질척하거나 걸쭉할 경우 제습 버튼을 누르면 화면 표시창에 제습 아이콘이 표시되고 "띠링" 하는 부저음과 함께 제습 작동이 됩니다.
- 제습 버튼을 누를 경우 동작시간이 24시간 한정되어 있으므로 지속적으로 제습 기능을 사용할 경우는 24시간이 지난 후 다시 눌러주어야 합니다
- 제습을 멈추고자 할 경우, 다시 제습 버튼을 누르면 "띠리링" 부저음과 함께 제습 작동이 중단됩니다. 제습 버튼을 누른 상태에서 탈취 버튼을 누를 경우, 제습 동작 시간 종료 후 바로 탈취 동작이 진행됩니다.
- 제습 버튼을 누른 후 24시간 동안은 음식물 쓰레기를 투입하지 않습니다.

#### 탈취 버튼

- 제품 내부의 부산물이 혐기화된 시에는 악취발생 우려가 높으므로 탈취 버튼을 누르면 화면 표시창에 탈취 아이콘이 표시되고 "띠링" 부저음과 함께 작동이 됩니다.
- 탈취 버튼을 누를 경우 동작시간이 24시간 한정되어 있으므로 지속적으로 탈취 기능을 사용할 경우는 24시간이 지난 후 다시 눌러주어야 합니다.
- 탈취를 멈추고자 할 경우는, 다시 탈취 버튼을 누르면 "띠리링" 부저음과 함께 탈취 작동이 중단됩니다. 탈취 버튼을 누른 상태에서 제습 버튼을 누를 경우, 탈취 동작 시간 종료 후 바로 제습 동작이 진행됩니다.

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE

## 7 제품 기능 설명

### 에러 감지 및 디스플레이창 표시 설명

#### 1) 전원 버튼

- 제품에 문제가 생기면 모든 동작을 멈추고, 화면 표시창에 에러 아이콘이 표시되고, "띠링" 부저음이 30초 간격으로 계속 울립니다.
- 첨단 기술이 내장된 센서가 불량 부분을 감지하여 화면 표시창에 표시됩니다.

#### 2) 화면 표시 설명

- 화면 표시창에 에러 아이콘이 표시되고, "띠링" 부저음이 30초 간격으로 계속 울리면 A/S센터에 문의해 주시고, 표시창의 영문 표시를 전달해 주시면 신속한 A/S 처리에 도움이 됩니다.


##### ① 드럼히터 에러 감지



##### ② 카트리지 센서 및 온도 에러 감지



##### ③ 팬(FAN) 에러 감지



##### ④ UV램프 에러 감지



##### ⑤ 교반 모터 에러 감지



### 모드(MODE)별 동작 설명

#### 1) 초기 모드

- 전원 버튼을 눌러 제품 작동이 시작되거나, 윗뚜껑을 열고 닫은 후에는 초기 모드로 동작합니다.

#### 2) 표준 모드

- 초기 모드로 30분 동작 후에 표준 모드로 자동 전환됩니다.
- 표준 모드의 총 동작 시간은 47시간 30분입니다.



24시간 이하에선 TIME이 표시되고 동작 시간과 분이 표시됩니다.



24시간 이상에선 DATE가 표시되고 동작 일과 시간이 표시됩니다.

#### 3) 절전 모드


- 초기, 표준 모드로 동작된 후 48시간 이후에는 절전 모드로 자동 전환됩니다.
- 전원 버튼을 누르거나 윗뚜껑을 열고 닫으면 절전 모드가 중지되고 초기 모드로 동작합니다.




절전 모드 동작표시

## 8 제품 사용 방법


### 제품 작동 원리

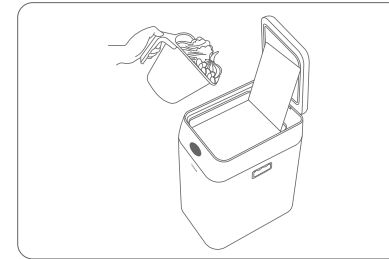


1. 뚜껑을 연 후 음식물 쓰레기를 투입합니다.

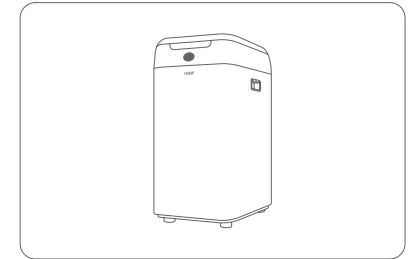


2. 투입 후 뚜껑을 닫으면 교반봉이 회전하며 음식물 쓰레기를 섞어 줍니다. 이때 제품의 내부는 원활한 분해 소멸을 위해 최상의 미생물 서식 조건을 만들어 줍니다. (내부 온도 유지를 위해 제품 겉면에 약간의 열이 날 수 있습니다.)

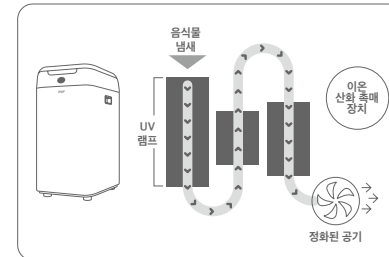

3. 24시간이 지나면 대부분의 음식물 쓰레기는 분해되고 기화된 약취가스 및 수증기는 탈취 장치를 통해 외부로 배출됩니다. (인체에 무해합니다.)

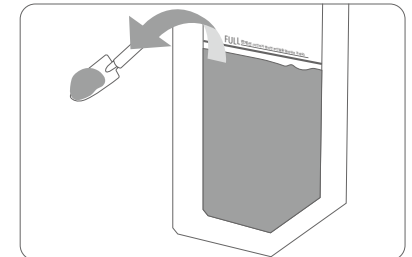

4. 시간이 지나면 분해 소멸된 음식물 쓰레기가 부산물로 쌓이게 되는데 그림과 같이 교반 날개가 안 보일 정도(한계선)로 쌓이면 부상을 이용하여 교반봉이 보일 때까지 부산물을 제거해 주세요.

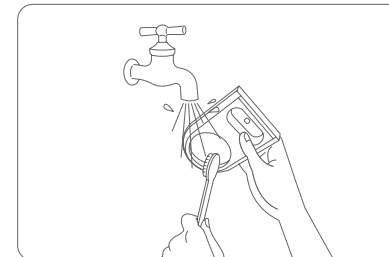

5. 꺼낸 배기 필터의 이물질들을 물 또는 부드러운 솔이나 천으로 깨끗이 세척합니다. (월 1회이상 청소권장)

VER.0

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE

L'EQUIP | LFC-MO20 SV


## 8 제품 사용 방법

### 부산물 처리 및 재활용

#### 부산물이란?


음식물 쓰레기 중 5% 정도는 미생물이 분해하기 어려운 난분해성 물질이 포함되어 있습니다. 이러한 무기질은 분해 속도가 느리기 때문에 제품의 처음 미생물 양보다 시간이 지남으로 부피가 늘어납니다. 이렇게 늘어난 것을 부산물이라고 하는데, 이런 부산물을 퍼내어 퇴비로 작물 재배 및 일반 쓰레기(환경부 고시)로 버릴 수 있습니다.

#### 1) 부산물 처리

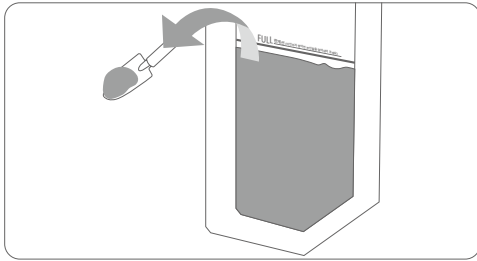

본체 내부에 부산물이 한계선까지 올라왔을 경우 부상을 이용하여 교반봉이 보일 때까지 부산물을 제거해 주세요.

#### 2) 부산물 재활용 퇴비로 이용하기

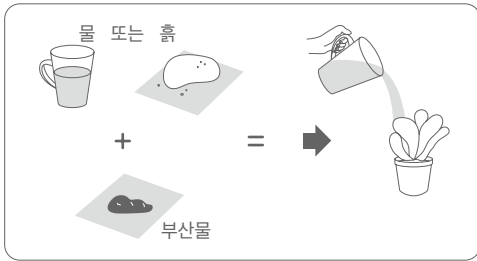

부산물(천연퇴비)과 물 또는 흙을 대략 1:9의 비율로 희석하여 작물에게만 사용합니다. (화초에 사용 시 주의하세요.)

L'EQUIP | LFC-MO20 SV

## 9 자주 묻는 질문

VER.0

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE

문제	원인	해결
전원이 안 들어옴	전원 플러그 연결 및 전원 버튼을 안 눌렀을 경우	전원 플러그 연결 및 전원버튼을 누릅니다
	제품 이상	고객센터에 문의합니다.
소음이 날 경우	모터 및 기계적인 소음이 일어날 경우	고객센터에 문의합니다.
	교반조 내부에서 무엇인가 부딪히는 소리	교반조 내부에 딱딱한 이물질을 제거합니다.
	간혹 뽕뽕 등 무엇인가 비비는 소리	내부가 건조하여 생기는 소리로 물 혹은 음식물 쓰레기 500g 정도 투입합니다
	지속적인 웅~소리	팬(FAN) 소리로 고객센터에 문의합니다
냄새가 날 경우	부산물 냄새가 날 경우	제품 덮개가 잘 덮여있는지 확인 또는 제습 버튼을 눌러 줍니다.
	시큼한 냄새가 발생이 되었을 경우	미생물제제 교환 또는 제습버튼을 눌러 줍니다.
음식물이 안 섞일 경우	모터 상태 불량	고객센터에 문의합니다.
	교반조 안의 상대가 너무 질퍽한 경우	제습 버튼을 눌러 주고, 1~2일 정도 투입 중단합니다.
내부 뚜껑 및 덮개에 물기가 있을 경우	주위 온도가 낮은 경우 (동절기)	주위 온도와 제품 내부의 온도 차이 (적정온도가 유지되는 곳으로 이동합니다.)
	수분이 많은 음식물 쓰레기 및 과다한 음식물 쓰레기 투입	제습 버튼을 눌러 주고, 1~2일간 투입 중단합니다.
	배기 필터가 막혔을 경우	배기 필터를 청소해 줍니다.
	제품 바닥 배기구가 막혔을 경우	제품 바닥에 배기구가 안 막히게 바닥과 일정간격을 유지합니다.



## 9 자주 묻는 질문

문제	원인	해결
	교반이 안 되어서 섞이지 않았을 경우	모터 이상으로 고객센터에 문의합니다.
발효 분해가 안되는 경우	과다 투입 (1일 투입량 최대 2kg, 1회 최대 1kg)	1~2일간 투입 중단 및 제습 버튼을 눌러줍니다.
	섬유질이 많은 쓰레기를 투입한 경우	시간이 지나면 분해/소멸 됩니다. 꼭 잘게 잘라서 넣어주세요.
교반조 내부가 건조하여 먼지가 날릴 경우	음식물 투입이 적거나 없을 경우	국물이 있는 음식물 쓰레기를 투입하거나 물 1L정도를 넣어 줍니다.
교반조에 해충, 벌레 등이 생긴 경우	완전 분해/소멸되지 않은 상태에서 서 전원을 끄고 오래 방치한 경우	살충제 살포 또는 미생물을 교환해 주세요.
교반조 내부가 질퍽한 경우	음식물 쓰레기 과다투입	1~2일간 투입 중지 및 제습 버튼을 눌러서 건조해 줍니다.
	수분이 많은 음식물 쓰레기 투입	
점검 불이 들어오는 경우	제품 이상	고객센터에 문의합니다.

\* 미생물제제 및 UV램프는 1년에 1회씩 교환하는 것이 좋습니다.

증상을 확인하여 상기 방법으로 점검한 후에도 이상이 있을 시에는 A/S센터(1670-0972)로 연락 바랍니다.

### 제품 사양

처리 방식	미생물 발효 소멸 방식	정격전압	220V~ / 60Hz
크기	W320 X D460 X H670	최대 소비 전력	362W
중량	22kg	탈취 방식	이온 산화 촉매 방식
분해 용량	1회 최대 1kg, 1일 최대 2kg 투입 (환경부 기준)	미생물	바실러스계 미생물 (호기성, 호산성, 호염성)

L'EQUIP | LFC-MO20 SV

## 10 소비자 피해 보상 규정

VER.0

소비자 피해 유형	보상 기간 이내	보상 기간 이후	
구입 후 10일 이내에 중요한 성능, 기능상의 중요한 수리를 요할 경우	제품 교환 또는 구입가 환불		
구입 후 1개월 이내에 중요한 성능, 기능상의 중요한 수리를 요할 경우	제품 교환 또는 무상 수리	해당 없음	
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 고장	제품 교환(단, 전문 운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권행사)		
교환 불가능 시	구입가 환불		
동일한 고장 2회까지 발생 시	무상수리	유상 수리	
동일한 고장 3회 이상 발생 시			
정상적인 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장일 경우	소비자가 의뢰한 제품을 사업자가 분실하였을 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않을 경우		정액 감가 상각한 금액에 5%를 가산하여 환불
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시			
천재지변(화재, 가스, 지진) 등으로 인한 고장 발생 시	유상 수리		
A/S직원이 아닌 다른 수리기사나 소비자가 직접 수리 개조한 경우			
소모성 부품 및 정상적인 마모	무상 수리	유상 수리	
기타 외부의 요인으로 인한 고장			
전기 용량을 틀리게 사용한 경우	유상 수리		
설치 후 이동 등 떨어트림에 의한 고장			
소비자의 고의, 과실인 경우	당사 지정품이 아닌 다른 부품으로 사용한 경우(소프트웨어 포함)		
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE



## 품질보증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
  - 사용자의 과오로 인한 고장
  - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
  - 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
  - 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
  - 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 A/S 접수
 

사용문의 : 1566-6884 www.lequip.kr

A/S 접수 : (주)지엘플러스 1670-0972

제품명	리quip 음식물처리기 2kg		
모델명	LFC-MO20 SV		
보증기간	1년		
구입일자	년	월	일
	구입업체		
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.  
 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.  
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입 시 공란에 기재할 하시기 바랍니다.  
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증 서비스를 받을 수 없습니다.  
 제품의 외관/사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
 제품의 외관/사양 변경으로 인해, 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.  
 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

L'EQUIP | LFC-MO20 SV

VER. 0

FOOD WASTE COMPOSTING MACHINE





**L'EQUIP**

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL [help@lequip.kr](mailto:help@lequip.kr)

SITE [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)