

리quip 전기압력쿠커 사용설명서

L'EQUIP ELECTRIC PRESSURE COOKER | LMC-DS302 GY



L'EQUIP

1 경고 및 주의사항

잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오. 본 제품의 모든 사용자가 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.

- 정격(220V, 60Hz)에 맞는 콘센트를 사용하십시오.
- 기기를 물로 씻거나 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
습기와 수분은 화재 및 제품 고장과 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구, 풍로 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.
다른 전자제품과 5cm 이상 거리를 유지하십시오. 화재 및 감전, 전기 누전의 원인이 됩니다.
- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서 사용하지 마십시오. 제품을 스테인리스 위에 올려 놓거나 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지 등을 놓고 사용하지 마십시오.
- 밸브 또는 증기 배출구를 막거나 행주 또는 덮개, 기타 물건을 올린채 사용하지 마십시오.
압력에 의한 폭발 위험이 있습니다.
- 제품 내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.
- 변형된 내솓이나 전용 내솓이 아닌 것은 사용하지 마십시오.
내솓이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솓없이 사용하지 마십시오. 특히 내솓없이 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오.
감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다. * 어린이 주의
- 실내 환경에서만 사용해야 하며 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.
- 본 제품은 가정용 및 다음과 같은 유사한 용도로 사용하도록 설계되었습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 공간
 - 농가
 - 호텔, 모텔 및 기타 주거 환경
 - 숙박 및 조식형 환경.* 가정용이므로 야외에서 사용하거나 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

L'EQUIP | LMC-DS302 GY

1 경고 및 주의사항

VER.1

ELECTRIC PRESSURE COOKER

- 작동하고 있는 제품은 최대한 안전하게 움직이고 내솓, 내부 및 외부 표면, 밸브 등을 만지지 마십시오.
핸들 또는 손잡이를 사용하고 필요한 경우 보호 도구를 사용하십시오.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 기기와 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람의 경우, 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
연결을 해제하기 위해서 벽면의 콘센트에서 코드를 뽑아주십시오.
- 전원플러그를 뽑을 때는 반드시 손의 물기를 제거한 후 전원코드를 잡지 마시고 꼭 전원플러그를 잡고 뽑아주십시오.
- 손상된 전원코드는 사용하지 마십시오. 외부의 충격에 의한 파손이 생기지 않도록 주의하십시오.
화재의 원인이 될 수 있으며, 손상된 전원 코드는 반드시 리qip A/S센터(1566-6884)에서 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌러지지 않도록 주의하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.
- 플러그 및 전원 코드부를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오. 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 충격으로 인한 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 인공지능장 박동기 및 전기를 사용하는 분은 본 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하여 주십시오.
본 제품의 작동시 인공지능장 박동기 및 전기를 사용하는 의료보조기구의 작동에 영향을 미칠 수가 있습니다.

1 경고 및 주의사항


표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.
사용설명서에 명시된 지침에 벗어난 방법으로 기기를 조작하지 마십시오.

- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 이 기기는 압력을 가해 조리되므로 부적절하게 사용시 화상을 입을 수 있으니 작동 전, 작동 지침을 참고하여 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 기기가 심각한 손상을 입을 수 있으니 물을 넣지 않은 채 사용하지 마십시오.
- 음식을 기기의 2/3 이상 채우지 마십시오. 밥이나 마른 야채와 같이 조리 중에 팽창하는 음식은 조리할 때는 기기의 1/2 이상 채우지 마십시오.
- 압력에 의해 부풀어 오를 수 있는 음식을 조리한 후, 부풀어 있는 동안 찌르지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 반죽된 음식을 조리할 때는 뚜껑을 열기 전, 기기를 가볍게 흔들어 음식물이 분출되는 것을 방지하십시오.
- 취사, 보온 등 지정된 메뉴 이외의 식재, 미역국, 카레, 튀김 요리 등 다른 용도로 사용하지 마십시오. 고장 및 냄새의 원인이 됩니다. 특히, 튀김요리를 위해 가압모드로 사용하지 마십시오.
- 제품이 식고 모든 내부 압력이 방출될 때까지 절대 열지 마십시오. 힘을 가해 강제로 열지 마시고 설명서를 참조하십시오.
- 증기가 빠져나갈 수 있는 압력 조절 밸브의 도관이 막히지 않았는지 정기적으로 점검하십시오.
- 이 기기의 모든 부품과 구성 용품은 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 모든 부품 및 구성 용품은 제조업체가 제공한 정품이어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 액세서리는 엄격히 금지됩니다.
- 연장 코드 또는 기타 전자 기기와의 사용을 권장하지 않습니다.
- 스테인리스 내솥 특성에 따라 조리된 밥 또는 음식이 내솥에 눌러 붙을 수 있습니다. 주의하여 주십시오.

L'EQUIP | LMC-DS302 GY

2 구성품 및 명칭

VER.1

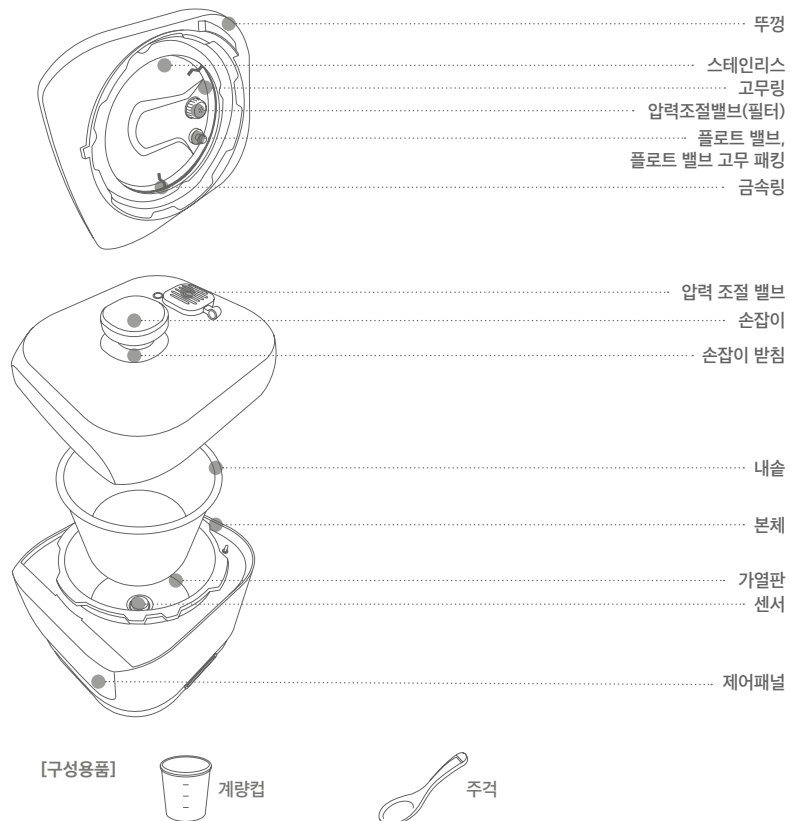

ELECTRIC PRESSURE COOKER

3 제품 사용 방법

제품스펙	제품명	리컵 전기압력쿠커	모델명	LMC-DS302 GY
	정격	220V, 60Hz	소비전력	700W
	제품용량	3L (MAX 2L)	제품중량	4.2kg

제어패널



작동 전 준비사항

1. 스티로폼 또는 플라스틱, 박스와 같은 포장재를 제거해주시십시오.
2. 모든 부품들을 젖은 천이나 부드러운 스펀지로 닦아주시고 완전히 말려주세요.
3. 밥솥을 깨끗하게 씻어 행구고 수건으로 말리거나 자연 건조하여 기기에 넣습니다.

작동 방법

1. 뚜껑을 열고 기기에서 내솥을 꺼내고 음식을 넣어주시십시오.

참고 : 음식은 내솥의 MAX선을 초과하면 안됩니다. 말린 야채, 콩, 쌀, 곡물과 같이 조리 후 부피가 증가할 수 있는 음식의 경우 특별히 더 주의하여 주십시오. 부피가 초과되면 음식이 압력조절밸브를 막아 초과압력이 발생할 수 있습니다. 기기 사용시 항상 최소 ½컵의 물을 사용하십시오.

※ 내솥 안에 아무것도 없는 상태로 조리를 시작하면 기기는 작동하지 않습니다.

※ 작동시 화상을 입지 않도록 주의해주시십시오.

3 제품 사용 방법

VER.1

2. 내솥을 기기에 넣기 전에 가열판이 있는 기기 안쪽이 깨끗하고 물기가 없는지 확인하고 내솥과 가열판이 잘 접촉되도록 내솥을 좌우로 조절해주시십시오.
3. 뚜껑을 닫고 "잠금" 하십시오.

뚜껑 조립 방법

- 1) 뚜껑 여는 법 : 손잡이를 단단히 잡고 뚜껑이 느슨해질 때까지 시계 반대 방향으로 돌려 수직으로 들어 올립니다.

참고 : 새 장치의 경우 뚜껑이 평소보다 약간 더 강하게 잠겨있을 수 있으며 잠금을 해제하기가 약간 어려울 수 있습니다. 뚜껑을 여러 번 열었다 닫았다 반복하면 느슨해집니다.

- 2) 뚜껑 닫는 법 : 뚜껑 내부의 고무링이 금속링 바깥 부분에 제대로 끼워져 있는지 확인하시고 뚜껑을 닫아주시십시오. 핸들을 잡고 시계 방향으로 돌려주시십시오. (맛물리는 소리가 들립니다.)

※ 고무링이 파손된 경우 압력솥을 사용하지 마세요. 수리 또는 교체는 고객센터로 문의하십시오.

4. 압력 조절 밸브를 잠금(☞)위치로 조정하고 플로트 밸브가 내려가 있는지 확인해주시십시오.
5. 전원 코드를 제품에 꽂은 다음 벽면 콘센트에 꽂습니다.
6. 제품에는 9가지 메뉴 기능이 설정되어 있습니다. (백미, 죽, 탕, 잡곡, 고기류, 찜, 빵, 구운 계란, 보온) 기기는 자동으로 압력을 높여 음식을 조리하고 조리가 완료되면 보온으로 설정됩니다.
 - * 메뉴 중 구운계란기능은 자동으로 보온 모드로 진입하지 않습니다.
 - * 백미 모드를 제외한 모든 기능은 뚜껑없이 조리 가능합니다.
 - 잡곡 모드는 뚜껑을 열어 조리하는 것을 권장하지 않습니다.
 적절하게 사용하지 않았을 시, 곡물이 튀어오르거나 기타 여러 가지 요인으로 인해 화상 및 부상을 입을 수 있으니 주의하여 주십시오.

L'EQUIP | LMC-DS302 GY

ELECTRIC PRESSURE COOKER

3 제품 사용 방법

기능별 조리 시간


기능	기본 조리 시간	조리 가능 시간범위	기능	기본 조리 시간	조리 가능 시간범위
백미	22분	-	찜	45분	30-95 분
죽	35분	-	빵	45분	40-50분
탕	45분	-	구운 계란	20분	-
잡곡	30분	25-95 분	보온	-	-
고기류	40분	30-95 분			

* 취사용량, 전압, 수온, 물의 양 등 사용 환경과 취사 조건에 따라 실제 취사 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

- 백미, 죽, 탕, 구운계란 기능은 아이콘 터치시 바로 조리를 시작합니다.
- 잡곡, 고기류, 찜, 빵 기능은 메뉴 아이콘을 터치하고 시간 조절 후 시작 버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.
※ 기기 작동 중에는 시간 조절이 어려우니 참고해주세요.
- 기기가 가열되고 압력이 높아지면 플로트 밸브가 올라갑니다. 내솥 안에 액체와 다른 재료의 양이 최대 압력으로 높이는 데에 필요한 시간을 결정합니다. (일반적으로 5분 ~ 40분) +/- 버튼을 눌러 시간 조절이 가능하며 짧게 누르면 1분 단위, 길게 누르면 10분 단위로 빠른 조절이 가능합니다.
- 플로트 밸브가 올라진 상태는 압력이 가해진 상태에서 조리하고 있음을 나타내며 뚜껑이 잠겨 열 수 없습니다. 압력 조리 중에는 절대 뚜껑을 강제로 열려고 하지 마세요.

고무링 조립

고무링이 뚜껑 내부 금속링에 안전하고 올바르게 끼워져 있는지 항상 확인하십시오.
고무링은 금속링 바깥 둥근 부분 전체를 알맞게 돌려쌓아 끼워져야 합니다.

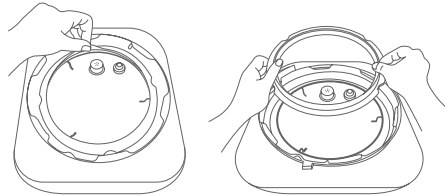

L'EQUIP | LMC-DS302 GY

3 제품 사용 방법

VER.1

물받이 조립


- 물받이가 분리되어 있다면 물받이를 제품 뒤쪽 알맞은 위치에 조립하여 주시기 바랍니다.
- 물받이에 물이 가득 차면 물받이를 비워주세요.

압력솥 뚜껑 표시

뚜껑에 열림, 잠금 표시와 본체 가장자리의 '▲' 표시를 확인하십시오.
뚜껑을 안전하고 올바르게 닫기 위해서 항상 '▲'와  표시가 잘 맞춰져 있는지 확인하십시오.

압력 조리 후 뚜껑 제거 방법

압력 조리가 완료되면 기기가 자동으로 보온 상태로 전환됩니다. 이 시점에서 자연 압력 해제 또는 빠른 압력 해제의 두 가지 방법 중 하나로 압력을 해제할 수 있습니다.

- 자연 해제**: 압력 조리 후 기기를 보온 상태로 유지하면 시간이 지남에 따라 압력이 떨어지기 시작합니다. 압력이 떨어지는 시간은 밥솥에 있는 액체의 양과 압력이 유지된 시간에 따라 다릅니다. 자연 해제는 15분에서 30분이 소요될 수 있습니다. 이 시간 동안 조리가 계속되므로 특정 부위의 고기, 탕, 밥 및 일부 디저트류에 권장됩니다. 압력이 완전히 해제되면 플로트 밸브가 내려가고 뚜껑을 열 수 있습니다. 안전 기능으로 모든 압력이 해제되지 않으면 뚜껑이 열리지 않습니다. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 뚜껑이 팽 조이는 느낌이 들면 뚜껑을 열기 전에 압력이 완전히 풀릴 때까지 추가로 시간을 두고 기다려주세요.
- 빠른 해제**(중간 정도로 익히거나 설익는 음식에 권장합니다.): 압력 조리 후 기기에서 경고음이 울리고 보온 상태로 전환됩니다. 압력 조절 밸브를 해제() 위치로 돌리고 플로트 밸브가 가라앉을 때까지 압력을 해제해주세요.

참고: 죽이나 탕 등의 기능을 사용할 때는 취사 직후 밸브 본체를 돌릴 수 없습니다.
뚜껑을 열고 하기 전에 플로트 밸브가 충분히 내려가는 것이 확인해주세요.

※ 뜨거운 증기 주의 및 화상 위험 : 집게나 긴 도구를 사용하여 밸브를 돌리십시오.
압력 조절 밸브에서 손과 얼굴을 멀리 하십시오.

ELECTRIC PRESSURE COOKER

3 제품 사용 방법

[자동 보온 기능]

취사가 완료되면 기기는 신호음을 울리고 자동으로 보온 모드로 진입하며 최대 24시간까지 자동으로 지속되면 이후 보온 기능이 멈추고 초기 화면으로 돌아갑니다.

- 보온중 표시등이 켜지고 제어패널에 보온 시간이 표시됩니다.
- 기능 중 구운 계란 기능은 자동으로 보온 모드로 진입하지 않습니다.

참고 : 보온 설정은 4시간 이상 사용하지 마십시오. 보온 기능 설정 후, 1시간 후에 음식의 질과 식감이 변하기 시작합니다. 보온 중 상부 링에 약간의 물방울이 생기는 것은 정상입니다. 보온 기능을 설정하려면 보온 기능을 선택한 후 시작 버튼을 누르십시오.

[예약 기능 사용 방법]

예약기능은 최대 24시간까지 설정할 수 있습니다.

주의 : 상할 수 있는 음식을 조리할 때는 예약 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 조리 전 날 음식을 제품에 장시간 방치하면 음식이 상할 수 있습니다. 쌀, 콩, 곡물 또는 상하지 않는 음식을 조리하십시오. 이 기능은 잡곡, 고기류, 찜, 백미, 죽, 탕 모드에서만 가능합니다.

잡곡, 고기류, 찜 모드에서 예약 기능 사용 방법

1. 메뉴 (잡곡, 고기류, 찜)기능 중 하나를 선택하고 예약 버튼을 누릅니다. 예약중 표시등이 켜지고 깜박입니다. LED는 예약 시간에 해당하는 시간을 표시합니다.
“+,-” 버튼을 눌러 시간을 조정할 수 있으며 2시간에서 24시간까지 예약 설정 가능합니다. (30분 단위로 조절 가능, “+,-” 버튼을 길게 누르면 1시간 단위로 빠르게 조정 가능합니다.)
예) 기기를 3시간 후에 자동으로 켜지도록 설정하려면 예약 버튼을 두 번 누르고 LED 화면에 03:00이 표시될 때까지 + 버튼을 누릅니다.
2. 예약 시간을 설정한 후 시작 버튼을 눌러 조리 과정을 시작하십시오.

백미, 죽, 탕 모드에서 예약 기능 사용 방법

1. 메뉴 버튼을 한 번 누른 후 예약 버튼을 눌러주십시오.
2. “+,-” 버튼을 눌러 시간을 조정할 수 있으며 2시간에서 24시간까지 예약 설정 가능합니다. (30분 단위로 조절 가능, “+,-” 버튼을 길게 누르면 1시간 단위로 빠르게 조정 가능합니다.)

L'EQUIP | LMC-DS302 GY

3 제품 사용 방법

VER.1

- 예) 기기를 3시간 후에 자동으로 켜지도록 설정하려면 예약 버튼을 두 번 누르고 LED 화면에 03:00이 표시될 때까지 + 버튼을 누릅니다.
3. 원하시는 메뉴 버튼(백미, 죽, 탕)을 눌러 주십시오.

[LED 오류 표시]

제품 제어패널에 다음 오류 코드 중 하나라도 나타나면 전원 코드를 뽑았다가 10분 후에 다시 연결하세요. 오류 코드가 남아 있으면 제조업체에 교체 부품을 문의하십시오.
* 자주 묻는 질문을 참고해주세요.

[안전 기능]

뚜껑 안전 잠금 시스템

제품에 압력이 가해지면 뚜껑은 열리지 않습니다. 또, 제품의 뚜껑이 제대로 고정되지 않은 경우, 작동하지 않으며 뚜껑이 제대로 닫힐 때까지 신호음이 울리고 디스플레이에 “OPEN” 이 표시됩니다.

스마트 압력 제어 시스템

조리가 이루어지는 동안 적절한 압력이 자동으로 유지됩니다.

압력 조절 밸브

압력 조절 밸브는 내부 압력이 설정 온도를 초과하면 자동으로 공기를 방출합니다.
참고:기기를 과도하게 채우면(사용 지침 참조) 압력 조절 밸브가 막혀 과도한 압력이 발생할 수 있으니 유의해주세요.

스마트 온도 조절 자동 차단 장치

스마트 온도 조절 자동 차단 장치는 제품의 온도가 최대 온도에 도달하였을 때 자동으로 전원을 차단합니다.

지능적 압력 완화 시스템

기기가 최대 허용 압력과 온도에 도달하면, 뚜껑이 제거될 때까지 지능적 압력 완화 시스템이 조리 솥을 부드럽게 아래로 움직여 과도한 공기 압력을 방출합니다.

고급 Anti-Block Cover 디자인

이 디자인은 음식의 재료가 압력 조절 밸브를 막는 것을 방지합니다.


ELECTRIC PRESSURE COOKER

4 세척 관리

1. 제품을 청소하기 전, 기기의 코드를 뽑아 압력이 없는 상태에서 완전히 식었는지 확인하십시오.
2. 비연마성 스폰지나 젖은 천을 사용하여 외부 본체를 청소합니다. 외부 본체를 액체에 담거나 액체를 붓지 마십시오.
3. 젖은 스폰지나 물수건으로 기기 내부와 상부 고무링을 청소해주시요.
4. 압력 조절 밸브를 잡고 위쪽으로 세게 당겨 제거해주시고 따뜻한 물로 행구고 말려주십시오.
5. 고무링, 필터, 압력 조절 밸브, 플로트 밸브를 포함한 뚜껑을 중성세제로 씻고 완전히 건조시키십시오.
참고 : 압력조절밸브 아래, 뚜껑 안쪽에는 쉽게 제거 가능한 압력조절밸브 필터가 있습니다.
7. 재조립하기 전에 부품을 완전히 건조시키십시오.
8. 내솔과 기타 구성품을 씻고 자연 건조하거나 수건으로 닦아 물기를 완전히 제거해주시요.
내솔의 표면을 손상시킬 수 있는 수세미는 사용하지 마십시오.
9. 내솔은 압력슬 내부에 보관하시고 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
10. 제품의 뚜껑을 꼭 닫은 채로 보관하지 마세요. 이것은 개스킷의 손상과 마모를 줄여줍니다.
참고 : 기타 모든 서비스는 승인된 서비스 담당자 또는 원 제조업체 또는 유통업체에서 이루어져야 합니다.

압력 조절 밸브(필터) 청소 방법

청소를 위해, 필터를 수직으로 당겨 제거해주시요.
다시 부착하려면 필터를 올바른 위치에 놓고 아래로 눌러 고정시켜주십시오.

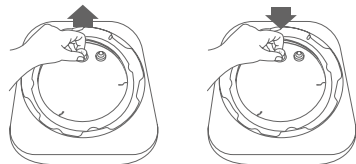

폐기 : 이 제품을 분류되지 않은 생활 폐기물로 버리지 마십시오. 이 제품은 생활쓰레기와 함께 배출해서는 안 되며 전기 및 전자 제품 재활용을 위해 승인된 장소에 별도로 폐기되어야 합니다.

L'EQUIP | LMC-DS302 GY

5 자주 묻는 질문

VER.1

ELECTRIC PRESSURE COOKER

문제	원인	해결 방법
뚜껑이 잘 안 닫혀요.	고무링이 결합되지 않았습니다.	고무링을 결합해주시요.
	플로트 밸브가 푸시로드를 찢었습니다.	플로트 밸브를 가볍게 아래로 눌러주세요.
뚜껑이 잘 안 열려요.	제품 안에 아직 압력이 남아 있습니다.	압력 조절 밸브를 사용하여 압력을 줄여주시고 압력이 완전히 해제되면 뚜껑을 열어주세요.
	압력 해제 후, 플로트 밸브가 올라오지 않았습니다.	펜이나 젓가락 등 긴 물체를 이용해 플로트 밸브를 가볍게 아래로 눌러주세요. ※ 화상의 위험이 있으니 주의하세요.
뚜껑이 새요.	고무링이 결합되지 않았습니다.	고무링을 결합해주시요.
	고무링이 손상되었습니다.	고무링을 교체해주시요.
	고무링에 이물질이 있습니다.	고무링을 청소해주시요.
밸브가 2분 이상 새요.	뚜껑이 제대로 닫히지 않았습니다.	뚜껑을 올바르게 다시 닫아주세요.
	플로트 밸브 패키징에 끈적한 음식물이 있습니다.	플로트 밸브의 패키징을 청소해주시요.
밸브가 올라오지 않아요.	플로트 밸브의 패키징이 손상되었습니다.	플로트 밸브의 패키징을 교체해주시요.
	음식이나 물의 양이 너무 적습니다.	내솔의 표시선에 맞춰 물을 추가해주시요.
작동 중 압력 조절 밸브에서 연기가 나와요.	뚜껑을 완전히 닫고 'preparing for cooking' 문구를 확인하세요.	뚜껑을 완전히 닫고 'preparing for cooking' 문구를 확인하세요.
	압력 조절 밸브가 올바른 위치에 놓이지 않아 밀봉되지 않은 상태입니다.	잘 밀봉될 수 있도록 압력 조절 밸브를 올바른 위치에 놓아주세요.
처음 표시된 조리 시간과 실제 조리 시간이 달라요.	압력 조절 부분이 손상되었습니다.	고객센터로 연락주세요.
	취사용량, 수온, 물의 양, 전압 등 사용환경 및 취사 조건에 따라 실제 조리 시간은 차이가 있을 수 있습니다.	정상 작동입니다.

5 자주 묻는 질문

문제	원인	해결 방법
조리 시간이 10분에서 멈춰서 작동하지 않아요.	기기가 압력을 조절하는 과정에서 시간이 소요될 수 있습니다.	기기가 재작동할 때까지 기다려주세요. 장시간 작동하지 않을 시 제품의 전원을 끄고 고객센터로 연락주세요.
디스플레이에 'Lid'가 표시되요.	뚜껑이 올바른 위치에 놓여있지 않습니다. 제품과 맞지 않는 뚜껑을 사용하였습니다.	뚜껑을 올바르게 닫아주세요. 제품에 맞는 뚜껑을 사용하세요.
전원을 키면 디스플레이에 아무것도 안 뜨지 않아요.	뚜껑이 올바른 위치에 놓이지 않았습니다. 제품의 퓨즈가 손상되었습니다.	전원이 올바르게 연결되었는지 확인해주시고 전원 콘센트가 사용가능한 상태인지 확인해주세요.
LED 불이 깜박거려요.	E1 온도 센서 오류 (알수없음)	고객센터로 연락주세요.
	E2 온도 센서 오류 (쇼트)	
	E3 내솅을 넣지 않아 온도가 너무 높아졌습니다.	내솅을 제자리에 놓아주세요.
	E4 내솅 안에 액체가 없어 온도가 너무 높아졌습니다.	내솅에 액체류를 더 넣어주세요.
밥이 조리 되지 않고 뜨겁기만 해요.	물이 너무 적습니다. 뚜껑을 너무 빨리 열었습니다.	레시피에 따라 쌀과 물의 양을 조절해주세요. 조리가 완료되고 5분 후에 뚜껑을 열어주세요.
밥이 너무 부드러워요.	너무 많은 물을 넣었습니다.	레시피에 따라 쌀과 물의 양을 조절해주세요.
제품이 조리를 시작한 후에 갑자기 경고음이 울려요.	과열된 경우	내솅 아래 부분에 잔여물이 남아 있을 수 있습니다. 작동을 멈추고 내솅 아래 부분을 확인해주세요.
떨각 거리는 소리가 들려요.	압력 스위치 또는 전원 스위치의 팽창 및 수축 소리입니다.	수리할 필요가 없습니다.
	내솅의 하부가 젖어있습니다.	조리 전 내솅의 하부를 건조시켜주세요.

L'ÉQUIP | LMC-DS302 GY

품질보증증서

VER.1

ELECTRIC PRESSURE COOKER

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
3. 고객센터 및 쇼핑몰
 고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 전기압력쿠커		
모델명	LMC-DS302 GY		
보증기간	1년간		
구입일자	년	월	일
고객란	구입업체		
	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr