

VER.0


L'EQUIP ICE MAKER

리큘프 아이스메이커

사용설명서

LIM-D1501 WH

ICE MAKER

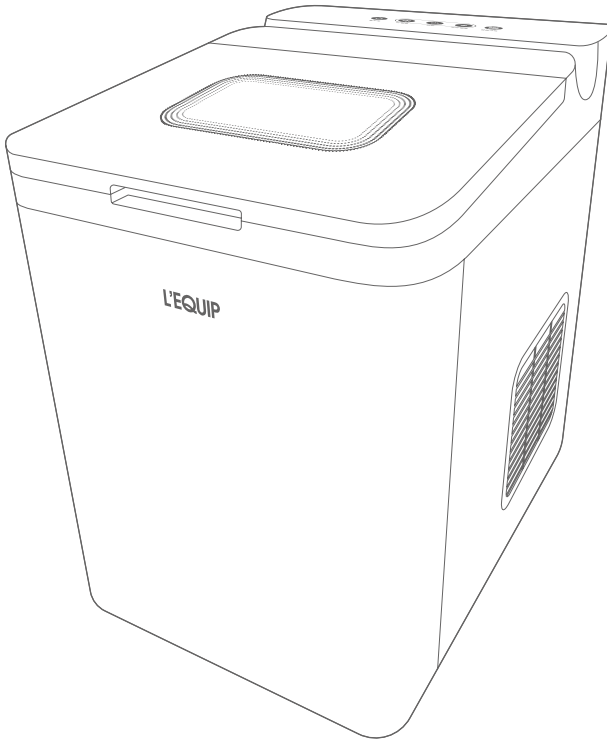

L'EQUIP



L'EQUIP | LIM-D1501 WH

ICE MAKER

VER.0

리quip 아이스메이커

목차

- 안전주의사항
- 제품구성
- 조작 및 사용방법
- 세척 및 보관방법
- 자주 묻는 질문
- 품질보증서

1 안전 주의 사항

- 제품 사용 전 반드시 사용설명서를 읽고 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 이 제품은 실내 및 가정용으로만 사용하도록 설계되었습니다.
부적절하게 사용할 경우 제조사는 책임을 지지 않으며 보증이 적용되지 않습니다.
- 처음 사용 시, 환기가 잘 되고 그늘진 평평한 곳에 전후좌우 15cm 여유공간이 있게끔 설치해주시고 2시간이 지난 다음에 사용하여 주십시오.
- 이 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 제품 정격에 맞게 사용해 주십시오.
정격과 다르게 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 전원선을 잡아당겨 플러그를 빼지 마십시오.
- 전선이나 플러그가 손상되었을 경우 사용하지 마시고 전원 코드가 손상된 경우 기기사용을 즉시 금지하십시오.
- 여러 제품을 멀티탭에 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 스프레이, 신나, 벤젠, 왁스와 같은 인화성 물질을 사용하지 마십시오.
화재 및 제품 변색, 손상의 원인이 됩니다.
- 온열기기 근처에서 사용 및 보관을 하지 마십시오.
- 이 제품은 가정용 제품입니다.
반드시 실내에서 사용하여 주시고 상업용으로 사용을 금합니다.


L'EQUIP | LIM-D1501 WH

VER.0

ICE MAKER

- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
발화 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 제빙기 내부에 금속, 뾰족한 물건, 이물질을 넣지 마십시오.
- 사용 중 전원 플러그를 뽑고 재사용할 때는 5분 경과 후 플러그를 꽂아주십시오.
- 제품 동작중에 제품을 이동시키지 마십시오.
- 온도가 너무 높거나(35℃ 이상) 낮은 곳(10℃ 이하), 습도가 높은 곳에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 제품 사용 환경에 따라 얼음의 품질이나 형성되는 시간에 차이가 있을 수 있습니다.
- 다른 식품, 음료의 냉장 보관 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않거나 청소하는 경우 반드시 플러그를 뽑아주십시오.
- 흡입구와 배출구를 천이나 다른 물건으로 막은 상태로 사용하지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때는 제품 내부의 얼음과 물을 모두 뺀 후 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 물은 반드시 정화된 물을 사용해 주십시오.
- 산 성분이 있는 액체나 가루를 이용하여 세척하지 마십시오.
- 제빙봉은 매우 차가운 상태이니 절대로 만지지 마십시오.
- 물을 자동급수 처리하거나 제빙속도를 늘리기 위해 추가적인 조치를 하지 마십시오.

2 제품구성

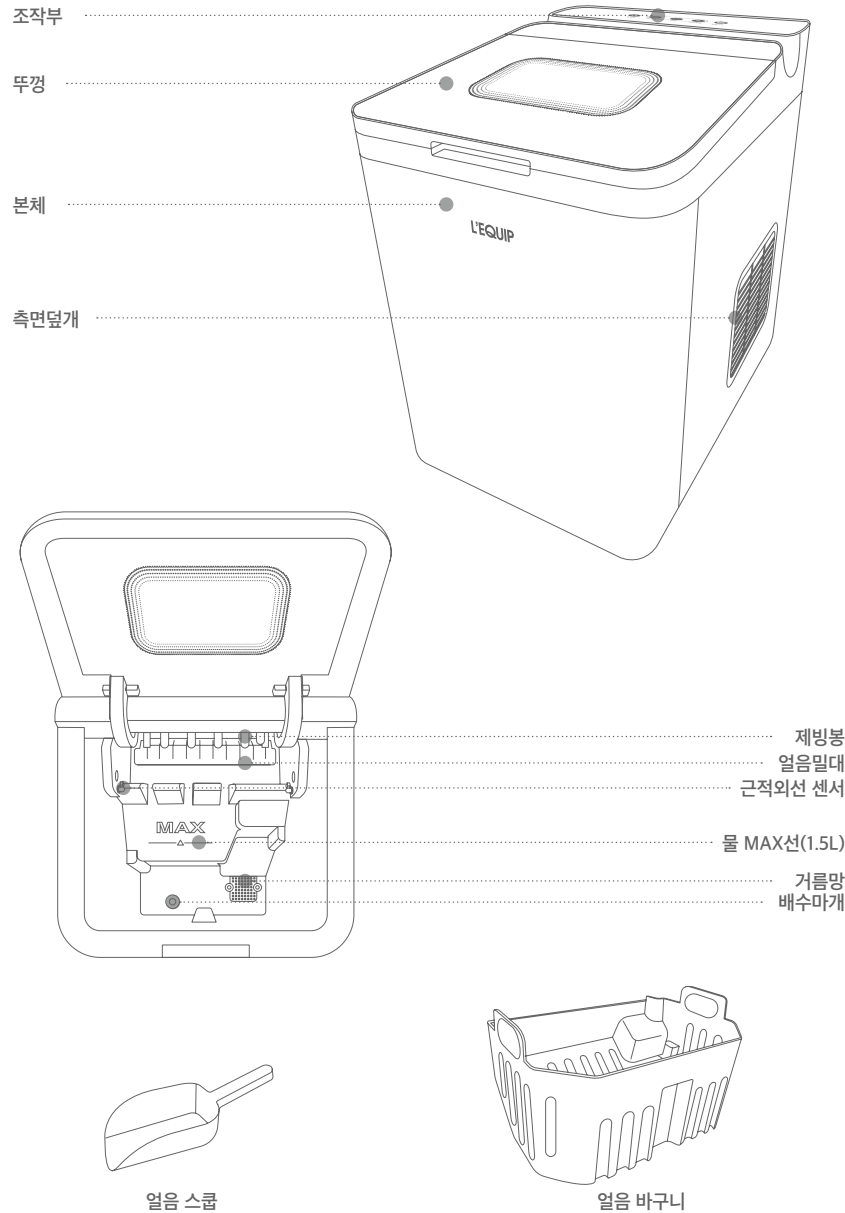

3 조작 및 사용방법

VER.0



1. 처음 사용할 때 제품을 환기가 잘 되고 그늘진 평평한 곳에 전후좌우 15cm 여유공간이 있게끔 설치해주시고 2시간 동안 뚜껑을 연 상태로 방치합니다.
2. 제빙봉, 얼음 바구니, 얼음 스푼, 물탱크, 거름망을 부드러운 천에 깨끗한 물을 적셔 닦아줍니다.
3. 전원 플러그를 연결한 뒤 물탱크에 물을 부어주십시오.
(산 성분이 있는 물을 사용하면 제빙봉에 녹이 발생하거나 변색이 될 수 있습니다.)
4. 전원 버튼을 눌러 큰 얼음, 작은 얼음을 선택하면 제빙이 시작됩니다.
(첫 3번 주기에 만들어진 얼음은 작고 불규칙할 수 있습니다.)

※ 주변온도가 15℃ 이하인 경우 작은얼음, 30℃ 이상인 경우 큰 얼음을 권장합니다.


※ 얼음 바구니에 얼음이 가득 차면 “얼음가득” 아이콘이 점등 됩니다.

※ 물이 부족하면 “물부족”아이콘이 점등됩니다.

※ 얼음바구니에 얼음을 장 시간 둘 경우 얼음이 녹아 다시 물탱크안으로 떨어지며 그 물을 다시 제빙하게 됩니다.

※ 물이 충분하지만 제빙봉까지 물이 펌핑이 되지 않는 경우엔 배수 마개를 열어 물탱크의 물을 완전히 비워주신 후 배수 마개를 닫고 다시 물을 채워 제빙해주시고.

※ 얼음 혹은 다른 물건이 근적외선 센서를 가리는 경우 제빙이 자동으로 중지됩니다.

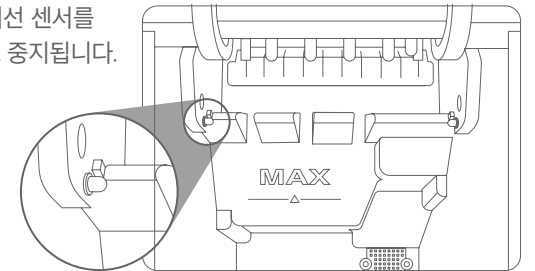

ICE MAKER

4 세척 및 보관방법

세척 및 보관시 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑은 상태로 진행해주시시오.

[세척방법]

외관

- 부드러운 천에 깨끗한 물을 적셔 제품 표면을 세척해주시시오.

물탱크

- 물탱크 내부에 있는 물을 배수 마개를 열어 모두 비워주십시오.
- 부드러운 천에 깨끗한 물을 적셔 제품 표면을 닦아 주십시오.
- 배수 마개를 닫은 뒤 깨끗한 물을 MAX까지 채우고 배수 마개를 열어 물을 모두 비워주십시오.
- 세척 시, 끓는 물, 산성, 세제, 알칼리성은 사용하지 마십시오.

제빙봉

- 제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 상태로 30분동안 제빙봉을 방치합니다.
- 부드러운 천에 깨끗한 물을 적셔 제빙봉을 닦아줍니다.

[보관방법]

제품을 장기간 사용하지 않는 경우 반드시 물탱크의 물을 비워준 상태로 보관해주시시오.

※ 청소 및 장기간 보관 시 뚜껑을 열고 그늘에서 완전 건조 후 비닐을 씌워 보관해주시시오.

L'EQUIP | LIM-D1501 WH

5 자주 묻는 질문

VER.0

문제	원인	해결
물부족 아이콘이 점등	물이 부족한 경우	물을 보충한 뒤 다시 작동해주시시오.
	거름망이 막힌 경우	거름망을 분리하여 세척 후 결합해주시시오.
얼음가득 아이콘이 점등	얼음이 가득 찬 경우	얼음을 바구니에서 비워주십시오.
	근적외선 센서가 고장난 경우	AS 센터에 문의해주시시오.
얼음가득 아이콘이 점멸	얼음 밀대가 낀 경우	얼음 밀대 근처에 얼음을 치워주시고 그래도 작동하지 않는 경우 AS 센터에 문의해주시시오.
얼음이 서로 연결되어 제빙이 됩니다.	얼음 제빙 사이클이 매우 긴 경우	제품을 중지해주시고 제품 내부의 얼음이 다 녹은 후에 제품을 다시 켜서 작은 얼음을 작동시켜주십시오.
	물탱크 안 물의 온도가 매우 차가운 경우	물탱크 내부의 물을 빼주시고 8~32℃ 사이의 정수를 물탱크에 채워 작동시켜주십시오.
얼음이 제대로 형성되지 않습니다.	주변온도가 매우 높은 경우	주변 온도가 32℃ 아래인 상태에서 제품을 작동해주시시오.

ICE MAKER



품질보증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자의 과오로 인한 고장
 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 제빙기			
모델명	LIM-D1501 WH			
보증기간	1년간			
구입일자	년	월	일	구입업체
고객란	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.

L'EQUIP | LIM-D1501 WH

ICE MAKER

VER.0





L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr