

리quip 커피그라인더 사용설명서

L'EQUIP COFFEE GRINDER | LCG-C2001



L'EQUIP



1 안전 주의 사항

아래 사항 위반 시 감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있으니 안전주의사항을 숙지하여 주십시오

- 전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 금지하십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다. 정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건이나 식탁, 의자 등으로 누르지 마십시오.
- 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 사용하지 않을 때나 외출 시, 청소 시에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등과 같은 인화성 물질을 사용하지 마십시오.
제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의와 감시가 필요합니다.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

1 안전 주의 사항

- 아무것도 넣지 않은 상태에서 제품을 장시간 동작시키지 마십시오. 제품의 오작동 및 제품파손, 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 반드시 실내에서 사용하여 주시고 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증 서비스를 받을 수 없습니다.
- 제품에서 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 제거하여 주십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 벽으로부터 거리를 두어 사용하여 주십시오. 통풍이 잘 되지 않는 환경에서는 내부 온도 상승으로 인해 화재가 발생할 수도 있습니다.
- 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오. 고장 및 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 반드시 평평한 곳에서 사용하여 주십시오. 제품이 떨어지면 고장이나 신체에 해를 입을 수 있습니다.
- 제품을 옮길 때는 반드시 전원 코드를 뽑은 상태에서 옮겨주십시오.
- 제품에 커피원두를 제외한 땅콩, 호두와 같은 딱딱한 물건을 넣지 마십시오. 고장 및 파손, 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 천과 같이 쉽게 불이 붙는 가연성 물질을 근처에 두지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 작동 중에는 주변을 비우지 마시고 본체를 손으로 만지지 마십시오. 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

제품을 처음 사용하기 전


- 모든 포장재를 제거하십시오.
- 사용설명서의 청소 방법에 따라 제품을 세척하십시오.
(생산 테스트 중에 커피 잔여물 및 흔적이 남아있을 수 있습니다.)
- 제품의 처음 사용시 약간의 냄새와 연기가 날 수 있으나 제품의 이상이 아닙니다.

L'EQUIP

2 구성품 및 명칭


VER.3

L'EQUIP COFFEE GRINDER

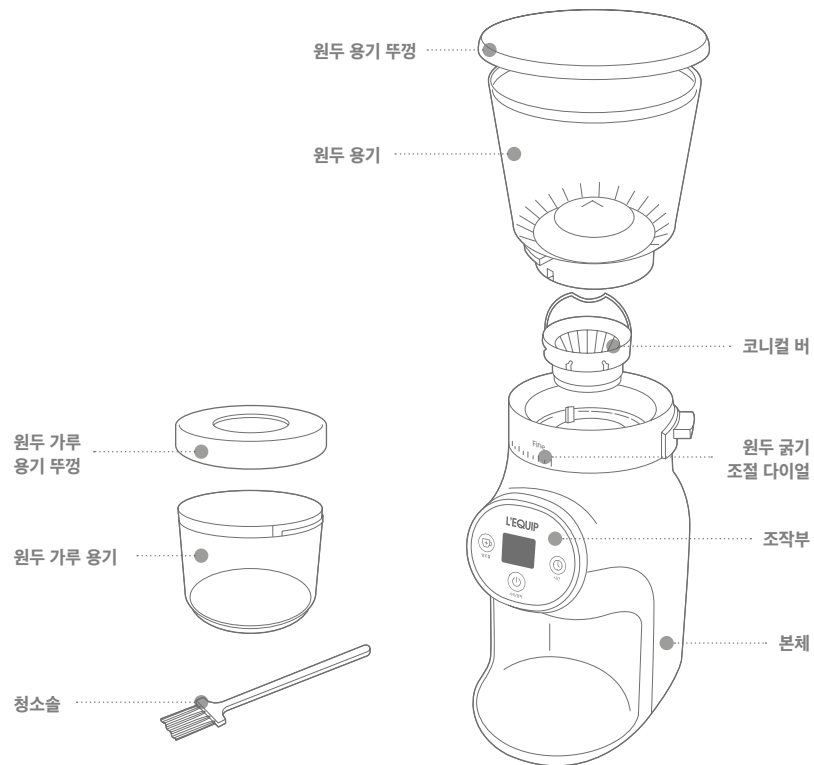


3 제품 사용 방법

조작부

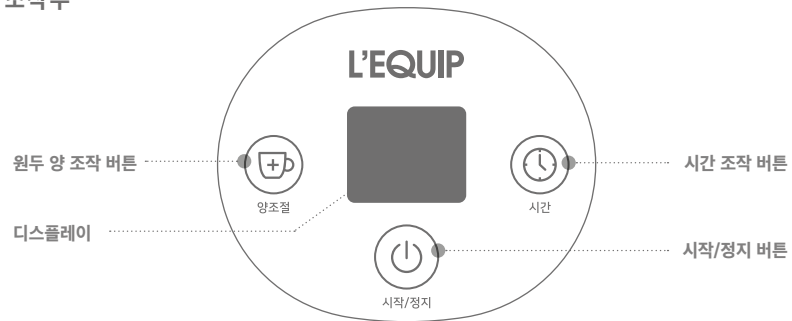


사용방법

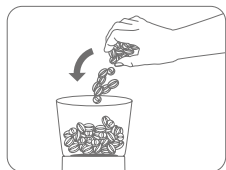


1. 원두를 원두 용기에 넣습니다.



2. 원두 용기 뚜껑을 닫습니다.

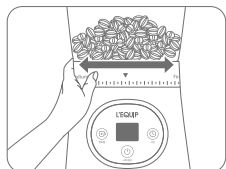

3. 굵기 조절 다이얼을 돌려 원두가루의 굵기를 설정합니다. (1~31단계)

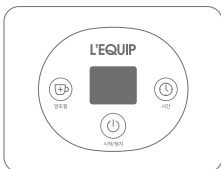

4. 양조절 버튼 혹은 시간 버튼을 눌러 설정 후 시작/정지 버튼을 눌러 작동합니다.

L'EQUIP

3 제품 사용 방법

VER.3

원두 굵기 조절

구분	에스프레소	드립커피	콜드브루
굵기	아주 고움	고움	굵음
단계	1~10 단계	11~20 단계	21~31 단계

⚠ 제품 작동 중 굵기 조절을 하지 마십시오. 기기 고장의 원인됩니다.

⚠ 원두 용기가 본체에 제대로 결합이 되지 않으면 작동되지 않습니다. (E1 표시) 용기를 다시 정확히 체결 후 사용해 주십시오.

⚠ 제품을 연속으로 장시간 사용할 경우, 제품이 과열되어 자동으로 전원이 차단됩니다. (E2 표시) 이는 기기 고장이 아니니 전원코드를 뽑고 제품을 충분히 식힌 후 재 사용해 주십시오.

⚠ 원두 가루 용기에 원두를 오래 방치해두면 커피의 품질이 떨어질 수 있습니다.


※ 파우더 컵이 가득 차면 컵을 반드시 비우고 사용하십시오.

※ 주의 : 한 번 분쇄된 원두가루를 재사용하지 마십시오. (재사용 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.)


L'EQUIP COFFEE GRINDER

3 제품 사용 방법



※ 코니컬 버가 막혀 돌아가지 않을 경우 아래 방법을 통해 청소해주시요.

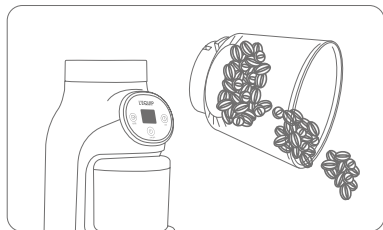




1. 원두 용기에 있는 원두를 모두 비워 줍니다.

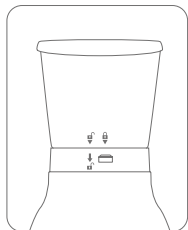


2. 빈 원두 용기를 다시 결합한 후 내부에 있는 원두가 모두 갈려 나올때 까지 제품을 작동시킵니다.

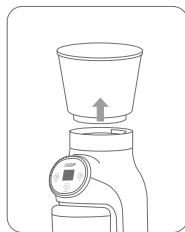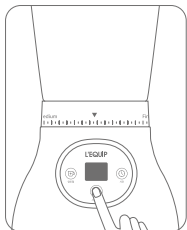

3. 다시 원두 용기를 분리한 후 코니컬 버(분쇄날)를 반시계 방향으로 돌려 분리합니다.

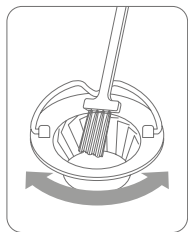

4. 코니컬 버 및 내부를 청소솔로 깨끗이 털어냅니다.

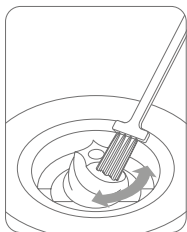

L'EQUIP

VER.3

L'EQUIP COFFEE GRINDER

4 세척 관리

⚠️ 제품의 고장 및 화재 위험을 방지하기 위해 세척 지침에 따라 정기적으로 제품을 세척해 주십시오.

세척 전

1. 세척 전 전원 코드를 뽑아 주십시오.
2. 제품을 충분히 식힌 후 세척하여 주십시오.

세척 방법

1. 제품 외부 및 본체는 젖은 부드러운 천을 이용하여 외부의 오염 부를 닦습니다.
2. 원두 용기는 깨끗한 물에 주방 세제를 풀어 세척 후 충분히 건조시켜 주십시오.
3. 사용 후 원두 끼임 방지를 위해 제품 내부를 정기적으로 청소하여 주십시오. (7p 코니컬 버 세척 방법 참고)

세척 시 유의할 점

1. 제품 사용 후, 세척 시에는 반드시 전원 코드를 뽑아 주십시오,
2. 세척 후 물기가 남아 있는 경우 직사광선이 없는 서늘한 장소에서 건조해 주십시오.

* 코니컬 버의 마모 및 손상으로 인해 교체가 필요할 경우 리킵이샵(www.lequip.kr)에서 별도로 구매 가능합니다.
※ 코니컬 버 교체 시 사용되는 별드라이버(T20)는 별도로 구매하셔야 합니다.

5 자주 묻는 질문

오류코드 안내

오류코드	원인	해결방법
E1	원두 용기 혹은 원두가루 용기가 제대로 결합되지 않음	원두 용기와 원두가루 용기를 제대로 장착하십시오.
E2	모터 과열 혹은 연속 5회 초과 사용	30분 정도 충분히 제품을 식힌 후 재사용 해주십시오.



품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 성격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
3. 고객센터 및 쇼핑몰
 고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 커피 그라인더		
모델명	LCG-C2001BK / LCG-C2001WH		
보증기간	1년간		
구입일자	년	월	일
	구입업체		
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.

L'EQUIP





L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr