


VER.0

리큘프 커피그라인더 사용설명서

L'EQUIP COFFEE GRINDER | LCG-C4BK

COFFEE GRINDER

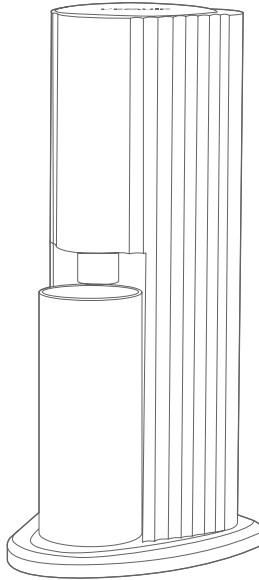

L'EQUIP

1 안전 경고 사항

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.
- 사용 중에 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마시고 전원을 강제로 종료하지 말아주십시오. 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하여 주시고 카페트, 방석, 매트, 우드마루 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 열원 및 열원 기기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에 정확하게 연결하지 않으면 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 및 전원 어댑터를 직접적으로 물에 담그거나 세척, 혹은 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 습기와 수분은 화재 및 제품 고장과 감전의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 제품과 전원 어댑터를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 전원선을 잡아 당겨 플러그를 빼지 마십시오.
- 어댑터가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 손상되었을 경우, 제품 사용을 즉시 멈추십시오. 손상된 전원 어댑터는 반드시 리콜 A/S 센터에 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 정격에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외 등)에서 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원선 위에 무거운 물건을 올려놓거나 전원선이 식탁, 의자 등에 의해 눌리지 않도록 주의하십시오. 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 어댑터를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 위험이 있습니다.

L'EQUIP | LCG-C4BK

1 안전 경고 사항

- 다른 기기와 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다. (변압기 사용이 불가 제품입니다.)
- 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 사용자 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있으며 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 사용하지 않을 때 또는 조립, 청소 전에는 제품의 전원 플러그를 콘센트에서 항상 분리하여 주십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 오작동 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 부품은 사용하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도 또는 야외에서 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다
- 반드시 제품과 함께 제공된 어댑터로만 충전하십시오. 타 기기의 어댑터 사용으로 인한 제품 고장 발생 시 무상 보증 서비스를 받을 수 없습니다.
- 어댑터 모델명 : KS100DU-2400400
- 안전인증번호 : KU101040-19004
- 전자파적합등록번호 : R-R-Hxy-KS100DU

COFFEE GRINDER

VER.0

2 안전 주의 사항


- 본 제품을 높은 곳에서 떨어트리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 이동시킬 때는 원두 가루 용기가 쉽게 떨어질 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 제품을 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 본 제품은 원두를 분쇄 할 때에만 사용 가능하도록 만들어 졌습니다. 다른 용도로 사용하지 말아 주세요. (예: 향신료, 견과류, 씨앗 등)
- 사용 전 제품 내부에 이물질이 있는지 확인해 주십시오.
- 1회 사용 적정 원두량은 약 20g(최대 25g)입니다. 초과하여 사용시, 원두 가루 용기의 용량을 넘어 넘칠 수 있습니다.
- 제품 작동 시, 원두 조각이 튀어 오르거나 기타 위험으로 인해 부상을 입을 수 있으니 반드시 뚜껑을 닫고 사용해 주십시오.
- 한 번 분쇄된 원두를 재사용하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 뚜껑을 제거하기 전, 날이 회전을 완전히 멈추었는지 항상 확인하십시오.
- 제품을 연속으로 장시간 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 날 및 부품들의 끝부분이 날카로워 다칠 위험이 있으니 사용 시 주의하시기 바랍니다.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 물세척이 불가합니다. 오염 또는 남아있는 원두가루를 브러쉬 또는 마른 천으로 제거하여 주십시오.

L'EQUIP | LCG-C4BK

3 구성품 및 명칭

VER.0

COFFEE GRINDER

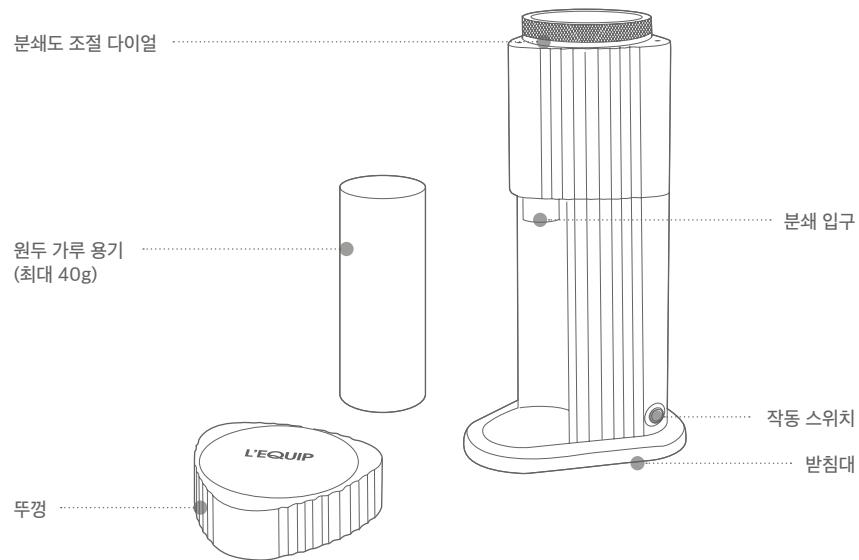

4 사용 방법

[사용하기 전]

1. 제품의 포장을 제거해주시시오.
2. 모든 구성품이 구비되어 있는지 확인해주시시오.
3. 제품의 외관에 오염이 있으면 마른 천으로 닦아주시시오.
4. 사용 전, 본체와 용기를 깨끗한 천으로 닦아주세요.
원두 가루 용기는 중성세제를 이용하여 세척 후 행구어 말려 주세요.
* 모든 기기는 생산 중에 분쇄 테스트를 진행하게 되므로, 약간의 사용의 흔적이나 커피가루가 남아있을 수 있으며 이는 불량현상이 아닙니다.*
5. 영점은 분쇄도 조절 다이얼을 시계방향으로 끝까지 돌려 조절할 수 있습니다.

[작동 방법]

뚜껑 장착 시,

1. 전원 어댑터를 콘센트에 연결해주시시오.
2. 뚜껑을 열어 원하는 분쇄도를 설정해주시시오.
3. 1회 분량의 원두(약 20g)를 담고 뚜껑을 닫아주시시오.
4. 원두 가루 용기를 장착하여 주십시오.
5. 작동 스위치를 눌러 제품을 작동시켜주시시오.
6. 분쇄가 완료되면 작동스위치를 눌러 정지시켜주시시오.

블로우업 호퍼 장착 시,

1. 전원 어댑터를 콘센트에 연결해주시시오.
2. 뚜껑을 제거하고 블러빙 호퍼를 장착하여 주십시오.
3. 호퍼 상단을 눌러 호퍼가 적절히 장착되었는지 확인해주시시오.
4. 원하는 분쇄도를 설정해주시시오.
5. 1회 분량의 원두(약 20g)를 담아주시시오.
6. 원두 가루 용기를 장착하여 주십시오.
7. 작동 스위치를 눌러 제품을 작동시켜주시시오.
8. 분쇄가 완료되면 작동스위치를 눌러 정지시켜주시시오.
9. 제품에 장착된 블로우업 호퍼를 눌러 내부에 남아있는 원두 가루를 제거해주시시오.

L'EQUIP | LCG-C4BK


VER.0

4 사용 방법

분쇄도 조절 방법

1. 영점은 분쇄도 조절 다이얼을 시계방향으로 끝까지 돌려 조절할 수 있습니다.
※ 영점은 제품마다 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
2. 분쇄도 조절 다이얼을 반시계 방향으로 돌려 원하는 분쇄도를 설정해주시시오.
3. 한 바퀴에 60단계까지 나뉘어져 있고 두 바퀴까지 돌릴 수 있으며 총 120단계까지 분쇄도 조절이 가능합니다.
4. 분쇄도 조절 다이얼을 시계방향으로 돌리면 굵게 분쇄되며 반시계 방향으로 돌리면 굵게 분쇄됩니다.

간단 레시피

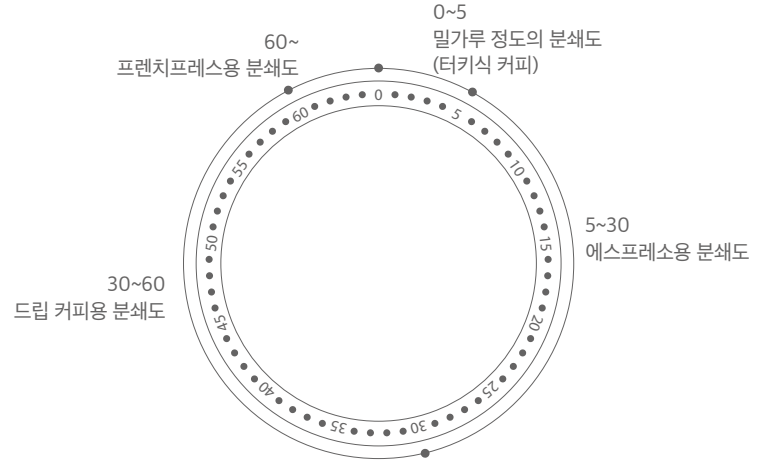

※ 안내된 단계에 따른 분쇄도는 참고용이며 원두와 배전도에 따라 달라질 수 있습니다.


COFFEE GRINDER

5 청소 및 유지 관리

[내부 청소 및 관리]

※ 물세척이 불가능한 제품입니다.

1. 전원 어댑터와 원두가루 용기를 제거해주시십시오.
2. 분쇄도 조절 다이얼을 반시계방향으로 끝까지 돌려 빼주시십시오.
3. 내부의 상단 베어링을 빼주시십시오.
4. 제품 내부에 코니컬 버, 스프링 3개를 제거해 주십시오.
5. 분해한 부품에 남아있는 원두 가루를 브러시를 이용하여 제거하여주시십시오.
6. 제품 내부에 남아있는 원두 가루를 브러쉬 및 마른 천을 이용하여 제거하여 주십시오.
7. 스프링 3개를 원래 위치에 맞게 넣어주시십시오.

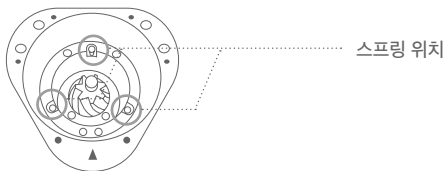

8. 코니컬 버를 장착해주시십시오.
9. 상단 베어링을 제자리에 놓아주시십시오.
10. 분쇄도 조절 다이얼을 시계방향으로 돌려 재장착해주시십시오.


L'EQUIP | LCG-C4BK

VER.0

코니컬 버 교체 방법


-오랜 사용으로 마모된 코니컬 버는 교체를 권장합니다.

1. 소켓 렌치를 코니컬 버 위, 볼록 튀어나온 부분에 장착 후 시계 방향을 돌려 풀어주시십시오.

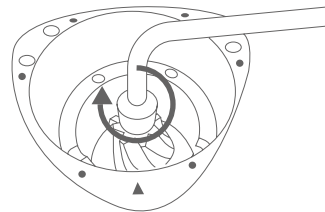

2. 코니컬 버 위 와셔 2개를 분리해주시십시오.

* 내장 베어링 분실 위험이 있으니 제품은 뒤집지 않은 상태에서 코니컬 버만 교체 해주시십시오.

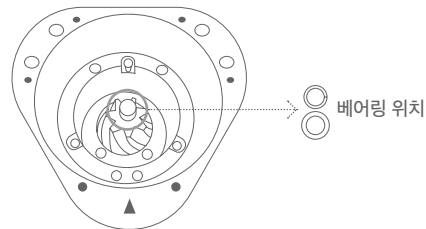

3. 마모된 코니컬 버를 제거하고 새로운 코니컬 버로 교체해주시십시오.
4. 주변의 원두 가루 및 이물질을 브러쉬로 제거해주시십시오.
5. 역순으로 다시 조립하여 주십시오.

COFFEE GRINDER

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 커피 그라인더		
모델명	LCG-C4BK		
보증기간	1년간		
구입일자	년	월	일
	구입업체		
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.





L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr