


L'EQUIP ALL IN ONE ESPRESSO MACHINE

VER.1

리quip 올인원 에스프레소 머신 사용설명서

LCM-20BF04SS

All in One Espresso Machine

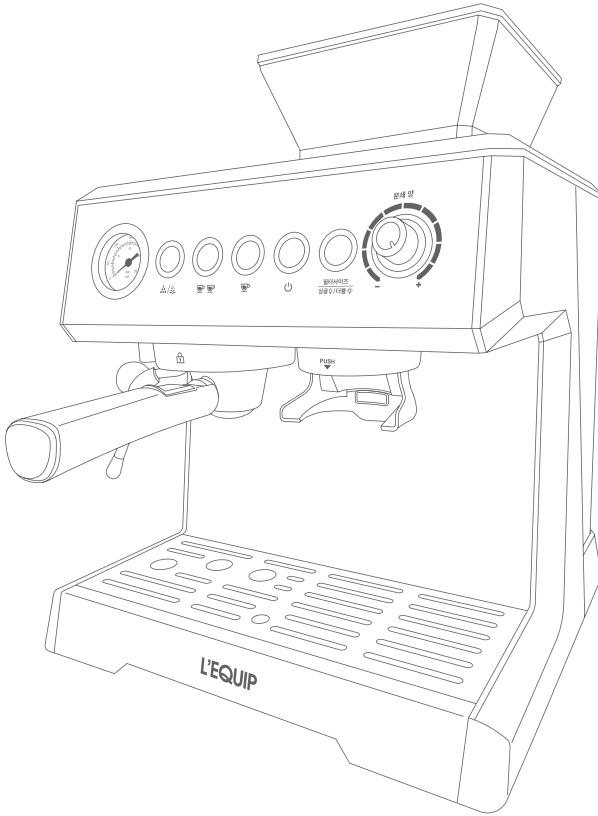

L'EQUIP




목차


1. 안전 경고 및 주의사항
2. 제품구성
3. 사용방법
4. 세척관리
5. 자주하는 질문
6. 품질보증서

- 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 읽고 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 사용 중, 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마시고 전원을 강제로 종료하지 말아주십시오. 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂지 않으면 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다. 또한 감전의 원인이 될 수 있으므로 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 전원 코드를 잡아당겨 플러그를 빼지 마십시오.
- 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 제품을 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이와 반려동물이 제품을 가지고 놀지 못하도록 제품을 안전한 위치에 두시고 작동시키지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 감전이나 부상의 원인이 됩니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 원인이 됩니다.
- 제품을 사용하지 않을 때 또는 조립, 분해, 청소 전에는 제품의 전원 플러그를 항상 분리하여 주십시오.
- 정격(220V~,60Hz)에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외 등)에서 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다. 다른 제품과 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.(변압기 사용이 불가 제품입니다.)
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원코드가 손상되었으면 제품 사용을 즉시 멈추십시오. 손상된 전원코드는 반드시 리qip A/S 센터에 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 전원 코드 위에 무거운 물건, 식탁, 의자 등으로 누르지 마시고 코드에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상 동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 제품의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 제품에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.

- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불 등은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자 제품으로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 제품을 오븐, 그릴 또는 기타 고열원의 제품 옆에 배치하지 마십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상, 화재 및 폭발의 원인이 됩니다.
- 제품이 외부의 타이머나 분리된 원격 조정 시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 사용 시 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있으며 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하여 주시고 카페트, 방석, 매트, 우드 마루 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 및 전원 선을 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마시고 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 설치 시 벽면과의 간격은 최소 20cm를 유지해 주십시오.
- 커피 추출 및 스팀, 온수 사용 후 잔열과 압력이 남아있으니 사용 후 제품을 충분히 식히고 압력이 다 빠졌는지 확인하십시오. 화상 및 부상의 위험이 있습니다.
- 고온 스팀 기능을 사용할 때 화상에 주의하여 주십시오.
- 제품 세척 전, 제품이 완전히 식을 때까지 기다린 후 세척해 주시기 바랍니다.
- 커피의 품질을 보장하고 기기의 수명을 연장하기 위해 정기적으로 제품 및 부품을 세척하고 유지 관리해야 합니다.
- 작동 시, 표면의 뜨거운 부분을 직접 만지지 마십시오. 특히, 스팀 노즐을 잡을 때는 항상 젖은 천을 덧대어 잡거나 보호 장갑을 착용하여 화상에 주의하여 주십시오.
- 제품은 물 없이 작동되어서는 안됩니다.
- 처음 사용 전, 명시된 방법에 따라 2번 정도 작동하여 기기 내에 이물질 및 냄새를 제거해 주십시오.

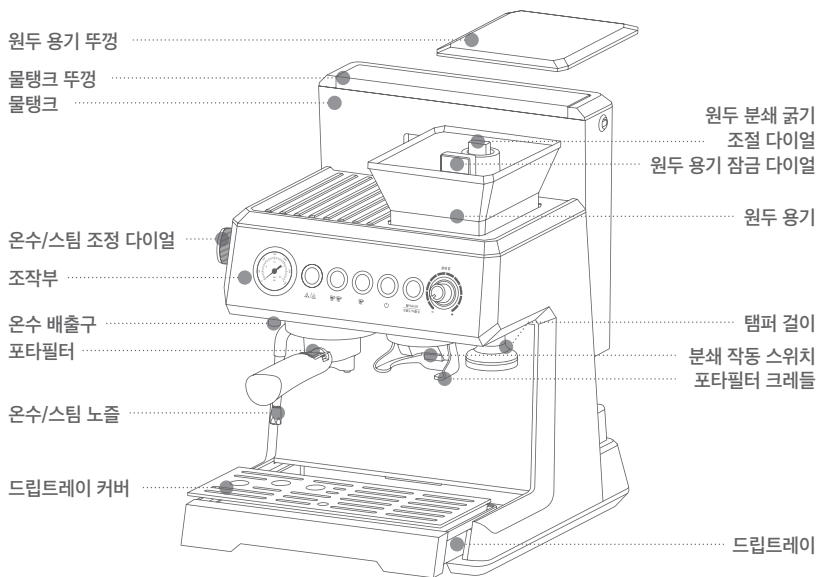

일반 포트필터(필터바스켓2중, 작은 캡슐 전용 홀더용)

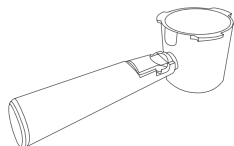

싱글 필터 바스켓




더블 필터 바스켓



작은 캡슐 전용 홀더

큰 캡슐 전용 포트필터

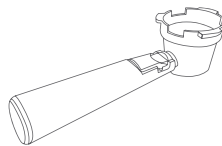


큰 캡슐 전용 홀더


템퍼




브러쉬



스푼




[조작부]

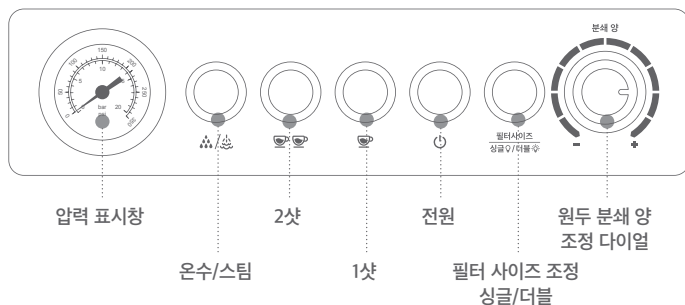


처음 사용 전.


1. 물탱크를 분리하여 "MIN"수위선 이상, "MAX"수위선 이하로 물을 채워 주십시오.
2. 그림을 참조하여 원두 용기를 설치해 주십시오.

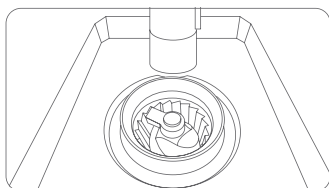


- 1) 원두 용기를 조립하기 전, 원두 용기 고무링이 제대로 설치되어 있는지 확인해 주십시오.

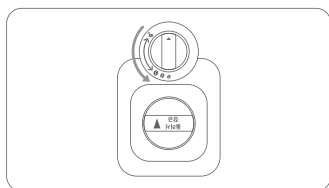

- 2) 원두 분쇄 굵기 조절 다이얼을 시계 반대방향으로 끝까지 돌려주십시오.

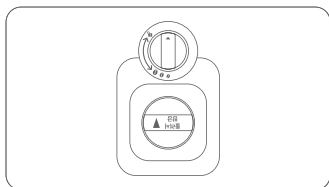

- 3) 잠금 다이얼을 그림과 같이 잠금 해제 위치에 놓고 원두 용기를 본체에 설치해 주십시오.

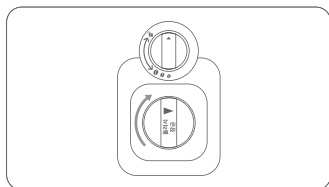

- 4) 원두 용기를 본체에 설치 한 후 잠금 다이얼을 시계방향으로 돌려 잠금 주십시오.

3. 준비한 원두를 원두 용기에 넣고 용기내의 굵기 조절 다이얼을 원하시는 굵기로 조정된 후 뚜껑을 닫아 주십시오.
4. 제품 왼쪽 측면의 온수/스팀 조정 다이얼을 <○>위치에 놓아주세요.
 - 온수/스팀 조정 다이얼을 <☞>위치에 놓고 전원을 연결할 경우, 좌측 4개의 버튼이 동시에 깜빡이며 전원 버튼을 누르면 온수/스팀 노즐에서 온수가 흘러나옵니다.
5. 전원 코드를 연결하고 전원 버튼을 누르면 모든 표시등이 3번 깜빡이고 신호음이 한번 울립니다.
 - 원두 용기가 올바른 위치에 조립되지 않았거나 원두 용기의 잠금 다이얼을 잠그지 않았을 경우, 오른쪽 2개의 표시등이 켜지지 않습니다.
6. 1샷, 2샷, 온수/스팀 버튼이 동시에 깜빡이며 이는 제품이 예열 중임을 의미합니다.
7. 예열이 완료되면 1샷, 2샷, 온수/스팀 버튼의 깜빡임이 멈추고 모든 표시등이 켜진 상태가 됩니다.
 - 처음 사용 시, 사용 전 세척을 위해 아래의 사용 설명을 참고하여 2번 정도 추출해 주시고, 추출 후 내용물은 버려 주십시오.

[원두 분쇄 방법]

1. 원두 용기내의 분쇄 굵기 조절 다이얼을 이용하여 원하시는 분쇄 굵기로 설정해 주십시오.
2. 원하시는 사이즈의 필터 바스켓을 선택 후 일반 포트필터에 결합시켜 주십시오.
 - 싱글 필터 바스켓 : 에스프레소 1샷 추출용
 - 더블 필터 바스켓 : 에스프레소 2샷 추출용
3. 조작부의 필터 사이즈를 사용하신 바스켓 사이즈(싱글/더블)에 맞게 설정해 주십시오.
 - 필터 사이즈 조정 버튼의 표시등이 꺼진 상태는 싱글 필터로 설정되었음을 의미하고, 표시등이 켜진 상태는 더블 필터로 설정되었음을 의미합니다.
4. 분쇄 양 조절 다이얼을 이용하여 분쇄하실 양을 조절해 주십시오. 커피 원두의 종류 및 분쇄 굵기는 분쇄된 가루의 양에 영향을 미칩니다.
 - 분쇄 양 조절 다이얼은 한 칸당 약 2-3g씩 조절됩니다. 본 제품의 포트필터 바스켓을 사용 시에는 한 칸 이내로 조절할 것을 권장 드립니다. 한 칸 이상 조절 시, 원두 가루가 넘쳐날 우려가 있습니다.
5. 포트필터를 제품 본체의 포트필터 크레들에 올려놓고 앞으로 한 번 밀어서 크레들 안쪽의 분쇄 작동 스위치를 누르면 선택하신 필터 사이즈에 맞는 원두 가루 양이 자동으로 분쇄되어 나옵니다.
6. 분쇄 작동되는 동안, 작동을 멈추시려면 포트필터를 한번 더 밀어 크레들 안쪽의 분쇄 작동 스위치를 눌러주십시오.

⚠ 한번 분쇄된 원두가루를 다시 분쇄하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

[커피 추출 방법]

아래 설명을 참고하여 커피 추출 전 준비를 해주십시오.

원두 가루 사용 시

포타필터에 담겨있는 원두 가루를 탬퍼로 탬핑해 주신 후 포타필터 가장자리에 남아있는 잔여 가루를 브러쉬로 털어주십시오.


큰 캡슐 사용 시


큰 캡슐을 큰 캡슐 전용 포타필터에 삽입하고, 큰 캡슐 전용 홀더를 홈에 맞게 끼워 결합시켜 주십시오.

작은 캡슐 사용 시

작은 캡슐 전용 홀더의 하단부를 반시계 방향으로 돌려 분리하고 작은 캡슐을 삽입하여 주십시오.

캡슐 삽입 후, 분리된 하단부를 다시 상단부와 결합시켜 주시고 일반 포타필터에 넣어주세요.

1. 준비된 포타필터를 그림과 같이 손잡이가 잠금  표시에 위치하도록 좌에서 우로 돌려 본체와 결합시켜 주십시오.

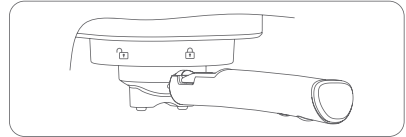


2. 추출 전, 온수/스팀 버튼을 연속으로 두번 눌러 온수 배출구에서 온수가 나오는지 확인해 주십시오. 정상적으로 온수가 나오면 온수/스팀 버튼을 한 번 더 눌러 온수를 멈추어 주십시오.
 - 온수가 나오지 않을 경우 에스프레소 추출이 안될 수 있습니다.
3. 1샷, 2샷 표시등이 지속적으로 켜져 있을 때, 1샷 또는 2샷 버튼을 눌러 에스프레소를 추출해 주십시오.
 - 1샷, 2샷 표시등이 깜빡이면 예열 중임을 의미합니다.
 - 1샷 : 싱글 필터 혹은 작은 캡슐 사용 시
 - 2샷 : 더블 필터 혹은 큰 캡슐 사용 시
4. 커피 추출이 완료 되면 5회 알림음이 울립니다.

캡슐 사용 TIP!



작은 캡슐



큰 캡슐

* 그림과 모양이 다른 일부 캡슐의 경우 본 제품과 호환이 되지 않을 수 있습니다. 캡슐 구매 전에 반드시 호환이 가능한지 확인 후 구매하시기 바랍니다.

* 작은 캡슐의 경우 표면이 둥근 모양이 아니면 추출이 안될 수 있습니다.

- ⚠ 커피 추출 중에 포타필터를 제거할 경우, 수압으로 인해 뜨거운 물이 사방으로 튀어 화상을 입을 수 있으니 반드시 추출 과정이 끝난 이후에 포타필터를 제거해 주시기 바랍니다.

[스팀 기능]

1. 전원 버튼을 누른 후 온수/스팀 버튼을 눌러주십시오. 빨간색 표시등이 깜박이기 시작하고, 표시등이 깜박임을 멈출 때까지 제품은 예열됩니다.
2. 우유(4~8℃)를 스팀 피처에 1/3정도 부어주십시오. 온수/스팀 노즐을 우유의 1cm 정도 담귀 주십시오. 온수/스팀 조정 다이얼을 ↻ 방향으로 돌려 우유 거품을 내주십시오.
※ 2분 이상 거품을 내지 마십시오. 스팀 기능 사용 전, 온수/스팀 조정 다이얼을 ↻ 방향으로 살짝 돌렸다가 다시 원위치로 돌려 온수/스팀 노즐 안에 있을 수 있는 물을 제거해주는 것이 좋습니다.
주의 : 우유를 스팀 피처에 너무 가득 넣으면 거품이 잘 생기지 않으며 우유가 넘쳐 화상 및 부상을 입을 수 있으니 주의하여 주십시오.
3. 우유의 온도가 약 75℃에 도달하면 우유 거품이 부풀기 시작합니다. 이 때 바로 작동을 멈춰주십시오. 작동을 멈추려면 온수/스팀 조정 다이얼을 다시 ○ 위치로 돌리고 ↻ 버튼을 눌러 주십시오.
주의 : 우유 거품이 순식간에 부풀어 오를 수 있으니 화상 및 부상에 주의하여 주십시오.
4. 우유 거품이 완성되면 온수/스팀 조정 다이얼을 ↻ 방향으로 살짝 돌렸다가 다시 원위치로 돌려 온수/스팀 노즐 안에 남아 있는 우유를 제거해 주십시오.
※ 연속으로 우유 거품을 내고 싶다면 온수/스팀 조정 다이얼을 ↻ 방향으로 돌려 사용해 주십시오.

[온수 기능]

- 방법 1. 전원 버튼을 누르고 제품이 예열될 때까지 기다려주십시오. 모든 표시등이 정상적으로 켜질 때까지 기다린 후, 온수/스팀 버튼을 빠르게 2번 눌러 제품을 작동시켜주십시오.
온수 배출구를 통해 온수가 배출되고 약 8초 후에 자동으로 멈춥니다.
- 방법 2. 전원 버튼을 누르고 스팀 조절 다이얼을 ↻ 방향으로 돌리면 온수/스팀 노즐에서 따뜻한 물이 배출됩니다. 온수/스팀 조정 다이얼을 다시 ○ 위치로 돌리면 온수 배출이 정지됩니다.

[메모리 기능]**커피 추출 시**

1. 제품 예열 완료 후, 1샷, 2샷 버튼의 표시등이 켜져 있는 상태에서 메모리 기능 설정이 가능합니다.
2. 1샷 혹은 2샷 버튼을 계속 누른 상태를 유지해주시고 원하는 양의 추출물에 도달했을 때, 1샷 혹은 2샷 버튼에서 손을 떼어 주십시오. 알림음이 한번 울리면 메모리에 추출 시간이 저장된 것을 의미합니다.
3. 다음 작동 시에 1샷 혹은 2샷 버튼을 누르면 알림음 3회와 동시에 메모리에 저장된 시간대로 커피 추출이 완료됩니다.
참고 : 메모리 기능은 10초 이상 60초 이하의 경우에만 저장되며 60초 초과 시 메모리 기능이 비활성화됩니다.

온수 추출 시

1. 예열 후, 온수/스팀 버튼을 계속 누른 상태를 유지해주시십시오. 펌프가 작동하며 온수 배출구에서 온수가 나옵니다. 원하는 양에 온수 배출이 완료되면 온수/스팀 버튼에서 손을 떼어 주십시오.
2. 다음 작동 시 온수/스팀 버튼을 2번 누르면 알림음 3회와 동시에 메모리에 저장된 시간대로 온수 배출 완료됩니다.
참고 : 메모리 기능은 5초 이상 30초 이하의 경우에만 저장되며 그렇지 않을 경우 메모리 기능이 비활성화됩니다.

초기화 설정 방법

1. 전원 플러그를 콘센트에 꽂은 후 제품을 시작하기 전, 온수/스팀, 1샷 버튼을 동시에 3초간 눌러주십시오. (전원 버튼을 누르지 않은 상태에서 진행해주시십시오.)
2. 왼쪽 표시등 3개가 깜박이고 알림음이 3번 울리면 표시등이 꺼집니다.
3. 설정이 초기화되었습니다.

[냉각 기능]

스팀 기능을 사용하였거나 기기를 연속으로 사용한 경우 1샷, 2샷 버튼 표시등이 빠르게 깜박이는 것은 제품의 내부 온도가 과도하게 높다는 것을 의미합니다. 온수/스팀 버튼을 빠르게 2회 눌러 물이 순환되도록 하여 제품을 식혀주십시오.

[물 부족 경고]

물탱크에 물이 부족할 경우, 왼쪽 3개의 표시등이 빠르게 깜박이며 알림음을 3번 울리고 제품이 작동을 멈춥니다. 이 때, 제품이 정상 작동할 수 있도록 물탱크에 물을 넣어주십시오.

[세척 및 유지 관리]

1. 제품 세척 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주시고 제품이 완전히 식은 후에 세척해 주십시오.
2. 본체와 결합되어 있는 포타필터를 왼쪽으로 살짝 돌려 본체와 분리해 주십시오. 필터 내부에 커피 찌꺼기 또는 캡슐을 제거하고 부드러운 솔로 남은 잔여물을 제거해 주십시오. 깨끗한 물로 세척하여 완전히 건조하신 후 재사용해 주십시오.
3. 물에 젖은 부드러운 천으로 제품의 외부 및 부속품을 닦아주십시오. 2~3개월에 한 번씩 필터 바스켓을 결합하지 않은 상태에서 온수만 추출하여 추출부를 세척해 주십시오.
참고 : 알코올 또는 인화성 물질로 제품을 세척하지 마십시오. 세척을 위해 제품을 물에 담그지 마십시오.
4. 물탱크에 채워진 물을 비우고 깨끗한 물로 세척 후 완전히 건조하여 재사용해 주십시오.

[폐기]

제품을 폐기해야 하는 경우, 해당 지역의 규정에 따라 폐기되어야 하며 관할 주민센터에 문의하거나 폐가전제품 배출예약시스템을 통해 폐기해야 합니다.

문제	원인	해결
제품 작동 시, 물 또는 스팀이 나오지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 물탱크 안에 물이 있는지 확인해주십시오. 물탱크가 제대로 설치 되어 있는지 확인해 주십시오. 사용 전에 물탱크의 물을 기기내부로 순환 시키지 않았습디다. 제품이 예열되지 않았습디다. 	<ol style="list-style-type: none"> 물탱크에 물을 채워주시고 전원 버튼을 눌러 주십시오. 온수배출구에서 물이 나올 때까지 조작부의 온수/스팀 버튼을 꼭 눌러 주세요. 조작부의 온수/스팀, 1샷, 2샷 버튼이 깜빡임을 멈추고 점등 상태가 될때까지 기다려 주십시오.
스팀이 나오지 않습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 스팀 배출구가 막혔습디다. 예열 전, 온수/스팀 조정 다이얼을 조정했거나 스팀 기능을 작동시켰습디다. 	<ol style="list-style-type: none"> 작은 막대기를 이용하여 스팀 배출구를 뚫어주십시오. 화상 및 부상에 유의하여 주십시오. 스팀 기능 사용 후 매번 온수/스팀 노즐을 깨끗이 세척하여 주십시오. 화상 및 부상에 유의하십시오. 예열이 완료될 때까지 기다려 주십시오.
커피 추출물이 평소보다 적게/많이 나와요.	적절하지 않은 양의 원두 가루를 사용하였습디다.	커피 한 컵에 7g 정도의 원두가 사용됩니다. 커피 원두 가루는 너무 두껍거나 곱게 분쇄되면 안됩니다. 적절한 양의 원두와 적절한 분쇄 굵기의 원두 가루를 사용해 주십시오.
우유 거품이 제대로 만들어지지 않아요.	<ol style="list-style-type: none"> 적절한 양의 우유를 사용하였는지 확인해 주십시오. 예열이 완료되지 않았습디다. 	<ol style="list-style-type: none"> 적절한 양의 우유를 사용해 주십시오. 조작부의 온수/스팀, 1샷, 2샷 버튼이 깜빡임을 멈추고 점등 상태가 될때까지 기다려 주십시오.

문제	원인	해결
1샷, 2샷 버튼이 빠르게 감박입니다.	스팀 기능 사용 후 제품의 온도가 너무 높습니다.	온수/스팀 버튼을 눌러 물을 순환시켜 제품을 식혀주십시오.
커피가 추출되지 않아요.	스팀 기능을 사용 중이거나 온수/스팀 조정다이얼이 ☞에 위치하여 있습니다.	온수/스팀 조정 다이얼을 ○위치로 조정해 주십시오.
온수가 따뜻하지 않아요.	예열 완료 전에 제품이 작동되었습니다.	조작부의 온수/스팀, 1샷, 2샷 버튼의 표시등이 깜빡임을 멈추고 점등상태가 될 때까지 기다려 주십시오.
원두가 분쇄되지 않아요.	원두 용기가 제자리에 위치하지 않습니다.	원두 용기를 제자리에 놓아주시고 원두 분쇄 굵기 조절 다이얼 및 잠금 손잡이를 조정하여 주십시오.
분쇄된 원두 가루가 너무 곱거나 굵습니다.	원두 분쇄 굵기 조절 다이얼을 적절하게 조정하지 않았습니다.	원두 분쇄 굵기 조절 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌릴수록 더 곱게 분쇄됩니다. 분쇄도 조절 다이얼을 적절하게 돌려 주십시오.
원두 용기의 원두가 내려가지 않거나 원두 용기를 제거할 때 원두가 흘러 넘칩니다.	원두 용기 고무링이 설치되어 있지 않거나 제대로 결합되어 있지 않습니다.	알맞은 위치에 원두 용기 고무링을 설치하여 주시고 원두 용기를 적절하게 결합해 주십시오.
원하는 양보다 많은/적은 양의 원두가 분쇄되었습니다.	사용한 필터 바스켓 사이즈에 맞는 분쇄 양으로 셋팅하지 않았거나 분쇄양 조절 다이얼을 적절하게 조정하지 않았습니다.	필터 사이즈 버튼을 사용하여 사용한 필터 바스켓 사이즈에 맞는 분쇄 양으로 셋팅해 주시고 분쇄양 조절 다이얼을 적절하게 조정해 주십시오.



품질보증증서

VER.1

All in One Espresso Machine

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 올인원 에스프레소 머신				
모델명	LCM-20BF04SS				
보증기간	1년간				
구입일자	년	월	일	구입업체	
고객란	성명				
	주소				
	전화				

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr