


VER.4

# 리quip 커피그라인더 사용설명서

L'EQUIP COFFEE GRINDER | LCG-C2001

L'EQUIP COFFEE GRINDER

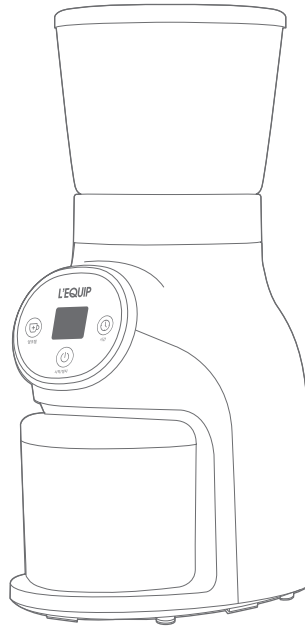

**L'EQUIP**



## 1 안전 주의 사항

아래 사항 위반 시 감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있으니 안전주의사항을 숙지하여 주십시오

- 전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 금지하십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조자나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다. 정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건이나 식탁, 의자 등으로 누르지 마십시오.
- 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 사용하지 않을 때나 외출 시, 청소 시에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등과 같은 인화성 물질을 사용하지 마십시오.  
제품 번색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의와 감시가 필요합니다.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

## 1 안전 주의 사항


- 아무것도 넣지 않은 상태에서 제품을 장시간 동작시키지 마십시오. 제품의 오작동 및 제품파손, 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 반드시 실내에서 사용하여 주시고 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증 서비스를 받을 수 없습니다
- 제품에서 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 제거하여 주십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 벽으로부터 거리를 두어 사용하여 주십시오. 통풍이 잘 되지 않는 환경에서는 내부 온도 상승으로 인해 화재가 발생할 수도 있습니다.
- 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오. 고장 및 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 반드시 평평한 곳에서 사용하여 주십시오. 제품이 떨어지면 고장이나 신체에 해를 입을 수 있습니다.
- 제품을 옮길 때는 반드시 전원 코드를 뽑은 상태에서 옮겨주십시오.
- 제품에 커피원두를 제외한 땅콩, 호두와 같은 딱딱한 물건을 넣지 마십시오. 고장 및 파손, 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 천과 같이 쉽게 불이 붙는 가연성 물질을 근처에 두지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 작동 중에는 주변을 비우지 마시고 본체를 손으로 만지지 마십시오. 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

---

### 제품을 처음 사용하기 전


- 모든 포장재를 제거하십시오.
- 사용설명서의 청소 방법에 따라 제품을 세척하십시오.  
(생산 테스트 중에 커피 잔여물 및 흔적이 남아있을 수 있습니다.)
- 제품의 처음 사용시 약간의 냄새와 연기가 날 수 있으나 제품의 이상이 아닙니다.

2 구성품 및 명칭

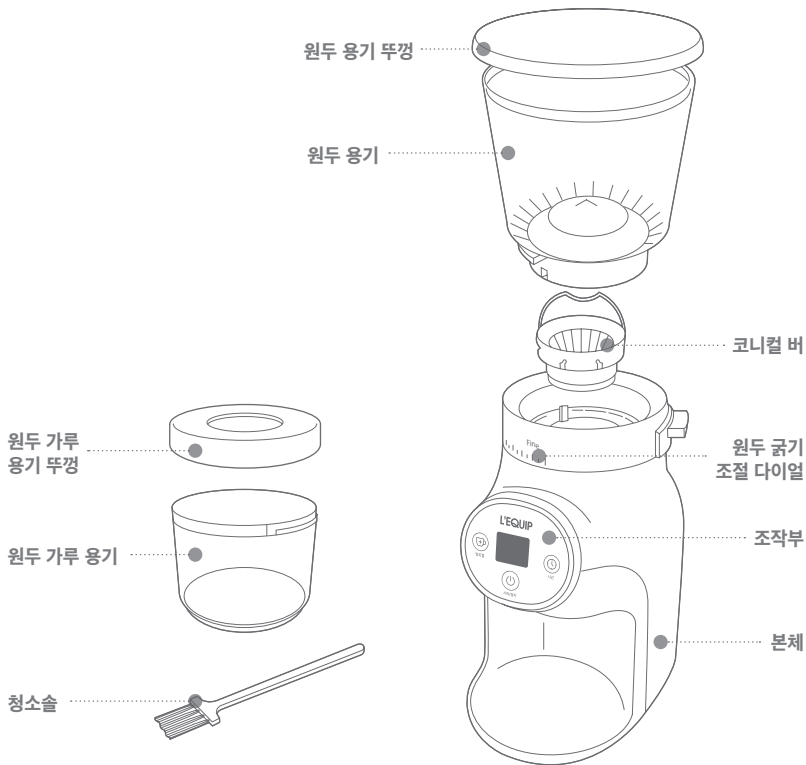


### 3 제품 사용 방법

#### 조작부

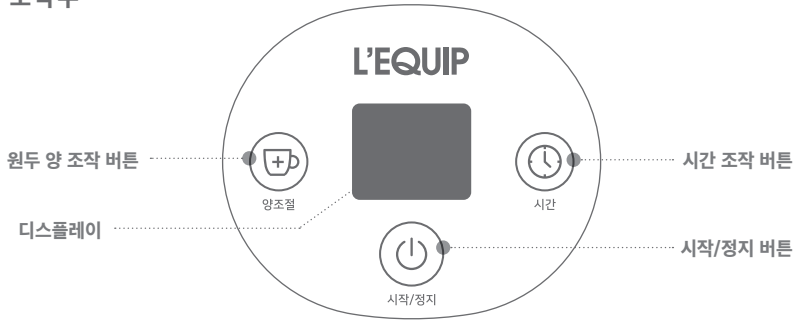


#### 사용방법

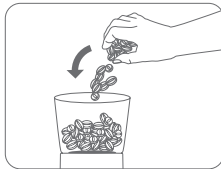


1. 원두를 원두 용기에 넣습니다.



2. 원두 용기 뚜껑을 닫습니다.

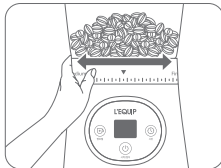

3. 굵기 조절 다이얼을 돌려 원두가루의 굵기를 설정합니다. (1~31단계)

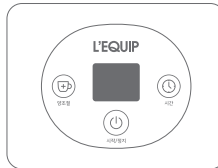

4. 양조절 버튼 혹은 시간 버튼을 눌러 설정 후 시작/정지 버튼을 눌러 작동합니다.

### 3 제품 사용 방법

#### 원두 굵기 조절

| 구분 | 에스프레소   | 드립커피     | 콜드브루     |
|----|---------|----------|----------|
| 굵기 | 아주 고움   | 고움       | 굵음       |
| 단계 | 1~10 단계 | 11~20 단계 | 21~31 단계 |

- ⚠ 제품 작동 중 굵기 조절을 하지 마십시오. 기기 고장의 원인됩니다.
- ⚠ 원두 용기가 본체에 제대로 결합이 되지 않으면 작동되지 않습니다. (E1 표시)  
용기를 다시 정확히 체결 후 사용해 주십시오.
- ⚠ 제품을 연속으로 장시간 사용할 경우, 제품이 과열되어 자동으로 전원이 차단됩니다. (E2 표시)  
이는 기기 고장이 아니니 전원코드를 뽑고 제품을 충분히 식힌 후 재 사용해 주십시오.
- ⚠ 원두 가루 용기에 원두를 오래 방치해두면 커피의 품질이 떨어질 수 있습니다.

#### 양조절 버튼

원두 양은 1~10 컵까지 설정 가능합니다.

#### 시간 버튼

작동된 분쇄 시간이 표시됩니다. 최대 25초까지 표시 가능합니다.

1. 시간 버튼을 누른 후 시작/정지 버튼을 눌러 분쇄를 시작하여 주십시오.
2. 원하시는 분쇄 시간에 도달하였을 때 시작/정지 버튼을 눌러 분쇄를 정지하여 주십시오.


※ 사용 환경, 원두의 종류, 상태 및 분쇄 굵기에 따라 분쇄 양이 상이할 수 있습니다. 조절하여 사용하여 주십시오.

### 3 제품 사용 방법



※ 파우더 컵이 가득 차면 컵을 반드시 비우고 사용하십시오.

※ 주의 : 한 번 분쇄된 원두가루를 재사용하지 마십시오. (재사용 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



※ 코니컬 버가 막혀 돌아가지 않을 경우 아래 방법을 통해 청소하십시오.

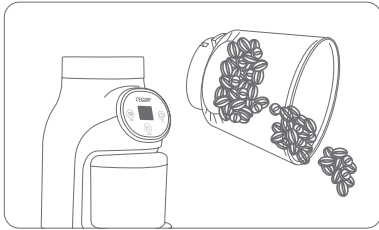



1. 원두 용기에 있는 원두를 모두 비워 줍니다.

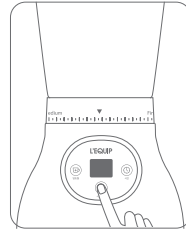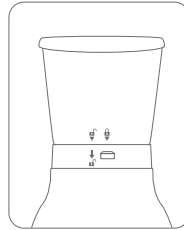

2. 빈 원두 용기를 다시 결합한 후 내부에 있는 원두가 모두 갈려 나올때 까지 제품을 작동시킵니다.

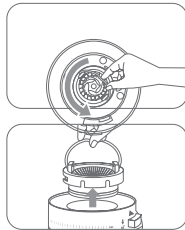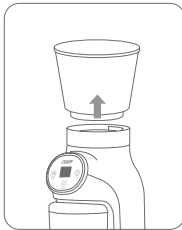

3. 다시 원두 용기를 분리한 후 코니컬버(분쇄날)를 반시계 방향으로 돌려 분리합니다.

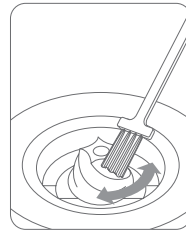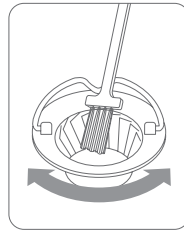

4. 코니컬 버 및 내부를 청소솔로 깨끗이 털어냅니다.



## 4 세척 관리

⚠️ 제품의 고장 및 화재 위험을 방지하기 위해 세척 지침에 따라 정기적으로 제품을 세척해 주십시오.

### 세척 전

1. 세척 전 전원 코드를 뽑아 주십시오.
2. 제품을 충분히 식힌 후 세척하여 주십시오.

### 세척 방법

1. 제품 외부 및 본체는 젖은 부드러운 천을 이용하여 외부의 오염 부를 닦습니다.
2. 원두 용기는 깨끗한 물에 주방 세제를 풀어 세척 후 충분히 건조시켜 주십시오.
3. 사용 후 원두 끼임 방지를 위해 제품 내부를 정기적으로 청소하여 주십시오. (7p 코니컬 버 세척 방법 참고)

### 세척 시 유의할 점

1. 제품 사용 후, 세척 시에는 반드시 전원 코드를 뽑아 주십시오,
2. 세척 후 물기가 남아 있는 경우 직사광선이 없는 서늘한 장소에서 건조해 주십시오.

\* 코니컬 버의 마모 및 손상으로 인해 교체가 필요할 경우 리콕이샵([www.lequip.kr](http://www.lequip.kr))에서 별도로 구매 가능합니다.

※ 코니컬 버 교체 시 사용되는 별드라이버(T20)는 별도로 구매하셔야 합니다.

## 5 자주 묻는 질문

### 오류코드 안내

| 오류코드 | 원인                            | 해결방법                         |
|------|-------------------------------|------------------------------|
| E1   | 원두 용기 혹은 원두가루 용기가 제대로 결합되지 않음 | 원두 용기와 원두가루 용기를 제대로 장착하십시오.  |
| E2   | 모터 과열 혹은 연속 5회 초과사용           | 30분 정도 충분히 제품을 식힌 후 재사용하십시오. |



## 품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
  - 사용자의 과오로 인한 고장
  - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
  - 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
  - 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
  - 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰  
 고객센터 : 1566-6884 [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)  
 구입문의 : 1566-6563 [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)

|      |                           |   |   |      |
|------|---------------------------|---|---|------|
| 제품명  | 리quip 커피 그라인더             |   |   |      |
| 모델명  | LCG-C2001BK / LCG-C2001WH |   |   |      |
| 보증기간 | 1년간                       |   |   |      |
| 구입일자 | 년                         | 월 | 일 | 구입업체 |
| 고객란  | 성명                        |   |   |      |
|      | 주소                        |   |   |      |
|      | 전화                        |   |   |      |

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.  
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.  
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.





**L'EQUIP**

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL [help@lequip.kr](mailto:help@lequip.kr)

SITE [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)