

멀티전기포트

사용설명서

L'EQUIP ELECTRIC KETTLE | LKT-EG1505WH

Ver. 0

L'EQUIP ELECTRIC KETTLE



L'EQUIP

◆ 안전 경고 사항

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.
- 사용 중에 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마시고 전원을 강제로 종료하지 말아주십시오. 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하여 주시고 카페트, 방석, 매트, 우드마루 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원플러그를 콘센트에 정확하게 접지하지 않으면 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 및 전원선을 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마시고 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원코드가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 멈추십시오. 손상된 전원코드는 반드시 리큅 A/S 센터에 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 정격에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외 등)에서 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 전원코드가 식탁, 의자 등에 의해 놀라지지 않도록 주의하십시오. 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 위험이 있습니다.
- 다른 기기와 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.(변압기 사용이 불가 제품입니다.)

Ver. 0

L'EQUIP | LKT-EG1505WH

◆ 안전 경고 사항

- 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 사용시 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있으며 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 사용하지 않을 때 또는 조립, 분해, 청소 전에는 제품의 전원 플러그를 항상 분리하여 주십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 옮바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 표시된 사용 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 제품 사용 중, 사용 직후 제품이 매우 뜨거우므로 화상, 화재에 주의하십시오.
- 날카로운 포크 또는 칼 등으로 제품을 긁지 마십시오. 파손, 고장의 원인이 됩니다.
- 전원케이블, 플러그, 전원베이스 또는 유리용기의 어떤 부분도 물이나 기타 액체에 닿지 않도록 주의하여주십시오. 감전 또는 화재를 일으킬 수 있습니다.



화상주의 아이콘 유의 : 표면이 뜨거움

표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

◆ 안전 주의 사항

- 전원 코드를 잡아 당겨 플러그를 빼지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 반드시 주전자 내부에 물을 제거하여 주시고 전원 코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우 전원 코드를 콘센트에서 분리하여 보관하십시오. 본 제품을 높은 곳에서 떨어트리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 액스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도 또는 야외에서 사용하지 마십시오.
- 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
- 아무 것도 넣지 않은 상태에서 제품을 작동하지 마십시오. 제품 파손 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 안에 물을 너무 많이 채우면 물을 끓일 때 넘칠 수 있습니다. MAX 용량까지만 물을 채워 사용하여 주십시오.
- 물이 끓고 있는 동안 절대로 주전자를 움직이거나 들지 마시고 뚜껑을 열지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 열을 흡수하는 표면 부분은 사용 후 잔열이 있을 수 있습니다. 화상에 주의하여 주십시오.
- 제품은 반드시 뚜껑을 닫고 전원 베이스에 이물질이 제거된 상태에서 사용해야 합니다.
- 주전자 내부에 불순물 또는 수분이 있는 상태에서 장시간 방치할 경우 불순물이 내부에 남아 녹이 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 처음 사용할 경우, 제조 과정에서 내부에 제거되지 않은 미세먼지가 남아 타는 냄새가 날 수 있습니다. 고장으로 인한 것이 아니므로 안심하고 사용하여 주십시오. 냄새가 지속될 경우 고객센터로 문의 주십시오.
- 처음 사용 시, 물에서 냄새가 발생할 수 있습니다. MAX 용량으로 물을 채운 후 3회 정도 끓여 버린 후 사용하십시오.
- 유리용기 내부에 불순물 또는 수분이 있는 상태에서 장시간 방치할 경우 불순물이 내부에 남아 녹이 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 세척(물 때, 석회 제거)하지 않아 제품이 작동하지 않는 경우 보증은 적용되지 않습니다.
- 주전자 하단 및 전원 베이스는 절대로 물세척하지 마십시오.

L'EQUIP | LK1T-EG1505WH


◆ 제품 구성



Ver. 0

L'EQUIP ELECTRIC KETTLE

◆ 조작 및 사용방법

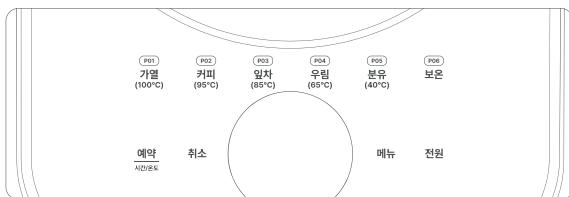

◆ 조작 및 사용방법

조작부

- 이 제품은 메모리 기능을 탑재하고 있습니다. 동작 중 유리 용기가 본체에서 분리되었다가 다시 결합된 경우 가장 최근에 동작했던 메뉴로 재작동합니다. 제품의 전원이 꺼졌다 켜지면 모든 설정이 초기화됩니다.
- 모든 모드는 작동 완료 후 12시간 보온이 유지됩니다.(타이머기능 제외)

[전원]

- 제품의 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

[메뉴]

- 메뉴 버튼을 눌러 각 모드를 선택할 수 있습니다.
- 설정된 모드로 작동 완료 후 자동으로 보온으로 전환되며 12시간 후 대기모드로 전환됩니다.
 1. P01 가열(100°C) : 100 °C에 도달할 때까지 가열합니다.
 2. P02 커피(95°C) : 95 °C에 도달할 때까지 가열합니다.
 3. P03 일차(85°C) : 85 °C에 도달할 때까지 가열합니다.
 4. P04 우림(65°C) : 65 °C에 도달할 때까지 가열합니다.
 5. P05 분유(40 °C) : 40 °C에 도달할 때까지 가열합니다.
 6. P06 보온 : 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C에 도달할 때까지 가열합니다.
- 모드 설정 후 예약 버튼을 눌러 온도를 조절할 수 있습니다.

[예약]

1. 예약기능

- 1) P01~P06 모드에서만 예약 시간 설정이 가능합니다.
- 2) 예약 버튼을 눌러 예약 시간을 먼저 설정한 후 메뉴 버튼으로 모드(P01~P06)를 선택하여 주십시오.
- 3) 1H~24H(1시간~24시간)까지 설정 가능하며 설정된 시간에 도달하면 선택된 모드로 작동을 시작하며 작동 완료 후 알림음이 울립니다. 자동으로 12시간 동안 보온됩니다.

2. 타이머기능

- 1) P01~P05 모드에서만 타이머 시간 설정이 가능합니다.
- 2) 메뉴 버튼을 눌러 모드(P01~P05)를 먼저 설정한 후 예약 버튼으로 시간(10분~180분/ 5분 단위로 조절 가능)을 선택하여 주십시오.
- 3) 선택된 모드로 가열 후, 설정 온도에 도달하면 알림음이 울리고 타이머 기능을 시작합니다. 설정된 시간에 도달하면 대기모드로 전환됩니다.

◆ 조작 및 사용방법

- P06(보온) 모드에서 이 예약 버튼을 사용하실 경우, 보온 모드의 설정 온도를 변경할 수 있습니다. 보온 선택 후 예약 버튼을 눌러 온도(40~90°C/ 10°C 단위로 조절 가능)를 설정해주세요.

[취소]

작동(가열) 시작 전, 선택된 모드나 시간을 취소할 수 있습니다.
작동(가열)이 시작된 후에는 선택된 모드나 시간을 취소할 수 없습니다. 재설정을 원하는 경우, 전원 버튼을 눌러 설정 초기화 후 재설정해주시십시오.

사용방법

[처음 사용 전]

- 제조 과정에서 내부에 제거되지 않은 미세먼지가 남아 탄 냄새가 날 수 있습니다. 고장으로 인한 것이 아니므로 안심하고 사용하여 주십시오. 냄새가 지속될 경우 고객센터로 문의 주십시오.
- 물에서 냄새가 발생할 수 있습니다. MAX 용량으로 물을 채운 후 3회 정도 끓여 버린 후 사용해주세요.
- 제품의 외부는 부드러운 젖은 천으로 닦아주십시오.

1. 전원 코드를 콘센트에 연결하면 알림음이 울립니다.

2. 유리용기가 전원베이스에 잘 결합되면 대기 모드에 진입합니다. 잘 결합되지 않았을 경우 디스플레이에 오류코드 E1이 표시됩니다.



대기 표시



분리 표시

3. 전원 버튼을 누르면 물의 현재 온도가 표시됩니다.

4. 메뉴와 예약 버튼을 사용하여 모드 및 시간을 설정해주세요.

- 달걀 트레이를 사용할 경우, 트레이를 유리용기 내부에 먼저 넣어주십시오.
- 달걀을 트레이 위에 놓아준 후 물을 차워주십시오.

Ver. 0

L'EQUIP | LK1-EG1505WH

L'EQUIP ELECTRIC KETTLE

◆ 조작 및 사용방법

- 예약 기능 이용 시.
 - 1) 예약 버튼을 눌러 예약 설정 시간(1H~24H)을 먼저 설정해주십시오.
 - 2) 메뉴 버튼을 눌러 모드(P01~P06)를 설정해주십시오.
 - 3) 약 5초 후 예약 기능이 시작되며 설정된 예약 시간 도달 후 선택된 모드로 가열을 시작합니다.
- 타이머 기능 이용 시.
 - 1) 메뉴 버튼을 눌러 모드(P01~P05)를 먼저 설정해주십시오.
 - 2) 예약 버튼을 눌러 예약 설정 시간(10분~180분)을 설정해주십시오.
 - 3) 약 5초 후 타이머 기능이 시작되며 선택된 모드로 가열을 후 설정 온도에 도달하면 알림음이 울립니다. 타이머 기능이 시작되면 디스플레이의 숫자가 카운트 다운됩니다.

5. 작동이 완료되면 알림음이 울리며 자동으로 12시간 보온이 유지됩니다.(타이머기능 제외)
보온이 끝난 뒤에는 대기 모드로 전환됩니다.
- 작동 완료 후 사용하지 않으실 경우에는 반드시 전원 코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오.

[오류코드]



본체와 용기가 분리되었을 때 표시 되어집니다.
본체와 용기가 결합되었을 때 온도 또는 시간을 표시합니다.



제품 센서에 문제가 있을 때 나타난 것 입니다.
고객센터에 문의를 하시기 바랍니다.



용기에 물이 없을 상태에서 표시 되어집니다.
용기에 물이 없는 상태에서 계속 켜져 있으면 전원이 자동으로 꺼집니다.

L'EQUIP | LKT-EG1505WH

Ver. 0

◆ 세척 및 보관 방법

- 청소 전 반드시 전원 코드를 콘센트에서 제거하여 주시고 제품이 충분히 식었는지 확인하여 주십시오.
- 전원케이블, 플러그, 전원베이스 또는 유리용기의 어떤 부분도 물이나 기타 액체에 닿지 않도록 주의하여주십시오. 감전 또는 화재를 일으킬 수 있습니다.
- 정기적으로 제품을 확인하여 물 때를 제거하여 주십시오.

[외부]

- 제품의 곁면을 젖은 천으로 닦은 후 마른 천을 닦아 물기를 제거해주세요.
- 제품을 손상시킬 수 있으므로 강한 화학 물질이나 연마제를 절대 사용하지 마십시오.

[내부]

- 유리용기에 남아 있는 물을 반드시 비워 주십시오.
- 부드러운 스펀지를 이용해 세척해주시고 세척 시 전원 접속부가 물에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 연마제 또는 부식성 세척제로 제품을 닦지 마십시오.
- 유리용기에 물 때 또는 석회가 발생할 수 있습니다. 물 2/3와 식초 1스푼을 넣고 가열한 후 약 15분 방치한 후 물로 깨끗하게 헹구어 주십시오.

◆ 자주 묻는 질문

- 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.
- 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터로 문의하여 주십시오.

문제	확인	해결
전원이 들어오지 않습니다.	전원 코드가 끊혀 있지 않습니다.	콘센트에 전원 플러그가 끊혀 있는지 확인하여 주십시오.
제품에서 타는 냄새가 납니다.	처음 사용할 경우, 제조 과정에서 내부에 제거되지 않은 미세먼지가 남아 타는 냄새가 날 수 있습니다.	고장으로 인한 것이 아니므로 안심하고 사용하여 주십시오. 냄새가 지속될 경우 고객센터로 문의 주십시오.
사용 중 물이 넘칩니다.	물을 MAX 용량을 초과합니다.	물을 MAX 용량에 맞춰 조절하여 주십시오.
바닥이 평평하지 않습니다.		평평한 곳에서 사용하여 주십시오.

L'EQUIP | LKT-EG1505WH

Ver. 0

◆ 품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
- 바) 제품 경격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장

3. 고객센터 및 소핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	전기주전자		
모 델 명	LKT-EG1505WH		
보 증 기 간	1년간		
구 입 일 자	년 월 일		
구 입 업 체			
고 객 란	성명 주소 전화		

- 본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
- 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.



L'EQUIP