


VER. 0

MULTI TEA MASTER

L'EQUIP MULTI TEA MASTER

리quip 멀티 티마스터 사용설명서

LKT-G1802 WH

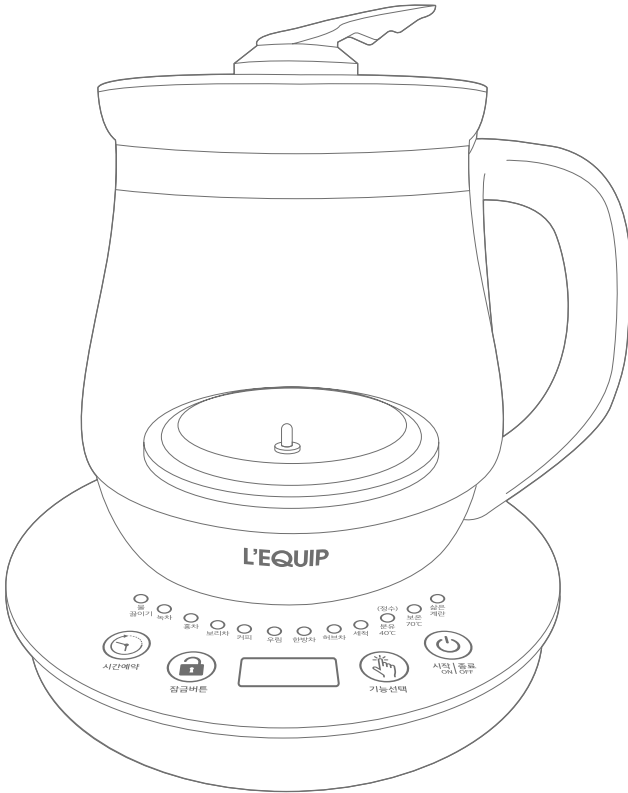

L'EQUIP



L'EQUIP | LKT-G1802 WH


MULTI TEA MASTER

VER.0


1 안전 주의 사항

- 사용 시 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
- 경고 사항을 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 사항이오니 꼭 숙지하시고 지켜주십시오.
- 반드시 접지가 되는 정격 16A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 전원코드를無理하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.
- 전원플러그를 콘센트에서 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를 잡고 꽂거나 뺄아 주십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고 소비자상담실로 문의 바랍니다.
- 전원 플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 전원코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하시고 애완동물들에 의해 손상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 본체를 싱크대에 넣고 닦거나 물에 담그지 마십시오.
*본체가 물에 담겼을 경우 완전히 건조 후 사용하시고 사용 시 문제가 있을 경우 소비자 상담실로 연락 바랍니다.
- 사용 중이나 사용 직후는 본체 부위가 뜨거우므로 만지지 마십시오.
- 제품 사용 중에는 이동 또는 회전하지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오
*이상 작동으로 인해 화재의 위험이 있습니다.
- 내용물이 없는 상태에서無理하게 가열시키면 위험하며, 코팅, 변색 등 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 놔두지 마십시오.
*안전사고를 일으켜 상해를 입을 수 있습니다.

2 제품구성

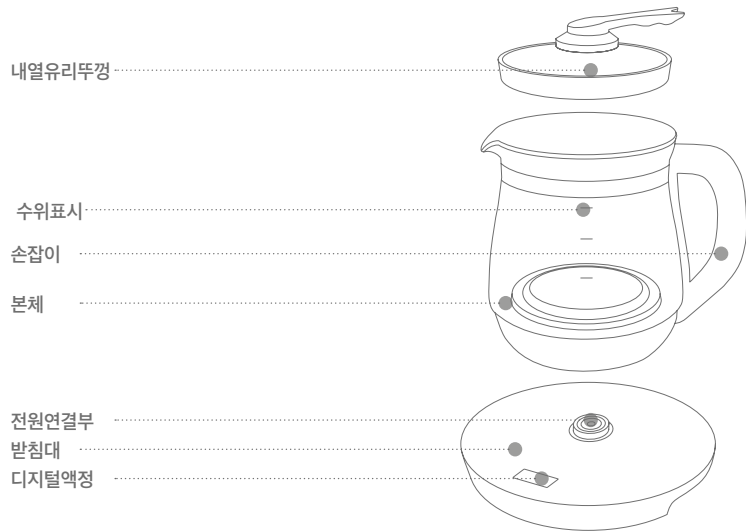


스테인레스 차망

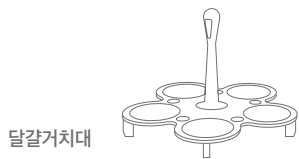


달걀거치대

내용물을 따르실 때 유리뚜껑이 빠질 수 있으니 꼭 뚜껑 손잡이를 받치고 내용물을 따르시길 바랍니다.

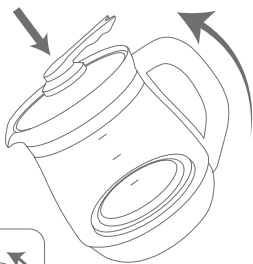

뚜껑을 닫을 시 또는 용기와 결합 시, 뽐뽐한 경우 유리 용기가 깨지는 원인이 됩니다. 뚜껑이 느슨한 경우 뚜껑이 떨어질 수 있으니 주의하시어 사용하시기 바랍니다.

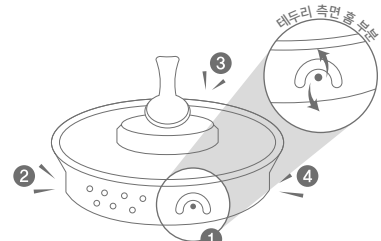

위 그림과 같이 뚜껑의 스펀 테두리 측면 각각 4개의 홈을 손가락으로 적당히 조절하여 뚜껑을 용기에 맞춰 사용하여 주십시오.

L'EQUIP | LKT-G1802 WH

3 사용방법

VER.0

[처음 사용하기 전에]

1. 티 포트 안을 물로 헹구어 주십시오.
2. 물은 최대선(MAX)까지 채운 후, 한번 끓여 주십시오.
3. 끓인 물을 버리고 다시 한번 헹구어 주십시오.

[사용하기 전에]

1. 사용전원은 교류 220V~, 60Hz 입니다.
2. 받침대나 본체 바닥 부위의 물기가 있나 확인하시고 제거하여 주십시오.
3. 평평한 곳에 위치 시켜 주십시오.
4. 최하선(MIN) 이상, 최대선(MAX) 이하로 물이 채워져 있는지 다시 한번 확인하여 주십시오.



[기능 사용방법]

전원 버튼(ON/OFF)



- 전원 버튼을 누르시면 순차적으로 켜짐/꺼짐 기능이 작동됩니다.
- 사용 중이거나 작동 중에는 전원 버튼을 누르면 모든 기능은 취소되고 종료됩니다.

잠금 버튼



- 사용 중이거나 작동 중에 잠금 버튼을 2초 누르시면 잠금/해제가 가능합니다.
- 버튼이 잠겨 있을 경우 잠금 버튼에 LED 등이 켜져 있어서 버튼 잠금 상태를 확인할 수 있습니다.

기능선택



- 12가지 기능선택으로 원하시는 기능을 선택하시면 됩니다.

물 끓이기	100°C	커피	90°C	세척	100°C
녹차	80°C	우림	85°C	분유 40도	40°C
홍차	90°C	한방차	95°C	보온	70°C
보리차	90°C	허브차	80°C	삶은계란	100°C

* 물 끓이기 이외에 기능을 사용하실때는 정수물을 사용하시길 권장합니다.

시간예약



- 시간 설정 범위 : 10분~720분(12시간)까지 시간을 설정하실 수 있습니다.
- 시간 설정은 10분 간격으로 조정이 가능하며 버튼을 누르고 있는 상태에서는 30분 간격으로 시간이 상승됩니다.


MULTI TEA MASTER

3 사용방법

- * 작동 시 온도가 실시간으로 체크됩니다.
- * 생산시기에 따라 사용방법이 변경 될 수 있습니다.

"분유 40℃"기능은 정수 물로 사용하였을 때 소독을 하지 않을 경우 40℃까지 가열되고 40℃로 보온되는 기능입니다. 수돗물이나 정수 물이라도 가열 후 사용하시려면 "물 끓이기"기능을 사용하여 가열하신 후 40℃ 이하로 식으면 "분유 40℃"기능으로 사용하시면 됩니다.

전원버튼 기능(순차적 기능)

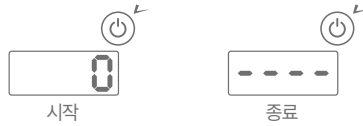


잠금버튼 설정

- 사용 중이거나 작동 중에 외부 접촉 또는 어린이에 의해 발생하는 오작동을 막기 위해 잠금버튼 기능이 있습니다.
- 설정 후 잠금버튼을 2초 누르면 "버튼 잠김", 다시 2초 누르면 "버튼 해제"가 됩니다.



기능선택 설정

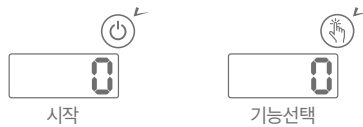

	가열온도(℃)	보온온도(℃)	보온시간(t)		가열온도(℃)	보온온도(℃)	보온시간(t)
물끓이기	100℃	70℃	8시간	한방차	95℃	70℃	8시간
녹차	80℃	70℃	8시간	허브차	80℃	70℃	8시간
홍차	90℃	70℃	8시간	세척	100℃		8시간
보리차	90℃	70℃	8시간	분유40도	40℃	40℃	8시간
커피	90℃			보온	70℃	70℃	8시간
우림	85℃	70℃	8시간	삶은계란	100℃	100℃	18분

- * 가열온도 : 물을 가열하는 최고온도입니다.
- * 보온온도 : 최고온도 이후 유지가 되는 물의 온도입니다.
- * 보온시간 : 보온온도가 유지되는 시간입니다.

3 사용방법

VER.0

시간예약 설정

- 특정 보온시간을 설정 원하시면 시간예약 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.

1. 전원 → 시간예약 → 기능선택 : 시작예약



※ 시간 예약을 먼저 누른 경우, 곧바로 가열이 되지 않으며 설정한 시간 이후 작동합니다.

2. 전원 → 기능선택 → 시간예약 : 종료예약



※ 기능선택을 먼저 누르고 시간 예약을 나중에 누른 경우, 곧바로 가열이 시작되며 설정한 시간 이후 꺼집니다.


달걀삶기

1. 용기에 찬물과 달걀 거치대, 계란 5개를 넣고 100℃ 가열로 설정해 주십시오.
 2. 보온 상태에서 15~20분 동안 익혀주시면 됩니다.
- * 조리 시간은 기호에 따라 조절해 주십시오.

스테인레스 차망 사용법

1. 용기 내의 물의 온도가 적정 온도가 되었다면 뚜껑을 열어 차 망을 분리합니다. 이때, 차 망이 뜨거울 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.
2. 차 망에 티백이나 잎차를 넣어 다시 결합한 후 뚜껑을 닫아 차가 충분히 우려나올 때까지 기다립니다.
3. 차가 충분히 우려났으면 차 망을 분리한 후 뚜껑을 닫고 사용하시면 됩니다.

※ 차 망이 뜨거울 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

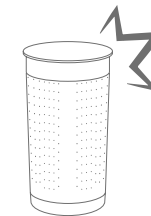

스테인레스 차망

L'EQUIP | LKT-G1802 WH

MULTI TEA MASTER

4 세척 방법

- * 세척 전에는 반드시 전원플러그를 뽑으십시오.
- * 본체와 받침대는 절대로 물에 담그지 마십시오.

본체 세척 방법

1. 세척 전에는 반드시 전원플러그를 뽑으십시오.
2. 벤젠, 신나, 왁스, 스프레이 제품, 철제 수세미 등을 이용하여 청소하지 마시고, 부드러운 천과 중성세제 등으로 청소하여 주십시오. (본체 안쪽은 세척하시면 안 됩니다.)

물때 제거

1. MAX(최대) 선까지 물을 넣고 끓여 주십시오. (100℃)
 2. 전원 스위치를 끄시고, 채워진 물에 식초를 MAX(최대) 숫자 수위까지 첨가하여 주십시오.
 3. 하룻밤 동안 주전자 속의 용액을 그대로 두십시오.
 4. 본체를 비우고 맑은 물로 내부를 철저히 행구어 주십시오.
 5. 본체 속에 맑은 물을 넣고 끓여 주십시오.
 6. 본체를 비우고 맑은 물로 행구어 주십시오.
- ※ 만일 잔여물이 남아 있는 경우, 위의 과정을 반복하십시오.
 ※ 정기적으로 물때를 제거해 주십시오. (약 한 달에 1회)
 ※ 세척 시에 얼룩(물때)이 완전히 제거되는 것은 아니며, 미세한 얼룩이 남을 수 있습니다.



별(★)표시가 되어있는 부분은 절대 물이 닿으면 안 되는 곳입니다.
 고객님의 부주의로 물 또는 이물질이 들어갔을 경우, 고장의 원인이 될 수 있으니 제품 세척 및 청소 시 주의하시기 바라며, 이 경우 무상 서비스 대상이 아니므로 유의하시기 바랍니다.

5 자주 묻는 질문


* A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 포트가 정상 작동이 안 될 수도 있습니다. 이런 때에는 다음 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단하게 문제를 해결할 수 있습니다. 위의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

그림과 같이 열판 내부에 갈변 현상이 일어나는데 이것은 녹슨 현상이 아니라, 액체 내의 이물질이 스텐 열판의 고열로 흡착되어 나타나는 현상입니다. 또는, 스텐 열판이 열을 받으면 변색되어 나타나는 현상입니다.

⚠ 항상 유리용기 내에 물이 있는 상태에서 사용하십시오.

* 상기 현상은 스텐이 녹슨 현상이 아니므로, 안심하고 사용하시기 바랍니다.
 유리용기 내에 세척방법은 사용설명서를 참고하시길 바랍니다.

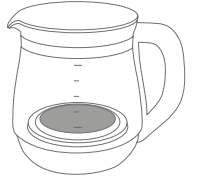

문제	해결
	전원코드가 손상되었는지 확인하여 주세요.
제품의 물이 가열되지 않거나 미지근해요	전원 플러그가 빠져 있지 있는지 확인하여 주세요. 사용 전압(교류 220V)이 다르지 있는지 확인해 주세요. 디지털 액정에 전원이 들어와 있는지 확인해 주세요.
가열 중 입구로 물이 흘러나와요.	최대 수위(MAX) 이상으로 물을 넣었는지 확인해 주세요. 배출구 주변에 물수건이나 다른 물건 등이 없어 있는지 확인해 주세요. 배출구 부분이 이물질 등으로 인해 막혀있는지 확인해 주세요.
물에서 냄새가 나요.	수돗물에서 냄새가 나지 않는지 확인해 주세요. 제품을 처음 사용하시는 건가요? 처음 사용 시에는 냄새가 날 수 있으니 물을 몇 번 끓여서 버린 후 사용하세요. 물 이외에 다른 용도로 사용하지 않았는지 확인해 주세요.
원하는 온도로 작동이 되지 않아요.	담긴 물의 현재 온도가 높지 않은지 확인해 주세요. *설정 온도보다 물의 온도가 높으면 작동되지 않습니다.
포트의 전원을 켜려고 해도 작동이 되지 않아요.	본체에 물이 최소 수위(MIN) 이상으로 담겨있는지 확인해 주세요.

에러 발생 원인 및 조치사항

에러 코드	발생원인	조치사항
E1	용기 분리	용기 정상 결합 시 작동
E2	온도 센서 불량	A/S문의
E3	용기 과열	전원코드 분리하고 용기를 충분히 식힌 후 사용

VER.0

MULTI TEA MASTER

L'EQUIP | LKT-G1802 WH



품질보증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 사용자의 과오로 인한 고장
 - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
 - 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰
 - 고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
 - 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr
 - A/S 문의 : 1588-5094 (㈜ 프로넷)

제품명	리quip 다용도 유리 멀티포트		
모델명	LKT-G1802 WH		
보증기간	1년간		
구입일자	년	월	일
			구입업체
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.
 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.

L'EQUIP | LKT-G1802 WH

MULTI TEA MASTER

VER.0





L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr