


# Foldable MIXER

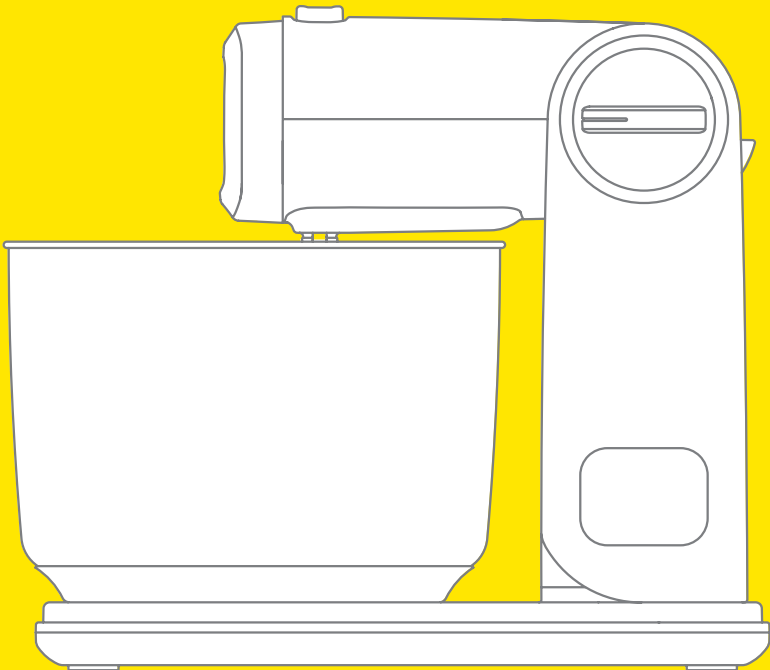



L'EQUIP — LM · S237

Foldable Mixer Manual User Guide

VER. 2

---

**1**  
들어가며

**2**  
주의사항

**3**  
제품구성

---

**4**  
사용방법

**5**  
활용 및 관리

---



L'EQUIP — LM · S237

Foldable Mixer Manual User Guide

VER. 2

1

## 들어 가며

저희 리quip(L'EQUIP) 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

리quip 폴더블 믹서를 사용하기 전에 제품구성을 확인해 주십시오. 제품 구성품 목록은 7~8페이지에서 확인하실 수 있습니다.

누락된 구성품이 있으신 경우 구입처 또는 리quip 고객센터 1566-6884로 연락주시기 바랍니다. (단, 구성품 누락확인 은 제품 수령일로부터 7일 이내에 확인된 경우에만 진행이 가능합니다)

제품을 처음 사용하기 전에 거품기와 반죽기, 반죽용기를 깨끗이 세척해 주십시오. 절대 본체를 물에 담그지 마십시오. 부상을 유발하거나 제품을 손상시킬 수 있습니다.

리quip 폴더블 믹서는 300와트의 강력한 모터와 접어서 보관할 수 있는 콤팩트한 디자인으로 누구나 손쉽게 다양한 요리를 경험할 수 있는 제품입니다. 스테인리스스틸을 사용한 거품기와 반죽기는 반영구적이며 세척이 간편합니다.

이제, 리quip 폴더블 믹서로 다양한 베이킹과 요리를 집에서 직접 하실 수 있습니다.

다시 리quip 폴더블 믹서를 구매하신 고객님께 감사 드리며 더 좋은 제품과 최고의 서비스로 보답하겠습니다.

설명서를 읽으시고 궁금하신 사항이 있으시면 아래의 연락처로 문의하여 주십시오.

### 문의처

주소 : 경기도 화성시 장안면 독정리 803-27 (장안면 포승장안로 1196)

고객센터 : 1566-6884

[www.lequip.co.kr](http://www.lequip.co.kr)

구입문의 : 1566-6563

[www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)

## 주의 사항


- 1 본 사용설명서를 충분히 이해하셨다면 누구나 쉽고 간편하게 본 제품을 사용할 수 있습니다.
- 2 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하여 주십시오.
- 3 올바르게 않은 방법으로 사용할 경우 상해를 입을 수 있습니다.
- 4 반드시 전원을 끈 상태에서 조립 및 해체, 또는 세척해 주십시오.
- 5 장기간 사용하지 않을 시에는 전원을 끈 상태에서 보관해 주십시오.
- 6 전원 케이블이 손상되었다면 상해를 입을 수 있으므로 사용을 중지하여 주시기 바라며, 당사로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 7 제품 내부에 액체를 담은 상태에서 보관하지 말아 주십시오. 내부 부식 및 제품 성능에 영향을 줍니다.
- 8 당사가 제공하는 구성품 외에 다른 액세서리를 사용하지 말아 주십시오.
- 9 전원 스위치를 끄고 전원 코드를 분리하여 주십시오.
- 10 제품 통풍구에는 이물질이 들어가지 않게 주의하여 주십시오. 이물질이 들어갈 시 제품 성능에 영향을 미칩니다.
- 11 제품은 물기가 없는 수평면에 놓아 주시고 제품 사용을 위한 조립을 완료 할 때까지 플러그를 뽑지 마십시오.

.....  
 제품의 수명 또는 안전을 위해 꼭 지켜 주십시오.

## Foldable MIXER



## 제품 구성

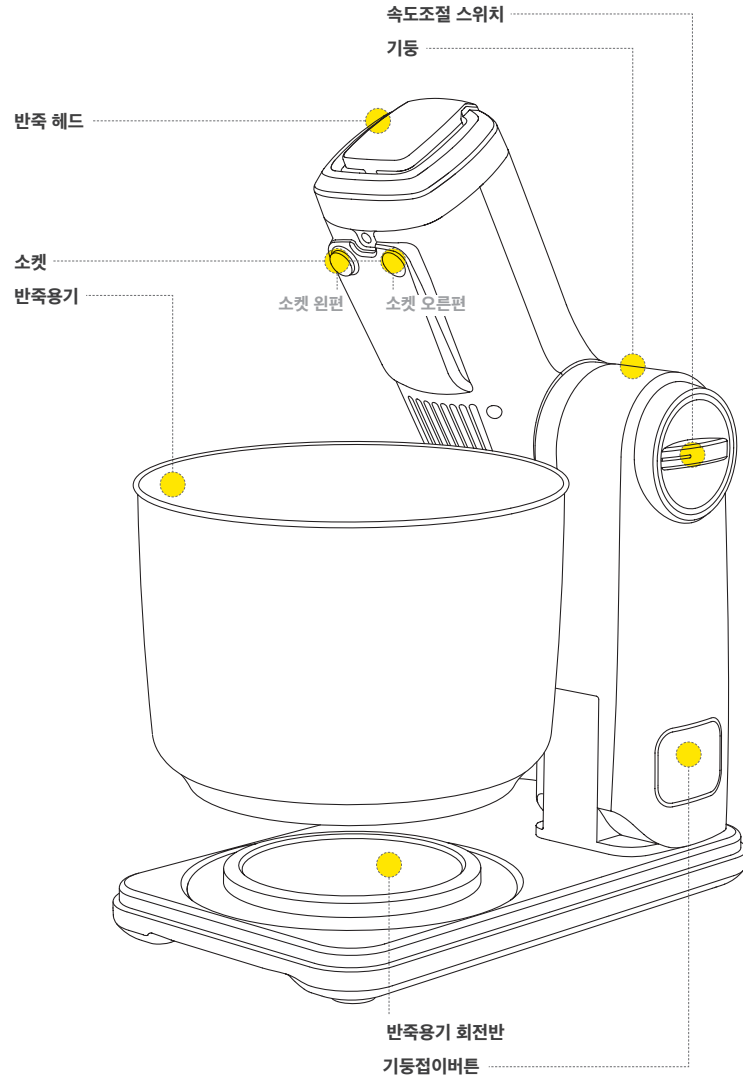

고객님의 제품 모델명을 확인해 주십시오.  
판매처에 따라 구성이 달라질 수 있습니다.



본 기기는 가정용 전기제품으로 사용시  
습기(수분) 및 충격에 주의하여 주십시오.

L'ÉQUIP — LM · S237

VER. 2


Foldable Mixer Manual User Guide

## 세부 구성

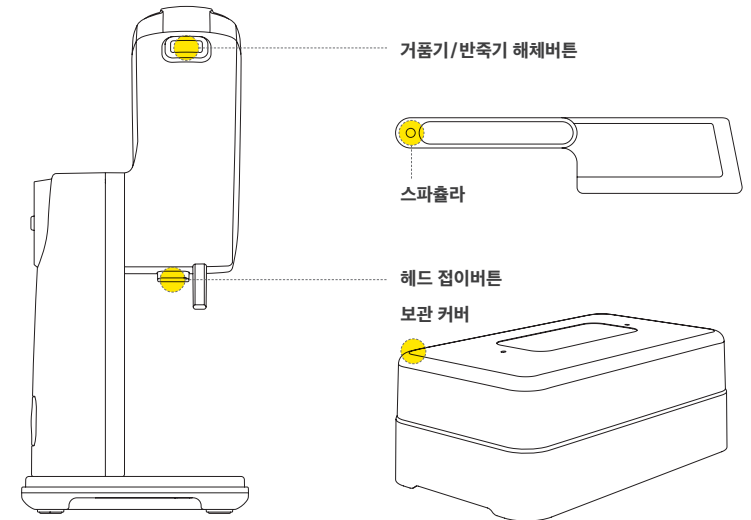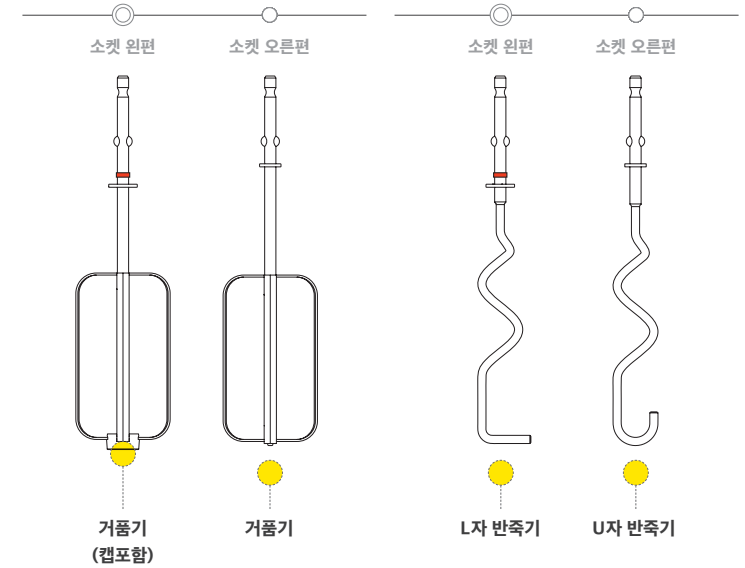


구성품으로 제공되는 거품기와 반죽기는 용도에 따라 구분하여 사용하여 주십시오.  
용도에 맞게 사용하지 않을 경우 기기고장의 원인이 될 수 있습니다.


## 사용 방법

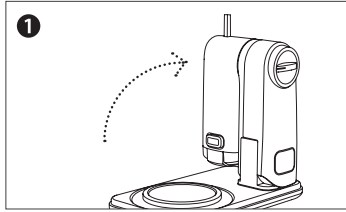


1 보관커버를 열어 주신 후, 기동부분을 위로 올려 주세요.

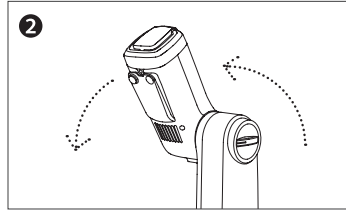


2 반죽헤드 부분을 회전하여 올바른 위치에 오도록 합니다.

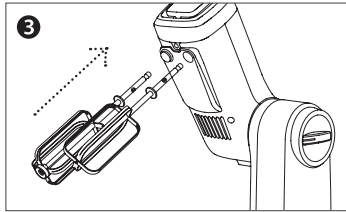


3 거품기/반죽기를 좌우 구분하여 끼어 주세요. 좌우 체결의 구분법은 11 페이지의 '세부설명'을 참고해 주세요.

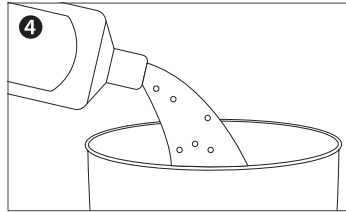

4 반죽용기에 재료를 넣어 주신후, 반죽용기를 회전 반 위에 올려 주세요. (재료의 사용 적정량은 1회 당 200~300g)

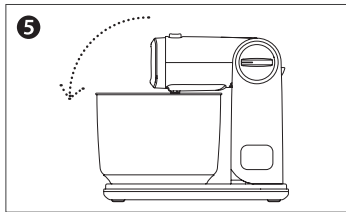


5 헤드 접이버튼을 눌러 거품기/반죽기가 반죽용기를 향해 기울어질 수 있도록 해 주세요.

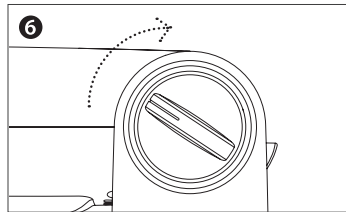


6 플러그를 꼽은 후 속도조절 스위치를 1에 맞추어 시작하고, 점차 단계를 올려 주세요.


## 세부 설명

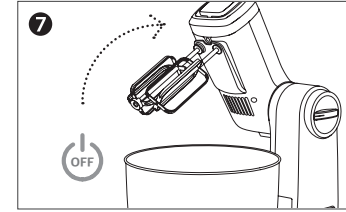

7 반죽이 완료되면, 제품을 꺼주세요. 헤드 접이버튼을 눌러 헤드 부분이 올라가게 해 주세요.

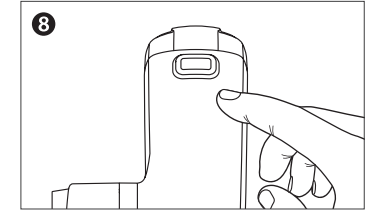

8 해체버튼을 눌러 거품기 및 반죽기를 해체하고 깨끗이 세척 후 접어서 보관 커버에 보관해 주세요.

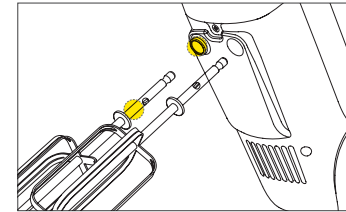

주의 1 반죽 시 반죽용기를 수동으로 회전시켜 주세요.

주의 2 빨간 링이 있는 홀에는 빨간링이 있는 거품기/반죽기를 끼워 주세요.

주의 3 소켓에 거품기/반죽기를 완전히 고정 후 사용하여 주십시오.

거품기 : 케이크, 쿠키 반죽 및 크림을 요리 할 때 사용 하여 주세요. 캡이 장착된 거품기는 제품 작동시 반죽 용기가 회전할 수 있게 합니다. 또한, 그림과 같이 빨간 링이 있어 올바르게 끼울 수 있습니다. 올바르게 끼워지지 않았을 경우 제품이 오작동 할 수 있습니다.

반죽기 : 밀가루 반죽 용도에 적합하며, 무거운 재료의 반죽에는 적합하지 않습니다. 빨간 링이 있는 끝이 'L'자 모양인 반죽기를 옆의 그림과 같은 위치의 홀 ●에 끼워 주세요.

## 작동 방법

- 1 최저 1레벨부터 최고 6레벨까지 속도 조절이 가능합니다.
- 2 제품의 작동을 멈출 시에는 스위치를 0으로 하여 주십시오.
- 3 전원을 끄면 전원 램프에 불이 꺼집니다.

## 활용 및 관리

- 반죽은 한번에 300g(종이컵 약 3컵 분량)이 넘지 않도록 반드시 양을 지켜주세요. 재료의 양이 많을 경우 반죽이 잘 되지 않거나 제품에 무리가 될 수 있습니다.
- 처음 작동할 때 저단(1~2단)으로 약 2분 정도 동작한 후 서서히 속도를 증가시켜 주면 반죽이 더 잘 되고 재료가 반죽 용기 밖으로 튀는 것을 막을 수 있습니다. 특히 머랭 및 생크림 등 물기가 있는 재료는 반드시 이러한 동작 순서를 지켜주세요.
- 반죽 시 반죽용기를 반죽 상태에 따라 좌·우로 돌려주세요.
- 이스트(Yeast) 및 강력분이 들어가는 반죽은 3단 이하의 작동을 권장합니다.

다음은 각 재료별로 반죽 시 권장되는 속도입니다.



**[ 레벨 1~2 ]**  
크림버터/설탕 혼합 시



**[ 레벨 3~6 ]**  
케이크/쿠키 반죽 시




**[ 레벨 5~6 ]**  
달걀 흰자/크림/감자 거품 시

## 세척 관리



- 세척 전 스위치를 끈 상태에서 플러그를 뽑아 주십시오.
- 전원장치, 전선, 플러그를 절대 젖은 상태로 보관하지 마십시오.
- 전원장치가 오염되었을 경우, 축축한 천으로 닦아주신 후 자연스럽게 공기에 건조시켜 주십시오. 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 모든 구성품은 세척 후 마른 행주를 이용하여 표면을 부드럽게 닦은 후 건조시켜 주십시오.
- 거품기, 반죽기, 반죽용기, 스파출라는 따뜻한 비눗물에 세척하여 주시고 건조시켜 주십시오.
- 제품의 모터는 절대로 해체하지 마십시오.

## 보관 방법


- 모든 구성품을 분리 하여 주시고 전원을 꺼주세요.
- 아래와 같이 접어 보관 커버에 싹뒀 보관해 주세요.

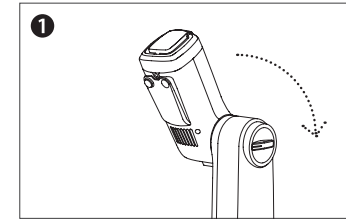

헤드 접이버튼을 눌러 반죽 헤드를 돌려 접어 주세요

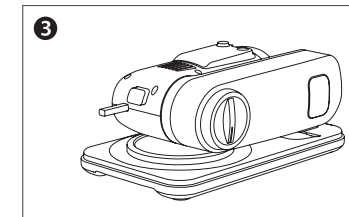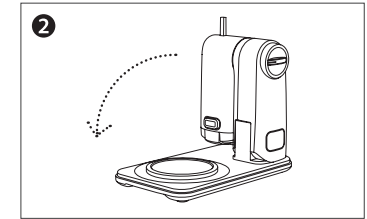

기동 접이버튼을 눌러 기동을 접어 주세요

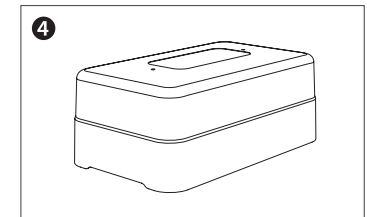

보관 커버에 넣기 전선 코드를 잘 감아 주세요.



## 품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
  - 사용자의 과오로 인한 고장
  - 부당한 수리, 개조로 인한 고장
  - 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
  - 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
  - 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰  
 고객센터 : 1566-6884 [www.lequip.co.kr](http://www.lequip.co.kr)  
 구입문의 : 1566-6563 [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)

제품명	폴더블 믹서	모델명	LM-S237
무게	2.5kg	크기	290 X 170 X 255mm
제품정격	220 ~ 240V~, 50/60Hz	소비전력	300W
정격시간	3분 이하		
보증기간	무상보증기간 1년 간, 유상보증기간 3년 간 단 본체를 제외한 소모품은 무상보증기간에서 제외됩니다.		
구입일자	년    월    일	구입업체	
고객란	성명		
	주소		
	전화		

.....  
 본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.  
 .....

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

.....  
 본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.  
 .....

L'EQUIP — LM · S237

VER. 2

Foldable Mixer Manual User Guide





주소 경기도 화성시 장안면 독정리 803-27  
(장안면 포승장안로 1196)

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL [help@lequip.kr](mailto:help@lequip.kr)

SITE [www.lequip.co.kr](http://www.lequip.co.kr)



**L'EQUIP**