



## 품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장

### 3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 [www.lequip.co.kr](http://www.lequip.co.kr)  
구입문의 : 1566-6563 [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)

제품명	리큅 미니밥솥	
모델명	LJ-E0301W / LRC-0302B	
수입/판매원	(주)리큅	
제조국가	Product of China	제조원 Zhongshan Baibang Electronic Co., Ltd
보증기간	1년간	
구입일자	년 월 일	구입업체
고객란	성명 주소 전화	

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.


품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로 다른 용도의 사용은 피해주십시오.

제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 5

### 레시피

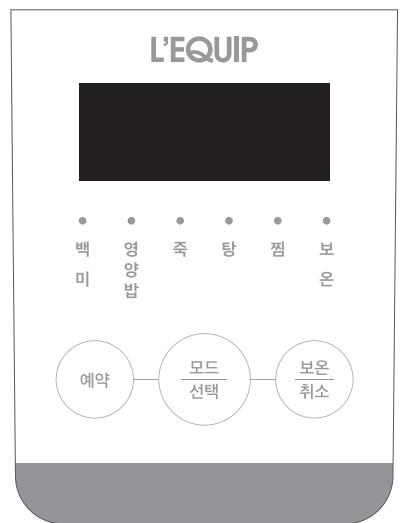

- 백미 : 약 35분 작동
- 영양밥 : 약 1시간 작동
- 죽 : 약 1시간 작동
- 탕 : 약 2시간 작동
- 찜 : 약 1시간 작동
- 보온 : 설정 시 12시간 작동

※ 전압, 수온, 사용환경, 쌀, 물 등 환경에 따라 조리시간이 달라집니다.

※ 선택하신 레시피 모드가 완료되면 5번의 종료 알림음 후 보온 모드로 자동전환 됩니다.

※ 취사 종료 15분 전부터 디스플레이에 잔여시간이 표시됩니다.

※ 예약 기능은 30분 단위로 1시간부터 24시간까지 설정할 수 있습니다.

## 6

### 세척 및 보관

✓ 제품을 손질하기 전 반드시 플러그를 뽑아 주십시오.

✓ 손질시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.

✓ 전기가 통하는 부분(조작부 등)에는 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.


✓ 부드럽고 젖은 천으로 닦아줍니다. 부식성 세제, 화학 세정제, 철 수세미 등을 제품 표면에 손상을 주며 이는 제품 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 손질 후 마른 천으로 물기를 제거하십시오.

✓ 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장한 수 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

리큅 미니밥솥 사용 설명서

## 리큅 미니 생활밥솥

L'EQUIP MINI RICE COOKER

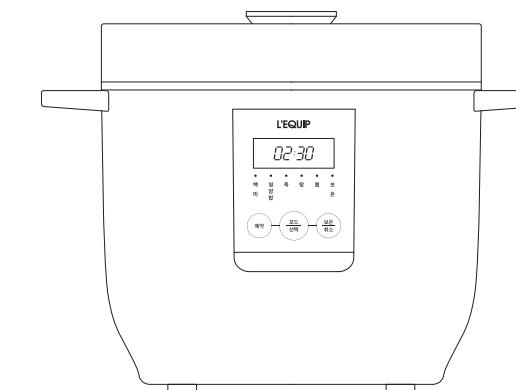

## 목 차

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1. ..... 경고사항 | 5. ..... 레시피     |
| 2. ..... 주의사항 | 6. ..... 세척 및 보관 |
| 3. ..... 제품구성 | 7. ..... 품질보증서   |
| 4. ..... 사용방법 |                  |

**1**

**경고 사항**

**피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 사항**

- ☒ 사용 중 증기배출구에 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오. 화상의 우려가 있습니다. 특히, 어린이의 접근을 막아 주십시오.
- ☒ 증기배출구를 막거나 증기구에 행주 및 덮개를 올린 채 사용하지 마십시오. 압력에 의한 폭발 및 본체의 변형, 변색의 원인이 됩니다.
- ☒ 제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오. 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑은 다음 고객센터로 문의하여 주십시오. 전기 누전으로 인한 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 전원플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 반드시 내솥을 사용하고, 전용 내솥이 아닌 것은 사용하지 마십시오. 이상 작동 및 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- ☒ 제품을 직사광선, 가스레인지 및 열원, 인화성 가스, 가연성 물질 등의 가까이에서 사용하지 마십시오. 전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- ☒ 서비스기사 이외의 사람이 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- ☒ 반드시 전원플러그의 몸체를 잡아 전원 코드를 뽑고, 파손되었거나 콘센트가 훈들릴 때는 사용을 중지하고 고객센터로 문의하여 주십시오. 전기 누전으로 인한 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌러지지 않도록 주의해 주십시오. 화재 및 감전의 원인이 되므로 수시로 전원코드 상태를 확인하십시오.
- ☒ 온도감지기, 밥솥내부 또는 내솥 바깥부위의 이물질(밥알, 기타음식물 등)은 반드시 제거한 수에 사용하십시오. 온도감지를 정확히 못하게 되므로 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.

**2**

**주의 사항**

**피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 사항**

- ☒ 경사진 곳이나 유통불통한 곳에서는 사용하지 마십시오. 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- ☒ 제품을 전자레인지 및 싱크대 스테인레스 위에 올려놓거나 제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지 등을 놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 변형의 원인이 됩니다.
- ☒ 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 제품이 정상적으로 작동하지 않고, 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 취사나 요리시에는 지정된 용량을 초과하여 요리하지 마십시오.
- ☒ 비가 들이치는 장소 및 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 습기が高い 장소에서는 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ☒ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- ☒ 내솥 코팅이 손상될 수 있으므로 세척에 적합한 수세미를 사용하십시오.  
- 적합: 면 수세미, 스폰지 수세미, 극세사, 망사 수세미  
- 부적합: 녹색 수세미(연마제 재질), 철 수세미, 기타 금속성 재질 수세미
- ☒ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- ☒ 취사 또는 요리 진행 중 자동증기 배출시 주의하십시오.
- ☒ 취사나 요리가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을 닦고 청소해 주십시오.
- ☒ 내솥에 이물질이나 음식물이 밀라붙어서 떨어지지 않을 경우에는 물에 충분히 불려서 제거해 주십시오. 내솥 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.
- ☒ 금속성 소재의 주걱이나 숟가락으로 밥을 푸지 마십시오. 내솥 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.

**3**

**제품 구성**

**제품 사양**

- 정격전압 220V AC 60Hz
- 소비전력 350W
- 외형차수 225 X 230 X275 mm
- 제품중량 약 2.1kg
- 취사용량 0.8L (3컵)

**각 부 명칭**

**구성품**

**4**

**사용 방법**

**취사**

- 계량컵을 사용하여 쌀을 필요한 만큼 계량합니다.
- 뚜껑열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열고, 내솥에 셋은 쌀을 넣습니다.
- 계량된 쌀 양에 맞추어 내솥에 표기된 눈금대로 물을 맞춘 뒤 쌀을 고르게 펩니다.
- 내솥을 밥솥에 넣고 바닥열판과 내솥이 잘 맞는지 확인합니다.
- 뚜껑을 닫고 플러그를 꽂습니다.
- 플러그를 꽂은 뒤 “모드/선택(백미)” 버튼을 눌러 내용물에 알맞은 취사기능을 선택하여 사용하십시오.

※ 취사가 끝난 뒤에는 반드시 밥솥에 고인물을 닦아 주시고, 속뚜껑과 증기배출구를 바로 세척하여 냄새가 베이지 않도록 해주십시오.

※ 장시간 보온 시 밥이 마르거나 바닥에 수분이 생기는 현상이 발생될 수 있습니다.

※ 조리한 음식은 가급적 취사 후 1시간 이내로 드십시오.

※ 사용 전 증기 배출구의 흡과 증기배출구 부착 위치에 있는 흡을 맞추어 놀려 조립 후 사용하십시오.

※ 내솥의 용량은 0.8리터이며, 쌀밥은 3컵 죽은 0.5컵 조리가 가능합니다.

※ 최대 용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마시고, 규정된 메뉴 이외에는 조리하지 마십시오.

**보온**

- 대기상태에서 “보온/취소”버튼을 누르세요.
- 약 5초 후 보온기능이 작동하기 시작합니다.
- 상태표시창에 보온시간이 표시됩니다.
- 보온상태에서 “보온/취소”버튼을 눌러 보온을 종료할 수 있습니다.

※ 보온기능의 작동시간은 12시간이며, 보온상태에서 “보온/취소” 버튼을 눌러 보온모드를 해제할 수 있습니다.

※ 계속하여 보온을 원하실 경우 12시간 이후 “보온/취소”버튼을 눌러 보온기능을 지속할 수 있습니다.

**예약**

- “모드/선택(백미)” 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택하세요.
- “예약” 버튼을 눌러 요리가 완성되는 시간을 설정하세요.
- 약 5초 후 예약취사를 시작합니다.
- 상태표시창에 예약시간이 표시됩니다.
- 예약 설정상태에서 “보온/취소”버튼을 눌러 예약을 종료할 수 있습니다.

※ 예약기능의 기본 설정시간은 “1:00”(1시간)을 나타내며 “예약” 버튼을 누를 때마다 시간이 30분씩 증가합니다. 최대값에 도달한 상태에서 또다시 “예약”버튼을 누르면 예약기능의 최소 예약시간인 “1:00”(1시간)로 순환되며 다시 “예약”버튼을 누르면 30분씩 예약시간이 증가합니다.

※ 예약 설정상태에서 “모드/선택(백미)” 기능을 눌러 기능을 다시 선택하면 기본 설정된 예약은 취소됩니다.