

표지

☞ 품질보증증서

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장
- 3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터:1566-6884 www.lequip.kr 구입문의: 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	리큅 와인셀러					
모 델 명	LWC-EP801MG BK					
보증기간	1년간					
구입일자	년	월	일	구입업체		
	성명					
고 객 란	주소					
	전화					

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.


본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.



주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196 TEL 1566-6884 FAX 031-351-1318 E-MAIL help@lequip.kr SITE www.lequip.kr

리큅 **맛인셀러** 사용설명서

[LWC-EP801MG BK]

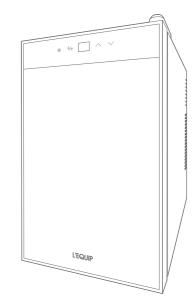

L'EQUIP

• 안전 주의사항


- 사용 전에 안전 주의사항을 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 전원 코드를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상 되었으면 기기 사용을 즉시 금지하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우는 제조업체 또는 유자격을 갖춘 작업자가 코드를 교체토록 해야 합니다.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다. 정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건, 식탁, 의자 등으로 누르지 마시고 코드에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 분리하고 제품의 부품들을 빼서 깨끗이 닦고 실내 건조 및 며칠간 문을 열어 둔 후 보관하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두십시오.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 이 제품은 가정용 제품입니다. 반드시 실내에서 사용하십시오.



안전 주의사항


- 와인은 보르도 0.75L 크기의 와인병으로 최대 8병까지 보관할 수 있습니다.
- 제품을 직사광선이나 가스레인지 등 전열기구 가까이 두지 마십시오. 전기 누전, 감전, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- 직사광선이나 밀폐된 공간에서 제품을 작동하지 마십시오. 냉장기능이 저하될 수 있으니 통풍이 잘 되는 곳에 두고 사용하십시오.
- 제품의 공기 순환이 잘 될 수 있도록 1평 이상의 공간에, 측면은 벽과 5cm 이상, 후면은 벽과 10cm 이상의 거리를 두고 설치하여 사용해주십시오.
- 주변 환경이 매우 덥거나 추운 경우 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. (23~26°C 환경이 가장 적합합니다)
- 이동할 때는 모든 부품과 내용물을 고정하십시오.
- 문을 열 때 와인병이 앞으로 기울어지지않게 수평 된 곳에 설치하여 주십시오.

제품구성

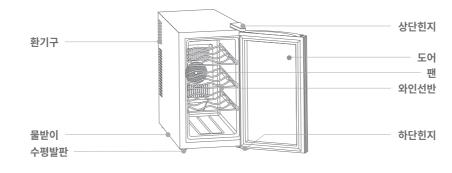



▲ 사용방법

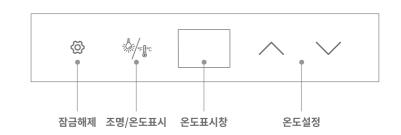

- 1. 전원코드를 꽂아 제품의 전원을 켭니다.
- 2. 표시창의 현재 온도를 확인합니다.
- 3. 온도설정버튼을 터치하여 8~18°C(47~64°F)사이의 원하는 온도를 설정합니다.
- 4. 온도 설정 후 20초 동안 아무 입력이 없으면 설정 온도값이 저장되며 자동으로 온도 설정버튼이 잠깁니다.
- 잠금 해제 버튼을 2초간 터치하면 알림음이 울리며 온도 설정버튼 잠금이 해제됩니다.
- 조명/온도표시 버튼을 1회 터치하면 조명을 켜고 끌 수 있고 2초간 터치하면 섭씨, 화씨 표시방식 변경이 가능합니다.
- 조명이 켜진 상태로 10분이 지나면 자동으로 조명이 꺼집니다.
- 반도체 냉각방식 특성으로 인해 습도가 높은 환경에서 사용할 경우 물받이에 물이 생길 수 있습니다. 대부분 자연건조 되지만 물받이에 물이 넘치지 않게 주의하여 주십시오.