

◆ 안전주의사항

- 열이 많이 발생하는 곳이나 화기 근처에서 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 우유 거품기의 손잡이 외 부분을 사용하는 중이나 사용 직후에 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 우유컵에 표시된 MAX 선 까지만 부어 사용해주십시오. MAX 선 이상의 액체를 담아 사용할 경우 넘치거나 제품이 쓰러질 수 있습니다.
- 사용하기 전 우유컵의 뚜껑을 제대로 닫은 후 사용해 주십시오.
- 우유컵에 액체 이외의 딱딱한 물질을 넣지 마십시오. 제품고장 및 작동불량의 원인이 됩니다.
- 제품 작동 중 뚜껑을 열지 마십시오. 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 우유컵에 뜨거운 물을 봇거나 냉장고 안에 넣지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 우유컵은 전자레인지에 넣어 사용할 수 없습니다.
- 우유컵과 열판 사이에 이물질이 있는 상태로 사용하지 마십시오.
- 카펫이나 식탁보 위에서 이 제품을 사용하지 마십시오. 이염이 될 수 있습니다.
- 부품을 삼키지 않도록 주의하여 주십시오. 질식의 위험이 있습니다.
- 우유컵 하단이 젖은 상태로 사용하지 마십시오. 제품 불량의 원인이 됩니다.
- 우유컵은 식기세척기나 식기건조기에 넣어 사용할 수 없습니다.
- 기기를 물에 담그지 마십시오.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업용으로 사용할 경우 AS처리가 어려울 수 있습니다.




주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196  
TEL 1566-6884  
FAX 031-351-1318  
E-MAIL help@lequip.kr  
SITE www.lequip.kr

Ver. 0

## 리큅 우유거품기 사용설명서

[ LMF-CH43 BK ]

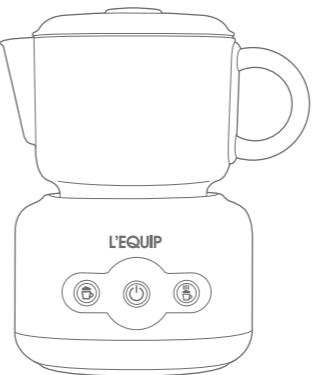


L'EQUIP

◆ 구성품 및 명칭



◆ 제품사용방법

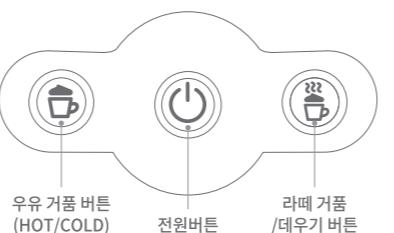

- 전원 버튼**  
전원코드를 연결한 뒤 전원버튼을 눌러 전원을 켭니다.
  - 우유거품 버튼**  
버튼을 한번 누르면 버튼이 빨간색으로 점등되며 뜨거운 우유거품 모드가 작동합니다.  
버튼을 두번 누르면 버튼이 파란색으로 점등되며 차가운 우유거품 모드가 작동합니다.
  - 라떼 거품 / 데우기 버튼**  
버튼을 한번 누르면 버튼이 빨간색으로 점등되며 뜨거운 라떼 거품 모드가 작동합니다.  
버튼을 두번 누르면 버튼이 주황색으로 점등되며 데우기 모드가 작동합니다.
- ※ 제품 작동 중 절대로 우유컵 뚜껑을 열지 마십시오.  
※ 작동 중 우유컵을 본체와 분리시키지 마십시오. 작동이 끝나면 자동으로 중지됩니다.  
※ 데우기 모드를 사용하실 때는 반드시 액체를 먼저 넣은 다음 파우더를 추가하여 주십시오.


◆ 제품사용방법

**MILK MAX** ── 우유나 핫초코를 데울 때는 반드시 우유컵 내부에 표시된 웁 선 까지 액체를 담아주십시오. (최대용량 300ml)

**MAX** ── 거품을 만들 때는 반드시 우유컵 내부에 표시된 아래 선 까지 우유를 담아주십시오. (최대용량 150ml)  
MAX 선을 넘을 경우 거품이나 내용물이 흘러 넘치거나 우유컵이 쓰러져 화상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

◆ 세척관리

△ 제품의 고장 및 화재 위험을 방지하기 위해 세척 지침에 따라 정기적으로 제품을 세척해 주십시오.

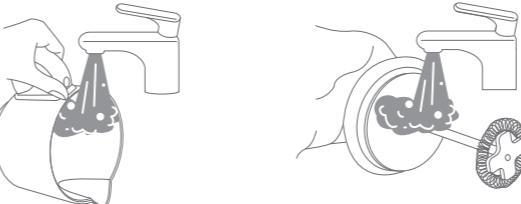

- 우유컵과 우유컵 뚜껑은 식기세척기나 식기건조기 사용이 불가능합니다.  
사용 후 충분히 식은 상태에서 부드러운 재질의 수세미와 세제로 세척해주세요.  
※ 우유컵 하단이 젖은 상태로 본체에 올려 사용하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.

◆ 안전주의사항

아래 사항 위반 시 감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있으니 안전주의사항을 숙지하여 주십시오.

- 전원 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상 되었으면 기기 사용을 즉시 금지하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 제조사나 대리점 또는 유자격자에게 교체 받으십시오.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다. 정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건이나 식탁, 의자 등으로 누르지 마십시오.
- 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 여러 제품을 동시에 끌지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 사용하지 않을 때나 외출 시, 청소 시에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 액스 등과 같은 인화성 물질을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의와 감시가 필요합니다.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

◆ 품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과으로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장

3. 고객센터 및 소평률

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 제 품 명   | 리큅 우유거품기                  |
| 모 델 명   | LMF-CH43 BK               |
| 보 증 기 간 | 1년간                       |
| 구 입 일 자 | 년 월 일                     |
| 고 객 관   | 구 입 업 체<br>성명<br>주소<br>전화 |

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유통하며 제품 구입시 공연에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용으로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.