


HANDY & UV BEDDING CLEANER USER GUIDE

VER.0

리큘 2in1 핸디 & 진공 무선청소기 사용설명서

LCL-WB602 WH

Handy & UV Bedding Cleaner

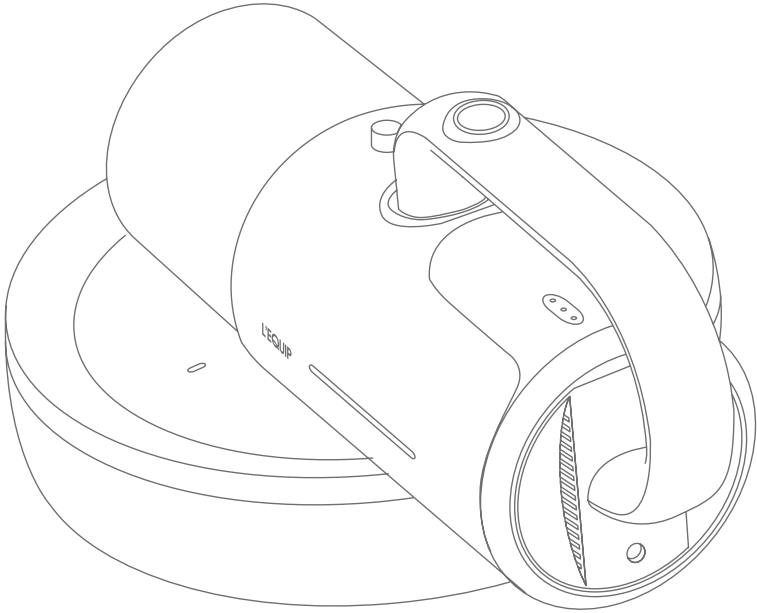

L'EQUIP



L'EQUIP | LCL-WB602 WH




VER.0

Handy & UV Bedding Cleaner

◆ 안전주의사항

- 제품 사용 전 반드시 사용설명서를 읽고 숙지한 후 사용하여주십시오.
- UV 램프는 사람, 동물의 피부와 눈에 손상을 줄 수 있으니 반드시 직접 노출하지 마십시오.
- UV 광원에 반응하는 물질이나 부위에는 사용하지 마십시오.
- 제품 하단부의 UV램프 안전센서가 고장 나거나 이물질이 묻지 않도록 주의해 주십시오. 안전센서가 작동하지 않았는데 UV 램프가 켜져 있으면 반드시 전원을 차단하고 A/S를 요청해 주십시오.
- 이 제품은 실내의 침구, 소파, 담요와 같은 곳에 사용하도록 설계 되었습니다. 딱딱하거나 날카로운 것을 흡입하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 이 제품은 방수가 되지 않습니다. 습기가 많은 환경이나 젖은 표면에 사용하지 마십시오.
- 불이 붙어있거나 연기가 나거나 뜨거운 상태의 물질을 청소하는데 사용하지 마십시오.
- 충전 시, 제품 정격에 맞게 충전해 주십시오. 정격과 다르게 사용 시 고장 및 화재의 원이 될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 충전 어댑터를 만지지 마십시오. 감전의 원이 됩니다.
- 충전 어댑터 및 충전선을 과도하게 잡아당겨 빼지 마십시오.
- 전선이나 플러그가 손상되었을 경우 사용하지 마시고 전원 코드가 손상된 경우 기기사용을 즉시 금지하십시오.
- 여러 제품을 멀티탭에 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스와 같은 인화성 물질을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 손상의 원인이 됩니다.
- 충전 중 제품을 사용하지 마십시오.
- 반드시 제품과 함께 공급된 어댑터로만 충전하십시오. 타 기기의 어댑터 사용으로 인한 제품 고장 발생 시 무상보증 서비스를 받을 실 수 없습니다.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 반드시 충전 어댑터를 제거 후 보관해 주십시오.
- 인화물질이나 온열기기 근처에서 사용 및 보관을 하지 마십시오.
- 반드시 필터가 장착된 상태로 사용해주시고 먼지가 가득 차면 비운 후 사용해주시십시오.
- 흡입구가 막혔을 때는 작동을 중지하고 반드시 이물질을 제거하고 사용하여 주십시오. 흡입구가 막힌 상태에서 사용할 경우 모터 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 침구류 이외(모발, 의복, 휴대전화, 신체, 담배꽂초, 성냥 등)과 같은 곳에 사용하지 말아주십시오.
- 이 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.

◆ 제품구성

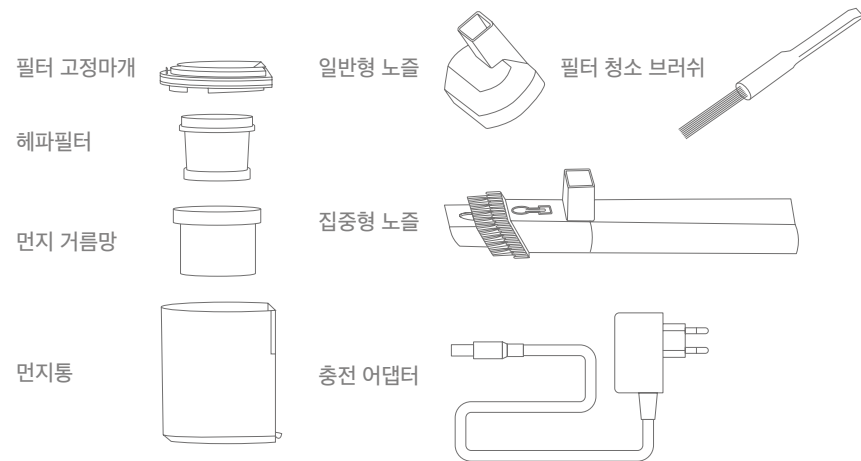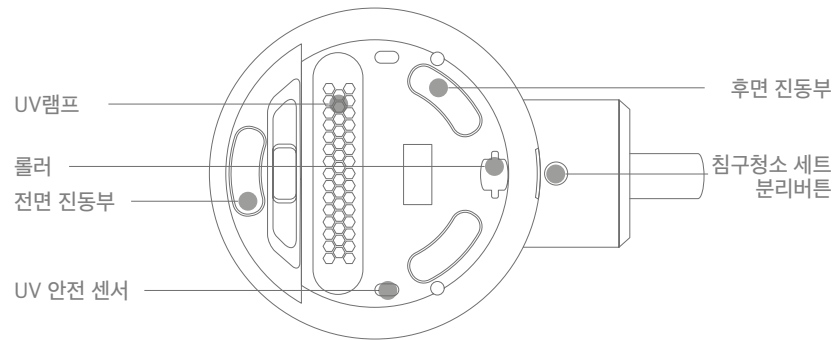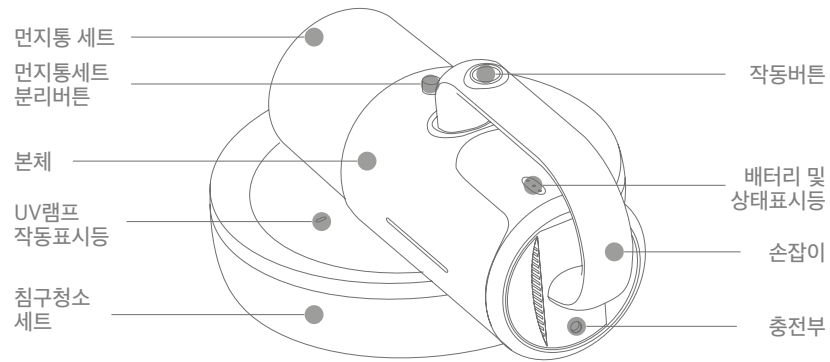


L'EQUIP | LCL-WB602 WH

VER.0

Handy & UV Bedding Cleaner


◆ 사용방법

먼지통 세트 결합방법

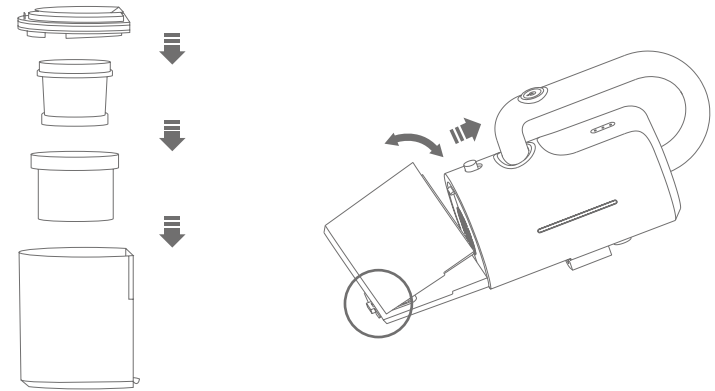

1. 헤파필터를 먼지 거름망에 넣습니다. (위 아래를 바꿔 놓지 않도록 주의)
2. 헤파필터가 삽입된 먼지 거름망을 필터 고정마개에 돌려 결합시킵니다.
3. 필터 고정마개를 먼지통에 넣습니다.
4. 먼지통 세트를 본체의 앞쪽 홈에 걸친 후 아래로 눌러 딸깍 소리가 나게끔 결합합니다.


먼지통 세트 분리방법

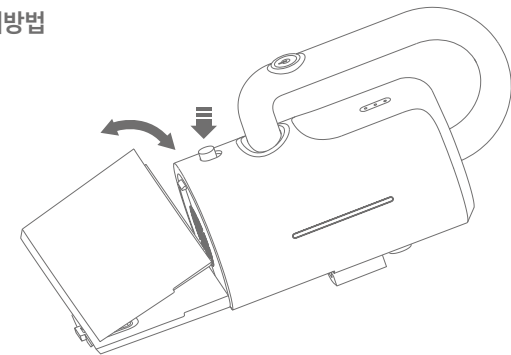

먼지통 세트 분리 버튼을 눌러 먼지통을 본체로부터 분리합니다.


◆ 사용방법

침구청소 세트결합방법

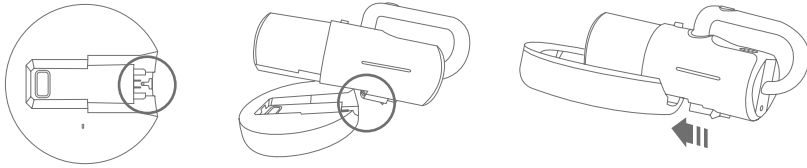

1. 필터가 장착된 본체를 침구청소 세트와 결합합니다.
2. 위 그림에서 원 부분을 본체와 먼저 결합한 뒤 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 결합해주시고.

침구청소 세트 분리방법

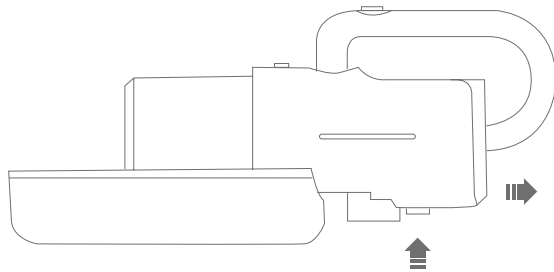


본체 하단에 침구청소 세트 분리 버튼을 누르면서 당겨 분리합니다.

L'EQUIP | LCL-WB602 WH


◆ 사용방법

일반 & 집중형 노즐

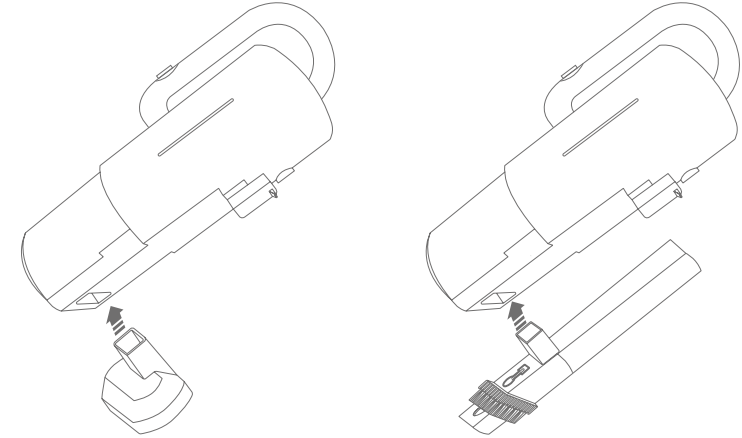

일반 또는 집중형 노즐을 본체 흡입구에 결합합니다.


작동 및 충전방법

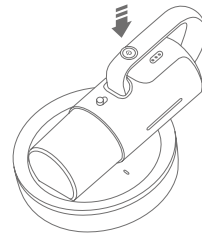

작동버튼을 눌러 작동합니다.

- 1회 누를 시 일반 모드 → 완충 기준 약 30분 사용
- 2회 누를 시 강력 모드 → 완충 기준 약 15분 사용

- ⚠ UV 안전센서 주위에 이물질이 많을 경우 UV와 진동판이 오작동 할 수 있으니 반드시 깨끗하게 한 뒤 사용해주세요.
- ⚠ 흡입구가 막혔을 때는 작동을 중지하고 반드시 이물질을 제거하고 사용하여 주십시오. 흡입구가 막힌 상태에서 사용할 경우 모터 및 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.

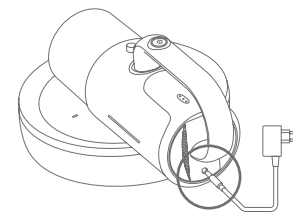

제공된 충전 어댑터를 본체 후면부 하단에 연결하여 충전해주시고. 완충까지 약 5시간 정도 소요됩니다.


- ⚠ 반드시 제품과 함께 공급된 어댑터로만 충전하십시오. 타 기기의 어댑터 사용으로 인한 제품 고장 발생 시 무상보증 서비스를 받을 수 없습니다.
- ⚠ 반드시 제품 정격에 맞게 충전해 주십시오. 정격과 다르게 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

VER.0

Handy & UV Bedding Cleaner

◆ 사용방법

UV램프 작동표시등 배터리 및 상태표시등

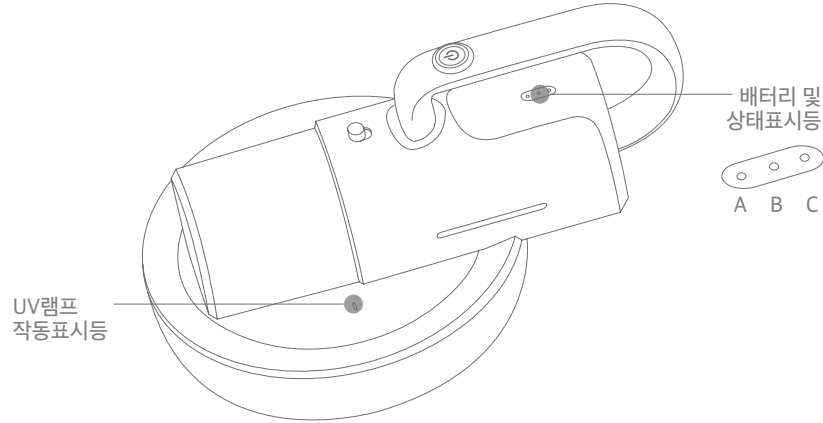

배터리 및 상태표시등

- ABC 파란색 점등 : 배터리 충전 상태에 따라 점등됩니다.
- A만 빨간색으로 점등 : 배터리가 부족한 상태이니 충전 후 사용해주시기 바랍니다.
- ABC가 빨간색으로 점멸 : 과방전 상태입니다. 10초간 알람이 울리고 작동이 중지됩니다.
- ABC가 빨간색으로 점등 : 배터리 온도 과열 상태입니다.
전원을 꺼주시고 30분 정도 식힌 후 사용해주세요.
- AC가 빨간색으로 점등 : 침구청소 세트와 본체가 제대로 결합되지 않은 경우
- A만 빨간색으로 깜박임 : 모터 연결 불량
- B만 빨간색으로 점등 : 어댑터 연결 불량
- C만 빨간색으로 점등 : 배터리팩 연결 불량

UV램프 작동표시등

- 파란색 점등 : UV램프와 진동판이 작동중인 상태
- 파란색 점멸 : UV램프와 진동판 작동 실패
- 빨간색 점멸 : UV램프와 진동판 작동 오류


L'EQUIP | LCL-WB602 WH

VER.0


Handy & UV Bedding Cleaner

◆ 사용방법


먼지통 세척법

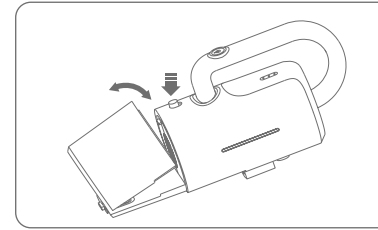


1. 먼지통 세트 분리 버튼을 눌러 먼지통을 본체로부터 분리합니다.

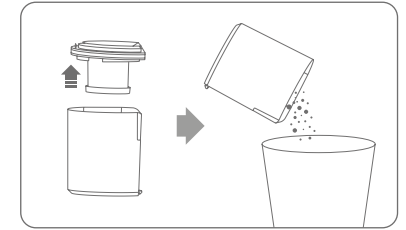

2. 먼지통 내부의 먼지를 비웁니다.

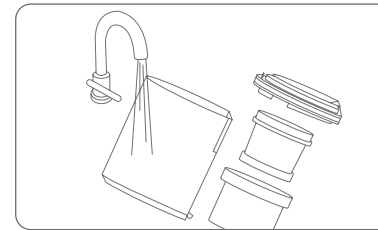

3. 먼지통 세트를 흐르는 깨끗한 물에 세척합니다.

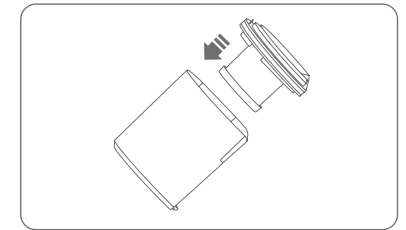

4. 완벽하게 말린 후 재결합하여 사용합니다.

보관 및 세척법

1. 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.
2. 무거운 물건을 제품 위에 올리지 마십시오.
3. 제품 결합(특히 UV램프)의 경우 분해 및 수리를 직접 하지 마시고 반드시 구매처에 문의하여 주십시오.
4. 반드시 전원이 꺼진, 충전하지 않는 상태에서 제품을 세척해주세요.
5. 제품 외부는 부드러운 천으로 닦아주시고 인화성 물질을 사용하지 마십시오.
6. 먼지 거름망, 필터 세척 후 반드시 완벽하게 말린 후 결합해주세요.
7. UV 램프가 오염되었을 경우 제공된 청소브러쉬나 부드러운 천으로 오염을 제거해주세요.
8. UV 안전센서 주위에 이물질이 많을 경우 UV와 진동판이 오작동 할 수 있으니 반드시 깨끗하게 한 뒤 사용해주세요.

자주 묻는 질문

문제	원인	해결
제품이 작동하지 않습니다.	배터리 부족상태	충전 후 사용해주세요.
	사용환경의 주변온도가 매우 뜨거운 상태	주변 온도가 5~40도 사이의 환경에서 사용해주세요.
흡입력이 떨어졌습니다.	먼지통에 먼지가 가득 차 있을 때	먼지통을 비워주세요.
	필터나 먼지 거름망이 막힌 경우	필터나 먼지 거름망을 세척해주세요.
	흡입구가 막힌 경우	흡입구를 정리해주세요.
	배터리가 부족한 경우	충전해주세요.
배터리 표시등이 켜지지 않거나 충전중에 빨간색으로 깜빡입니다.	필터나 먼지 거름망이 젖어있는 경우	필터나 먼지 거름망을 충분히 말린 후 사용해주세요.
	다른 어댑터를 사용한 경우	반드시 제공된 어댑터를 사용하여 충전해주세요.
	충전부에 제대로 연결되지 않은 경우	충전부와 콘센트에 제대로 연결하여 주십시오.
제품 작동중에 배터리 표시등이 전부 빨간색으로 켜집니다.	배터리의 온도가 너무 높거나 낮은 경우	주변 온도가 5~40도 사이의 환경에서 충전해주세요.
	과열방지 보호시스템 작동	약 30분 정도 충분히 식힌 후 사용해주세요.
UV 램프가 켜지지 않습니다.	UV 안전센서 미작동	UV 안전 센서는 빛을 감지합니다. 청소하려는 침구표면에 최대한 가깝게 눌러 빛이 센서로 들어가지 않게 사용하여 주십시오.
	UV 램프의 수명이 다함	직접 UV 램프 교체하지 마시고 구매처에 문의하십시오.

L'EQUIP | LCL-WB602 WH

품질보증증서

VER.0

Handy & UV Bedding Cleaner

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리quip 핸디 침구 무선청소기		
모델명	LCL-WB602 WH		
보증기간	1년간		
구입일자	년	월	일
			구입업체
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr