


리퀴 무선 온열 목안마기

NECK Dr.+

리퀴 바디닥터 시리즈

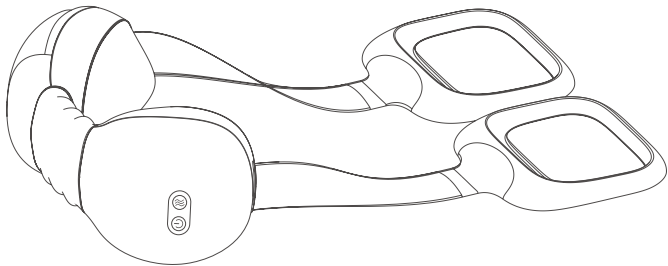

L'EQUIP NECK Dr.


리quip 바디닥터 시리즈

본 사용자 설명서를 반드시 숙지 후 사용해 주시기 바라며, 찾기 쉬운곳에 보관하여 주시기 바랍니다.

사용시 주의 사항

- ◆ 이 기기는 의료용 제품이 아니므로 질병 치료의 수단으로는 사용하지 않습니다.
- ◆ 어린이나 장애가 있으신 분의 경우 제품을 사용할 수 없습니다. 만약 사용할 경우 보호자의 도움 하에 사용할 수 있도록 해주십시오.
- ◆ 제품을 임의로 분해 조립하지 마시고 반드시 제공된 충전선으로 충전하여 주십시오.
- ◆ 사용 중 신체에 고통이나 이상함을 느낄 경우 즉시 사용을 중단하시고 의사와 상담 후 그 지시에 따르십시오.
- ◆ 제품이 물에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- ◆ 제품 온열 기능의 특성상 장시간 연속으로 사용할 시 저온 화상, 피부 손상, 홍반, 수포 등의 위험이 있습니다. 1회 사용(20분) 후 충분한 시간을 두고 재사용 하십시오.
- ◆ 충전부에 과도한 압력을 주지 마시고 반드시 동봉된 충전선을 이용하여 충전해 주십시오.
- ◆ 고온의 장소나 운전 중 제품을 사용하지 마십시오.
- ◆ 염증, 감염 및 타박상이 있거나 수술부위에는 사용하지 마십시오.
- ◆ 제품 세척 시, 중성 클리너를 이용하십시오.

구성

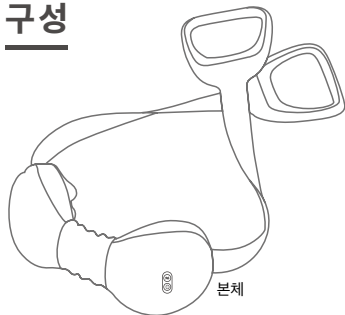

본체



USB 충전 케이블



사용자 설명서

사용 방법

- ◆ 양손으로 각 손잡이를 잡고 원하는 부위에 본체를 놓은 후 손잡이를 당겨 마사지 강도를 조절하면 됩니다.
- ◆ **충전방법** : 충전 중에는 빨간색 LED가 켜지며 충전 완료 시 보라색 LED가 켜집니다.(충전 중에는 안전을 위해 제품사용이 불가능하게 설정되어 있습니다)
- ◆ **시작/정지** : 전원 버튼 (⏻) 을 길게 누르면 작동하고 꺼집니다.
- ◆ **방향전환** : 다시 전원버튼 (⏻) 을 짧게 누르면 마사지 방향이 전환됩니다.
- ◆ **온열 모드** : 전원이 켜지면 자동으로 온열 모드가 작동되며 온열 버튼 (🌀) 으로 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
- ◆ **동작시간** : 기본 작동시간은 20분이며 20분 후 자동으로 꺼집니다.
- ◆ **배터리 부족** : 배터리가 부족하면 빨간색 LED 표시등이 점멸됩니다.

품질보증증서

1. 본 제품은 당사의 엄격한 품질관리와 성능검사를 거쳐 출고되는 제품입니다.
2. 제품의 무상보증 기간은 구입일부터 1년간입니다.
3. 무상보증 기간 이내라도 수리에 따른 실비가 청구되는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 잘못으로 인한 고장 및 손상
 - 나) 당사 A/S 센터가 아닌 곳에서의 임의 수리나 개조로 인한 고장 및 손상
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 설명서에 명시된 주의사항에 대한 불이행으로 인해 발생한 고장 및 손상
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용함으로써 발생한 고장 및 손상

4. 고객센터 및 쇼핑몰(리quip이샵)

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.co.kr

리quip이샵 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	리quip 넥타더(전기 마사지기)	제품크기	(W)200X(D)100X(H)100mm
모 델 명	LNR-1902W	제품정격	5V, 1A
무 게	765g	소비전력	6W
제 조 국 가	중국	수입/판매원	(주)리quip
제 조 원	NINGBO ENJOY MASTER TECH CO.,LTD	구입일자	년 월 일
		구매업체	
고 객 란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의해주세요. / 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구매 시 공란에 기재 하시기 바랍니다. / 제품의 외관 및 사양 등은 제품 개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. / 본 제품은 가정용 이므로 다른 용도의 사용은 피해주세요.